


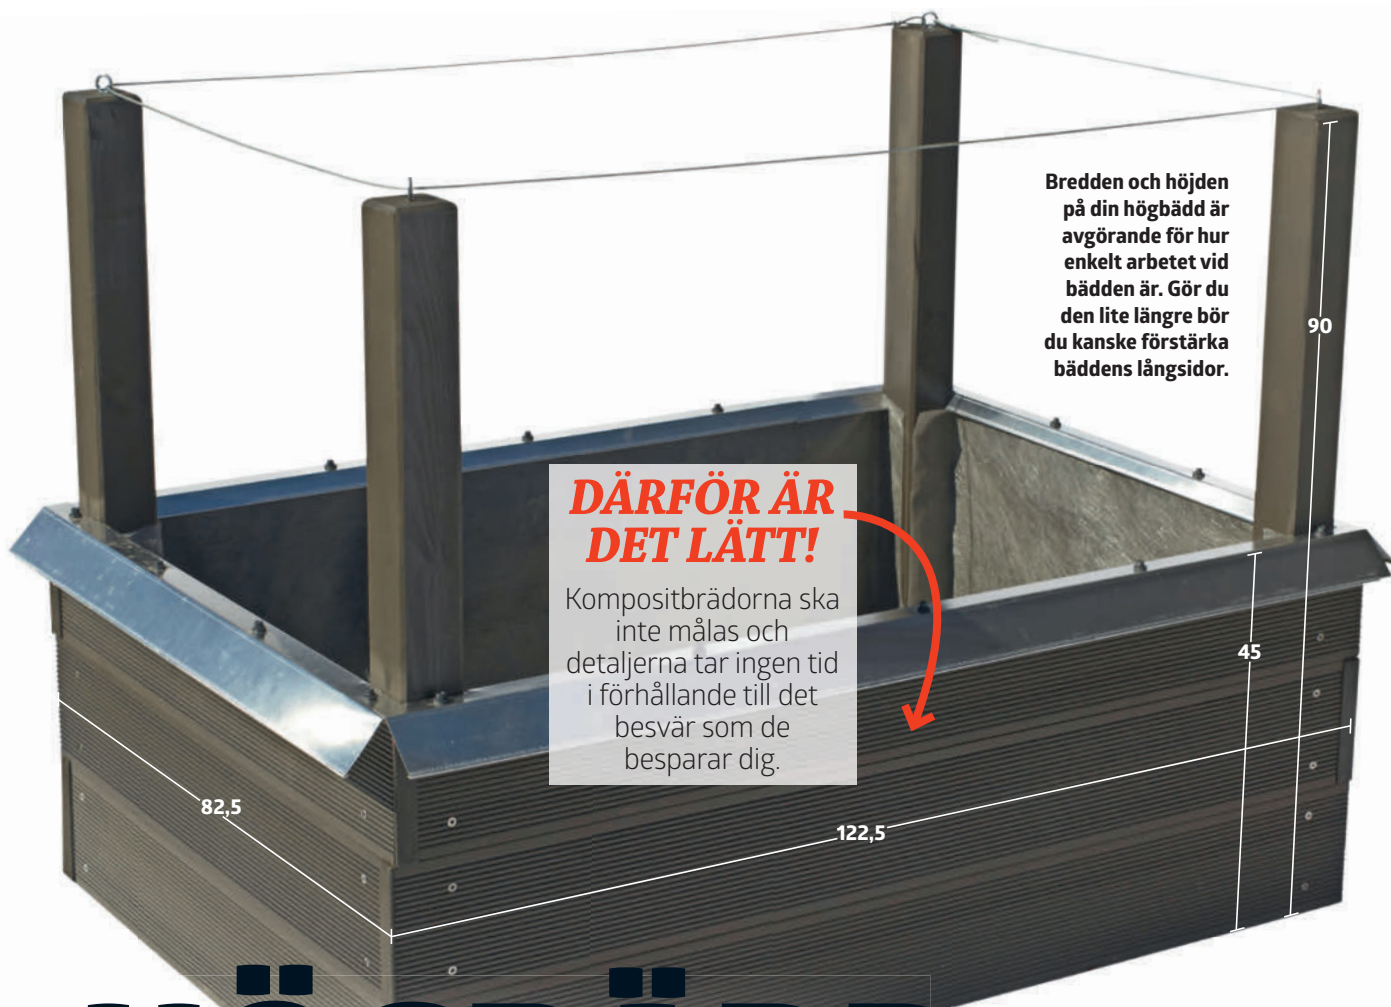

Bredden och höjden på din högbädd är avgörande för hur enkelt arbetet vid bädden är. Gör du den lite längre bör du kanske förstärka bäddens långsidor.

DÄRFÖR ÄR DET LÄTT!

Kompositbrädorna ska inte målas och detaljerna tar ingen tid i förhållande till det besvär som de besparar dig.

HÖGBÄDD MED ALLA FINESSER

- Skyddad mot ogräs
- Ska aldrig målas
- Håller kvar jorden
- Stänger ute fåglar
- Snigelsäker


Denna högbädd kan allt: Hålla kryddträdgården fri från omgivningen, lyfta upp jorden på behaglig höjd, hålla både sniglar och fåglar borta och ser snygg ut i flera år. Och det är rörande enkelt att bygga den.

Det är otroligt enkelt att bygga denna högbädd, i varje fall när du jämför arbetet med att sätta ihop s.k. enkla byggsatser från ett byggvaruhus. Vår högbädd är rejäl och tillverkas


av material som håller sig nya i åtskilliga år utan att målas. Den stänger ute kirskaal nerifrån, sniglar från sidorna och fåglar från luften. Högbädden kan enkelt göras längre eller högre och du kan förlänga

stolparna som håller fast nätet om du odlar höga växter i bädden. Det är också lätt att skapa de flätade hörnen eftersom vi har lyckats finna enkla lösningar utan att kompromissa med kvaliteten. □


STOLPAR OCH BRÄDOR

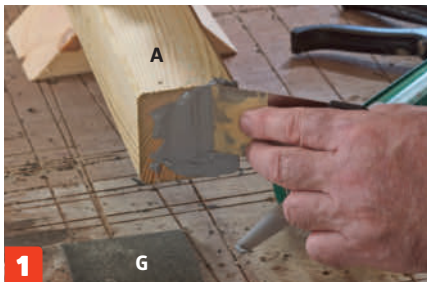


1 Undersidan på stolparna A försluts när de har kapats i rätt längd. Ändrätet mot marken tätas med tjärpapp G som limmas fast med fogmassa. Tjärpappen renskärs längs stolpens sidor och stolparna målas.

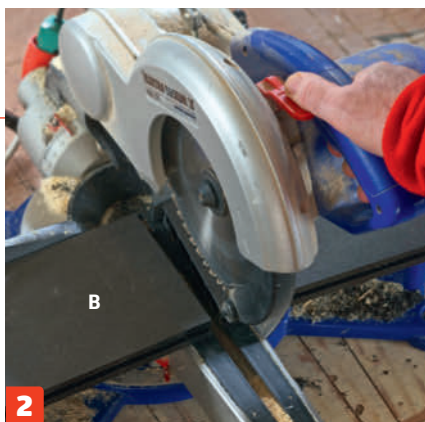

2 Brädorna C och D sågas till. De kan naturligtvis kapas med fogsågen men det blir mer exakt i en kap- och geringssåg. De läggs i sågen och de 6 brädorna B kapas 120 cm långa och de 6 kortsidorna C kapas 80 cm.

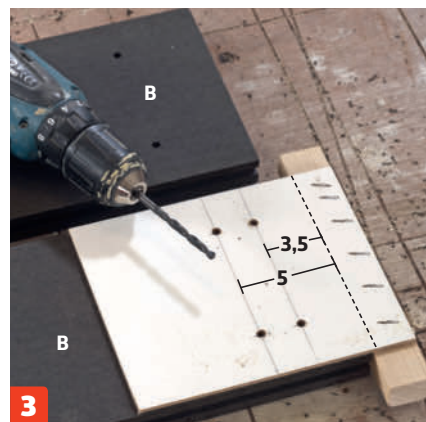

3 Vi förborrar i brädorna B och C för att få skruvarna på en spikrak linje mitt på hörnstolparna. Vi gör därför en bormall. Flättekniken med brädorna gör att skruvarna sätts på olika avstånd från kortändarna.

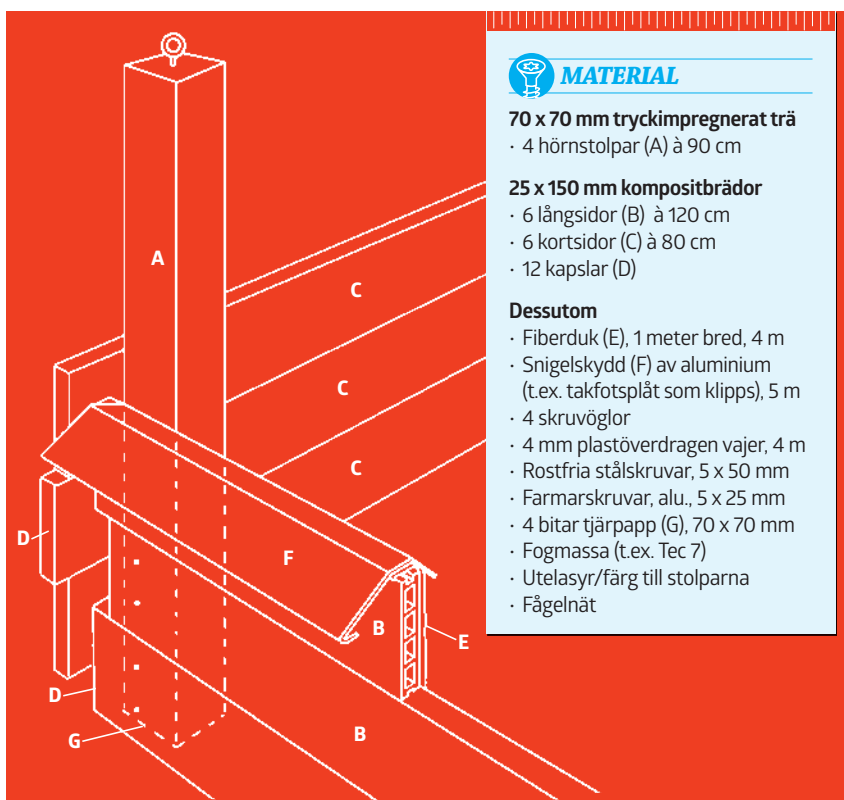

MATERIAL

70 x 70 mm tryckimpregnerat trä
· 4 hörnstolpar (A) à 90 cm

25 x 150 mm kompositbrädor
· 6 långsidor (B) à 120 cm
· 6 kortsidor (C) à 80 cm
· 12 kapslar (D)

Dessutom

- Fiberduk (E), 1 meter bred, 4 m
- Snigelskydd (F) av aluminium (t.ex. takfotsplåt som klipps), 5 m
- 4 skruvöglor
- 4 mm plastöverdragen vajer, 4 m
- Rostfria stålskruvar, 5 x 50 mm
- Farmarskruvar, alu., 5 x 25 mm
- 4 bitar tjärpapp (G), 70 x 70 mm
- Fogmassa (t.ex. Tec 7)
- Utelasyr/färg till stolparna
- Fågelnät


SÅ HÄR BYGGER DU HÖGBÄDDEN

Vinkelrät kapning och endast få mått gör det enkelt att bygga högbädden och anpassa den efter dina behov.

Det behövs endast två längder på brädorna även om de fästs omlott i hörnen eftersom de förskjuts förbi stolpen för att passa med brädorna från den andra sidan. På så sätt stänger du igen hälften av kortändarna som

inte är särskilt snygga. Då räcker det med endast 12 kapslar.

Om du vill bygga med två, tre eller fyra brädor i höjd bestämmer du själv. Stolparna görs så långa att växterna får plats under nätet Fiberduken hindrar ogräs från att tränga upp och håller jorden på plats. Aluprofilen stoppar effektivt alla sniglar.

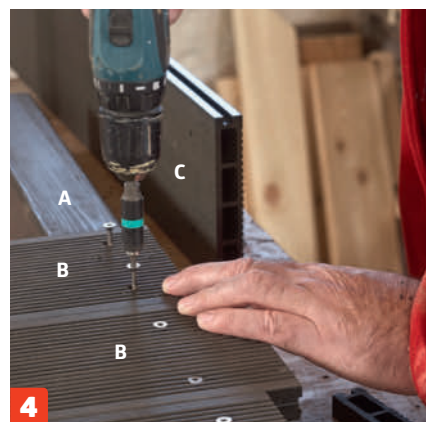

Brädorna B sätts ihop till långsidor

med 5 x 50 mm rostfria skruvar. De sätts omlott (flätas) så att varannan bräda sitter plant med stolpsidan, varannan sticker ut en brädtjocklek från stolpkanten.




Långsidorna ställs upp mittemot varandra och kortsidorna C fästs.


Här är det viktigt att kortändarna hamnar omlott och att det blir tätt i hörnen. Öppna kortändar försluts med kapslar D.

Lägg märke till att brädorna förskjuts lika mycket på alla fyra sidorna.

FIBERDUK, NÄT OCH SNIGELKANT

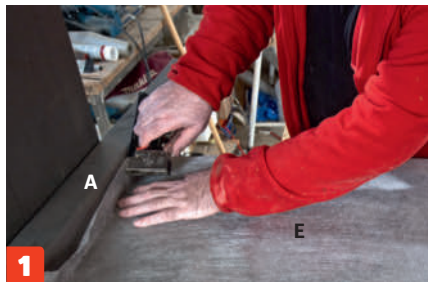

1 **Fiberduken E fästs på stolparna och sidorna.** Den skärs till och viks så att den går upp på stolparna och fortsätter över botten. Duken ska sticka upp 4-5 cm ovanför den övre brädan.

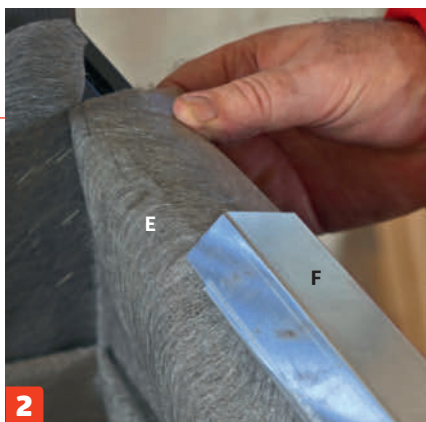

2 **Snigelskyddet F pressas ner över fiberduken E på ovansidan av brädorna.** Vi har använt oss av en takfotsplåt som klippts till. Du kan också använda en aluminiumprofil avsedd för vattbrädor, fönsterbleck etc.



3 **Snigelskyddet F klipps till vid stolparna** för att sniglarna inte ska kunna smyga sig förbi den vägen. Det är lätt att klippa profilerna med en vanlig plåtsax eftersom de inte är mer än 1 mm tjocka.



4 **De färdigklippta profilerna F sätts fast på kanten** med farmarskruvar, som är självborrande och självgående specialskruvar. Det gäller att inte dra för hårt, för i så fall kan skruven förlora fästet.



5 **På toppen av varje stolpe A fästs en skruvögla** och sedan drar vi en stål vajer igenom. Vajern används som stöd för ett nät som kan hålla fåglar borta från de hemmaodlade kryddväxterna.



Högbädden ställs upp och fylls sedan upp med den jord som passar bäst för det du ska odla. Tyngden kommer att hålla högbädden på plats så du behöver inte förankra den. Vi har här använt material som håller i många år och allt som odlas skyddas mot sniglar och fåglar.

Nätet läggs över vajern och håller fåglar borta från högbädden. Högre växter kan kräva högre stolpar.