

TRE ENKLA VÄGAR TILL SLÄTT TAK

Har du tröttnat på det gamla paneltaket så ska du inte förtvivla. **Du kan sätta upp gipsskivor direkt under panelen.** Det går snabbt och lätt och ger dig ett slätt vitt tak.

Bevara den gamla panelen



Fäst gipsskivorna direkt i de ursprungliga reglarna eller bjälkarna.

Gör det själv med en skivhiss



Du slipper tunga lyft och får bägge händer fria att skruva fast skivorna.

Gipsskivor med 4 spackelkanter



Spackelkanter på kortsidorerna ger snyggare och starkare fogar som inte spricker.

Det låter kanske som ett omfattande arbete att ersätta ett brädtak med ett av gipsskivor. Men du kan ju hoppa över flera moment och då blir det plötsligt mycket enklare.

Förutsättningen är att takpanelen inte hänger i vågor. Gör den det måste du ta ner den och justera reglarna så att underkanten på dem sitter på samma nivå. Är taket plant kan du fästa gipsskivorna direkt på takpanelen. Därmed hoppar du över rivning av det gamla taket och justering av regler och montering av glespanel.

Smarta skivor underlättar

Det enklaste sättet att få ett bra resultat är att använda gipsskivor med spackelkanter längs alla fyra sidorna. Normalt är endast långsidorna försedda med en fasad kant, som ska fyllas med spackelmassa, men de skivor vi använder har fasade kanter även längs kortsidorna. Då blir det lätt att spackla ihop skivorna snyggt.

Innan du bogserar hem skivhis- sen, som underlättar enormt, ska du se till att brädorna sitter fast ordentligt för annars kan de inte bära de tunga gipsskivorna. Förstärk panelen med långa skruvar upp i reglarna.

Om det finns en ångspärr i taket ska den genomhålas rejält innan du sätter upp en ny. □

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD

Det blir mycket lättare att spackla och resultatet blir snyggare om du använder gipsskivor med fyra spackelkanter.

LÄTT

SVÅRT



TIDSÅTGÅNG

3-5 dagar för ett rum på 20 m². Torktid tillkommer.



PRISBILD

Cirka 175-200 kr per kvadratmeter.

Förbered taket för gipsskivorna


Börja med att ta bort alla skugglister längs väggarna och alla krokar och annat som skruvats fast i taket.

Gipsskivorna ska ju skruvas fast direkt under takpanelen så därför måste denna sitta fast på ett säkert sätt i reglarna ovanför. Annars blir gipsskivorna för tunga. För att hitta reglarna tvingas man ofta tas loss en eller ett par brädor i bägge ändar av rummet. Här har väggen isolerats efter att paneltaket sattes upp så vi tar bort en bräda längs väggen.


Om väggen har målats flera gånger finns risk att tapeten rivs upp. Skär först med hobbykniv.



1 Bryt loss skugglisterna utan att skada tapeterna. Använd en liten kofot. Ta genast bort dyckertar från listan om den ska återanvändas.

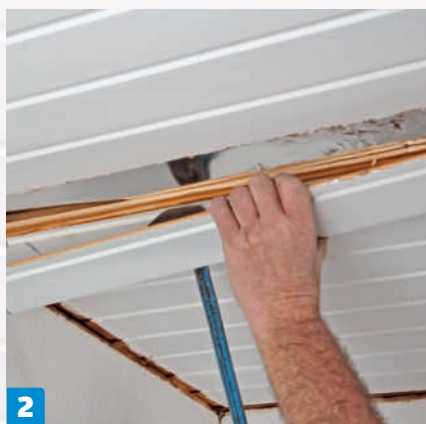

2 Knacka in ett stämjärn eller en kofot mellan ett par brädor och bryt loss den ena. Du skadar visserligen både not och spont men det har ingen betydelse. Kolla om det finns en ångspärr i taket.

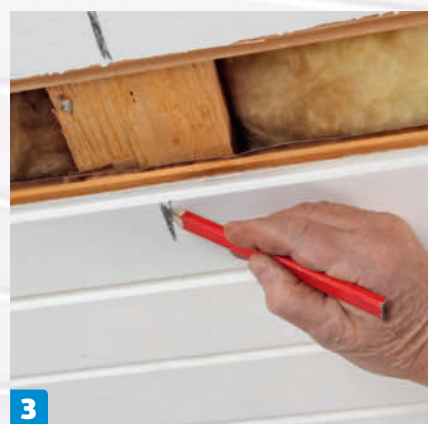


3 Markera placeringen av reglarna med tydliga streck i reglarnas längdriktning. Gör likadant i den andra änden av rummet. Dra en snörslå mellan märkena. Gör sedan likadant för övriga regler.

Bevara den gamla takpanelen



4 Fäst 5 x 60 mm skruvar i krittstrecket, genom takpanelen och upp i reglarna. Det räcker om du drar i en skruv i varannan bräda. Då sitter de fast ordentligt och blir ett starkt underlag för gipsen.

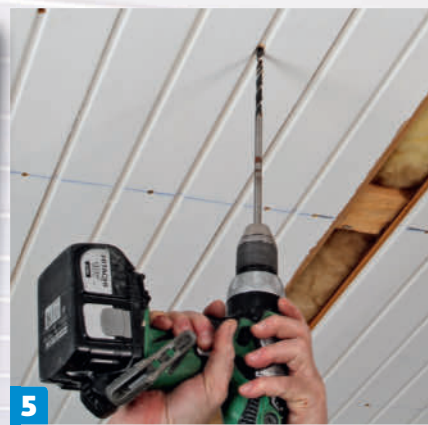

5 En eventuell ångspärr ska perforeras mycket noga innan du kan sätta upp en ny. Borra 10 mm hål på var 10:e cm mellan reglarna. Det går snabbare om du har en lång borr.

ÅNGSPÄRREN SKA HÅLLA TÄTT

Det bör alltid finnas en ångspärr i en permanentbostad. **Men det får inte finnas mer än en!**

I Boverkets byggregler föreskrivs att en bostad ska vara så tät att ev. fukt från bostaden inte kan orsaka skador på byggnadsdelarna. Det löser vi med en luft- och ångspärrensfolie som ska vara gjord av beständig polyetenplast som är minst 0,2 mm tjock. Ångspärren ska alltid placeras på den varma sidan av isoleringen.

När du renoverar och tilläggisolerar invändigt får du inte sätta upp en ny ångspärr för då hamnar flera byggnadsdelar mellan den nya och den gamla. Skulle det då komma in fukt mellan folierna angrips allt organiskt material av röta. Därför är det viktigt att du antingen tar bort den gamla ångspärren eller perforerar den så mycket som möjligt.

Det är svårt att säga exakt hur perforerad den bör vara, men om du borrar 10 mm hål på var 10:e cm så borde det räcka.

Spackla skarvarna och täta kanterna

Nu har du klarat av det grävsta och det är dags att fortsätta med det som ger ett snyggt resultat, nämligen finishen. Du ska täta långa kanterna, grunda, sätta upp armeringstejp, spackla och slipa alla skarvar.

De fyra spackelkanterna gör det lätt att få ett snyggt resultat.

Om du grundar gipsskivorna med en primer innan du spacklar går spacklingen lättare eftersom skivorna då inte reser sig. Det blir också lättare att få en slät yta och ett fint innertak.

Sätt upp ångspärr och gör den tät



1

Klipp till en våd av ångspärrensfolien så att den blir 20 cm längre än rumsbredden. Vik ut den och fäst den i två hörn så att den hänger ner 10 cm på kortväggen. Sträck folien och fäst den med klammer.



Vik upp ångspärren och fäst den tillfälligt med ett par klammer.

2

Lägg en sträng folielim i vinkeln mellan vägg och tak när du har sträckt ut folien och fäst den med klammer i takpanelen. Håll cirka 10 cm avstånd mellan klamrarna och väggen.



3

Lossa den del du har vikt upp och tryck fast den i limmet. Använd en spackel för att pressa fast folien i limmet och tryck lätt uppåt så att limmet inte pressas neråt.



4

Tejpa alla skarvar med ångspärrstejp. Våderna ska fästas med en överlappning på minst 20 cm. Tejpa också över alla hål från klamrarna och ev. skador.



1

Skär av ångspärrensfolien längs väggen med en vass hobbykniv när du har satt upp alla gipsskivor. Dra lite neråt i folien medan du skär snett uppåt. Folien får inte hänga ner under gipsskivorna.



Släta till fogmassan och dra bort överflödiga massa med en fogbricka.

2

Försegla springan mellan taket och väggen hela vägen runt med en akrylfogmassa. Var noga med att pressa in den ordentligt så att springan försvinner. Akrylfogmassa spricker inte och är ganska smidig.

Sätt upp gipsskivorna i taket

Eftersom väggar sällan är helt raka är det smartast att börja med den andra raden skivor i taket. Då kan du lättare skära till skivorna till den första raden så att de följer väggen.


Lägg märke till att gipsskivorna ska monteras vinkelrätt mot brädorna.

Mät taket och räkna ut hur många skivor som behövs för att täcka taket. Tänk på att räkna bort spackelkanterna längs väggarna.

En skivhiss är oundgänglig under arbetet. Den kan du hyra.



Kortändarna förstärks med plåtband för att det inte ska uppstå sprickor i taket. Plåtbandet skjuts in halvvägs under kortänden och fästs med gipsskruvar.

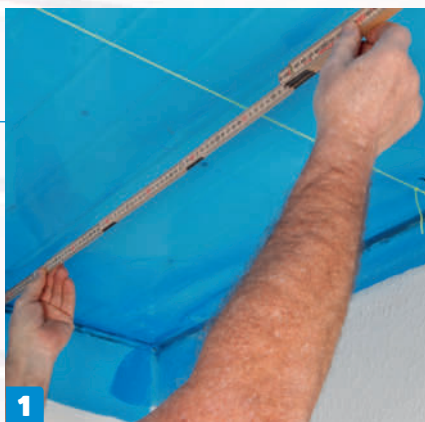

Spänn en lina tvärs över taket. Den markerar bredden på den första skivraden. Linan ska placeras maximalt 80 cm från väggen så att du kan skära bort spackelkanten på de 90 cm breda skivorna.



Mät nu för gipsskivorna i den första raden. Ta flera mått från kanten på den uppsatta skivan och mot väggen. Se till att förskjuta alla kortändsskarvar med 50 cm från rad till rad.

Gör det själv med en skivhiss



Dra ner hissen så långt som möjligt så blir det lättare att lägga på en gipsskiva. Hissa därefter upp skivan mot taket. Kör fram hissen tills skivan ligger längs linan och är 5-8 mm från kortväggen.




Börja nästa rad med den del du skar bort från den sista skivan i den avslutade raden. Men det förutsätter att det blir minst 50 cm förskjutning från tidigare kortändsskarvar.

Gipsskivor med 4 spackelkanter



Fäst armeringstejp över skarvarna. Börja med kortändarna där spackelförsänkningen är djupare. Därefter tejpar du långsidorna. Det gör inget om tejpremsorna korsar varandra.

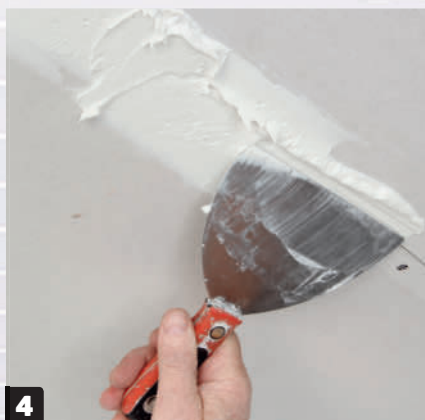

Lägg på rikligt med spackel i skarvarna. Ta cirka en halvmeter i sänder. Dra sedan av överflöd med en bred spackel. Låt massan torka och upprepa tills du fyllt igen skarvarna. Låt torka och slipa.



MATERIAL

- 13 mm gipsskivor med 4 försänkta kanter
- 38 mm gipsskruvar för trä
- Gipsspackelmassa
- Armeringstejp
- 0,2 mm ångspärrsfolie
- Folielim
- Ångspärrstejp
- Akrylfogmassa
- Takfärg
- 5 x 60 mm skruvar
- Plåtband



SPECIALVERKTYG

- Skivhiss (hyrs)
- Ev. gipsskruvdragare