



FÖRE

Strukturtapeter är
från en annan tid.
Nu ska de
tas bort.

EFTER

Den släta stilen
med glasfiberfilt
passar bättre i
moderna hem.

SLÄTA VÄGGAR FÖR BARA 65 KR/M²

Det finns ingen anledning att låta en gammal sågspånstapet sitta kvar på väggen om du har tröttnat på den. Här visar vi hur **du tar bort en strukturtapet och sätter upp glasfiberfilt**. En enkel modernisering för endast 65 kr/m².

I många bostäder sitter det fortfarande sågspånstapeter eller andra strukturtapeter på väggarna. De var mycket moderna på 60- och 70-talet. Ja, lika populära som släta väggar är i dag.

De gamla tapeterna sitter ofta kvar för att många tror att det är svårt att få bort dem och eftersom det sällan blir snyggt att tapetsera ovanpå, så nöjer man sig med att måla de tapetserade väggarna då och då.

Men det är absolut inte svårt att få bort en strukturtapet. Det är inte ens nödvändigt att skaffa en tapetångmaskin. Det går ofta lika bra att använda trädgårdssprutan. Häng med får du se ...

Du behöver en tapetskrapa, som med sin vassa kniv kan skära loss stora flagor av den gamla tapeten. Om du håller den i en flack vinkel längs väggen så

skär den enkelt loss tapeten utan att göra djupa jack eller hål i underlaget.

Golvet fylls snabbt med remsor av den gamla tapeten, men låt golvborsten stå kvar i städsåpet för den torra tapeten kan fungera som golvskydd under nästa del av arbetet.

Blanda vatten och tapetupplösningsmedel i en trädgårdsspruta och spruta blandningen på de tapetter som sitter kvar på väggen. Efter en kvart har blandningen mjukat upp resterna så mycket att de lätt skrapas bort från väggen.

Ev. hål och jack i väggen lagas med en bra reparationsmassa, t.ex. Ardex f5, som inte sjunker när den torkar. Därefter ska du bara slipa och tapetsera med glasfiberfilt så har du moderna väggar. □

**SVÅRIGHETSGRAD**

Det är ganska lätt att ta bort den gamla tapeten, men allt ska bort. Annars blir glasfiberfilten ojämn.

ENKELT**SVÅRT****TIDSÅTGÅNG**

3–4 dagar plus torktider för ett mindre rum.

**PRISBILD**

Cirka 2500 kr för 38 m² vägg.

**MATERIAL**

- Tapetupplösare
- Spackelmasa (här Ardex F5)
- Sandspackelmasa
- Primer
- Vävlim
- Förbehandlad glasfiberfilt
- Akrylfogmasa
- Färg

**SPECIALVERKTYG**

- Tapetskrapa
- Trädgårdsspruta

Bort med tapeten och gör väggen klar

Det verkar kanske besvärligt att skrapa loss en tapeten, men med hjälp av ett par knep går det ändå ganska lätt.

Börja med att skrapa bort så mycket som möjligt med en tapetskrapa. Den har supervassa, utbytbara knivblad och är fantastisk på att ta bort tapet som inte sitter alltför hårt fast. Låt den torra tapeten bli liggande på golvet.

Räkna inte med att all tapet lossnar direkt utan använd dig även av detta knep: Blanda tapetupplösare och vatten och spruta blandningen på väggen. Gipsväggar får dock inte sprutas.




1

Skala av strukturtapeten från väggen. Använd ett nytt, vasst blad. Det gör inget om det sitter flera lager tapet. Håll tapetskrapan i en flack vinkel längs med väggen så att bladet inte skär in i putsen.



2

Skär igenom tapeten längs socklar, foder- och smyglistor etc. innan du skalar med skrapan för annars tar det lång tid att få bort ev. små rester av tapeten.

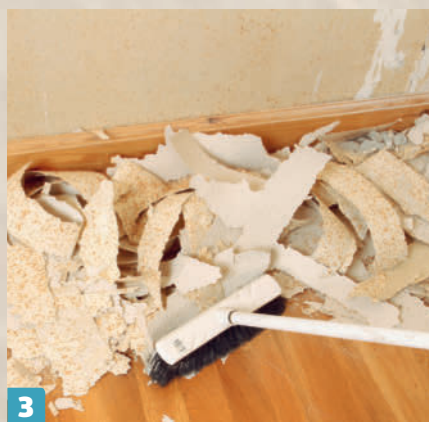

3

När du är klar med skrapan ska du låta tapetresterna ligga kvar på golvet. Borsta gärna in remsorna mot väggen så kan de ta emot de våta tapetresterna från nästa steg. Då slipper du lägga plast på golvet.



4

Blanda tapetupplösare och vatten i en spruta och pumpa upp trycket. Spruta på en vägg i sänder och håll munstycket cirka 20 cm från väggen.



5

De sista tapetresterna kan lätt skrapas bort efter 15–30 minuter när blandningen har trängt in till tapetklistret. Tapeten är nu mjuk och släpper lätt. Om det är nödvändigt upprepar du sprutbehandlingen.

Om väggen har byggts av gipsskivor kan du inte använda sprutan. Då kan blandningen lösa upp gipset.



6

Rolla ut golvpapp när du borstat bort de våta tapetresterna från den första behandlingen och slängt dem i en platsäck. Nu är det dags att laga alla småskador på samtliga väggar i rummet.



7

Lappa hål i väggarna. När man arbetar med en tapetskrapa så kan det inte hjälpas att den gör ett par jack. Blanda spackelmassan efter anvisningarna på förpackningen, pressa in massan i hålen och släta till.



8

Slipa bort alla rester av tapeten. Om det sitter små rester av tapeten kvar så hamnar de lätt på spackeln och bildar ränder i spackelmassan, när den dras ut på väggen.

Så här får du en slät vägg

Nu är det dags att sätta glasfiberfilt på väggen. Den gör att väggen ser putsad ut och dessutom förstärker den putsen och skyddar mot sprickbildning.

Dra ut sandspackelmassan på väggen så slätt som möjligt. Låt den torka och slipa sedan väggen med slippapper.

Innan du kan sätta upp glasfiberfilten bör väggen mättas med en primer för annars suger den ut all fukt ur vävlimmet och då släpper filten så att det bildas bubblor eller också kan den släppa så mycket att den helt enkelt ramlar ner.



1 Dra ut sandspackelmassan med en bred spackel. När du ska sätta upp glasfiberfilt ska du endast lägga på ett tunt skikt spackelmassa. Glasfiberfilten kommer ju att armera den och se till att den blir stark.



2 När sandspackelmassan har torkat ska den slipas slät. Om du använder slippatta och teleskopskaft kan du slipa större områden utan att flytta dig och arbetet går därför snabbare.



3 Pensla väggen med en primer (kallas också förankringsgrund). Den ser till att vävlimmet får bra grepp och inte genast sugas in i väggen. Du får också längre tid på dig att sätta upp glasfilten.



4 Rulla vävlim på väggen med en rulle med lång lugg. Det är viktigt att du inte snålar med limmet för då kanske filten släpper. Lägg på lim för en våd i sänder.



Släta ut tapeten med en spackel med avrundade hörn, en borste eller ett mjukt tapet-verktyg.

5 Nu kan du sätta upp glasfiberfilt. Lägg rullen på golvet och dra upp en våd så att den går in 5 cm på taket. Låt den överlappa förra våden 5 cm. Tryck filten mot väggen och släta ut den med en spackel.

3 KNEP GÖR ALLT LITE ENKLARE

Om du ska bearbeta många kvadratmeter vägg kan du göra arbetet lite **billigare, enklare och smartare.**



Bladen till en tapetskrapa är ganska dyra (5 för 92 kr). Du kan med fördel använda brytblad till hobbyknivar. De kostar 55 kr och paketet innehåller 6 blad.



Om du ska slipa många kvadratmeter vägg lönar det sig att hyra en giraffslip. Den är supereffektiv och kan kopplas till en spånsug. Se bara till att du hela tiden håller den i rörelse när motorn arbetar.



Om du behöver en smal våd av glasfiberfilten rullar du ut en våd i full bredd, pressar ihop den och skär av den i önskad bredd. Det förutsätter att du använder förbehandlad glasfiberfilt.

3 SÄTT ATT SÄTTA UPP FILTEN SÄKERT

Hemligheten bakom snygga och släta väggar ligger i **de små detaljerna**: kanter, hörn och skarvar.

RAKA KANTER



Med stålspackeln kan du pressa upp glasfiberfilten mot taket så att det bildas ett skarpt veck. Tryck in spackeln i vecket medan du skär bort överflödigt filt med hobbykniven.

OSYNLIGA SKARVAR MELLAN VÅDERNA



I stället för att skjuta ihop våderna kant mot kant är det enklare att låta dem överlappa cirka 5 cm. Skär sedan igenom bägge våderna med en vass hobbykniv medan den hålls vinkelrätt mot väggen.



Ta bort de två skurna remsorna och släta till skarven med din spackel. Skarven blir i stort sett osynlig om du hela tiden håller kniven vinkelrätt ut från väggen. Byt blad ofta så skär kniven bäst.

SNYGGA HÖRN



Lägg en smal sträng akrylfogmassa i hörnet. Den enklaste och snyggaste lösningen är att låta glasfilten överlappa en centimeter i hörnet och sedan skära igenom och foga.



Skruva fast socklarna ordentligt, om det behövs. Lägg en fin sträng fogmassa mellan sockeln och väggen och mellan foderlisterna och väggen. Släta sedan ut fogen.



TIPS

Avsluta med att måla. Med rulle på skaft går det snabbt att måla stora ytor. Du kan behöva en liten smal rulle för att komma åt bakom radiatorerna. Räkna med att måla två gånger på förbehandlad filt.