

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Det är hur enkelt som helst att lägga shingel om det redan finns underpapp på taket.


TIDSÅTGÅNG:

Ett tak på cirka 15 m² läggs på ett par dagar.

PRISBILD:

Cirka 2000 kr exklusive takfotsplåtar.

Shingel finns i olika färger, former och med skugga som ger en speciell effekt. Utseendet på plattorna varierar från märke till märke.

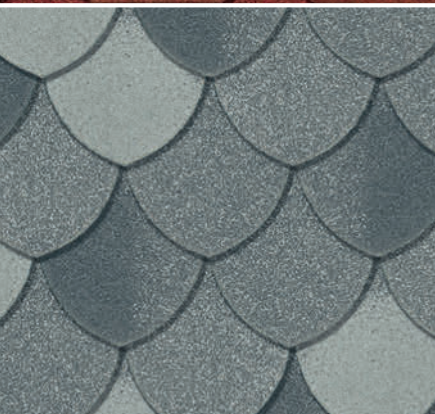

[före]



[efter]



Det nya shingeltaket förlänger stugans livslängd med flera år.



Takshingel

LÄTTLAGT OCH LÄCKERT

Shingel, som finns i flera olika färger och former, ger ditt tak ett läckert och exklusivt utseende med lång hållbarhet. Det är dessutom lätt att lägga takshingel och därför är det ett perfekt material för gör-det-självare.

Visste du att du på endast två dagar kan få ett nytt hus? Eller i varje fall ett nytt tak, som förändrar utseendet på huset så att man tror att det är nytt. I stället för att behålla den enfärgade och oftast träkiga grå pappen på taket, kan du nu välja bland många färger och dessutom skapa en yta som påminner om spån eller takpapp – fast av takpapp.

Shingel är ett lättlagt material och det bildar en mycket tät och stark yta.

Takshingelplattorna är rätt styva men blir mjuka i solsken och varmt väder. Därför är det klokt att vänta med läggningen tills det har varit torrt och varmt ett par dagar och sedan lägga plattorna medan solen skiner.

Du behöver inga specialverktyg till läggningen – det räcker att du har en

hobbykniv, en hammare och en varmluftspistol. Om du samtidigt har tänkt lägga ny takfotsplåt behöver du dessutom en kraftig plåtsax eller bågfil.

Men först ska du undersöka vilka shingel som finns och hur de passar till byggnaden. Därefter ska du kontakta byggnadsnämnden eftersom du ändrar utseende på taket. Sedan börjar den trevliga och enkla läggningen.

Så här fixas hål och bubblor i pappen

Om det finns ett hål i takpappen så ska det tätas illa kvickt och innan regn- och smältvatten tränger ner i taket. Och det ska göras oavsett om du lägger ny papp ovanpå eller ej.

Ett papptak har begränsad livslängd och förr eller senare ska det bytas ut eller renoveras. Men innan dess kan det ha uppstått hål i eller skador på pappen.


Traditionen med att lägga stegen på taket över uthuset orsakar många skador och det värsta är att man sällan ser dem förrän det droppar från innertaket

– och då kan delar av träkonstruktionen ha fuktskadats. Små hål kan också resultera i bubblor i takpappen.

Bubblorna ska punkteras och hålen lagas. Det klarar du med hobbykniv, pappspikar, takkitt och gärna en lagningslapp. Tänk på att träet under pappen ska torka innan du kittar och tätar.



Skär ett kryss över hålet eller bubblan, minst 5 cm åt varje håll från skadan.

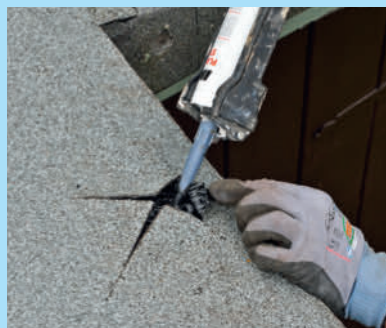

Lyft upp flikarna och pressa dem åt sidan medan du pressar in takkitt.



Pressa ner flikarna och fäst dem med pappspikar.



Lägg tjocka strängar med takkitt över alla pappspikar och skarvar.



Fördela kittet med en spackel och pressa ev. fast en lagningslapp av takpapp i kittet och kitta längs kanterna på lappen.

Lägg shingel

Oavsett vilken slags shingel du väljer så har de ungefär samma konstruktion. De består av en stomme av impregnerad glasfiberväv som har täckts med asfalt. Ytskiktet på shingeln består ofta av krossad skiffer eller ett annat mineral.

Plattorna har tungor som kan vara runda eller spetsiga. Plattorna läggs med överlappning och även om de har självklistrande baksida ska de fästas med ett par pappspikar. När nästa platta läggs täcker den spikarna och därför finns det ingen risk att taket blir otätt.



4 Fäst plattorna i den första raden med två pappspikar på varje sida. Men innan du lägger plattorna ska du ta bort skyddsfolien på baksidan.



6 Lägg den andra raden ovanpå den första så att spetsarna på flikarna når fram och går ut över de inre delen av spetsarna på de undre plattorna. Dra av folien och spika på båda sidorna. Plattorna ska förskjutas en eller två flikar i sidled.



1 Montera takfotsplåtar på taket om det inte redan finns sådana. De ser till att regn- och smältvatten inte kan rinna in under takpappen och skada taket.



2 Markera på taket var den första raden ska läggas. Det är viktigt att flikarna når ut över takfoten. Dra sedan parallella streck på var 100:e cm.

TIPS: Använd en vit tuschpenna så syns strecken tydligare.



3 Rita ett hjälpstreck mitt på taket, vinkelrätt mot takfoten. Både detta streck och de parallella strecken används när du justerar plattorna för att raderna ska bli raka och plattorna ligga perfekt.



5 Limma och spika fast shingel på vindskivorna eller på trekantslister, som du fäster längs gavlarna. När shingeln bockas upp på liste eller skivor så kan vattnet inte rinna ut över kanten.



7 Skär rent längs takfoten så att flikarna, som hänger ut över kanten, skärs av. Skär också rent längs gavlarna där shingelplattorna går upp på vindskivorna eller trekantslister.



DETTA HAR ANVÄNTS

Material

Til 15 m² tak:

- 15 m² shingel (här från Icopal)
- 6 m takfotsplåt, aluminium
- 8 m alu-profiler till vindskivor

Dessutom:

- Takkitt, takmassa el. dyl.
- Pappspikar
- Alu-spikar till profilerna

Det går snabbt att lägga de självklitrande shingelplattorna på plats. Och det är ett trevligt arbete!

Shingel pånocken

Flera tillverkare tillhandahåller särskildanockplattor, men här skär vi till egna plattor. En stor platta delas i tre delar med en flik på varje. På så sätt sparar vi några hundralappar. Dem kan vi ju alltid använda till annat.

Börja med att fästa en nockplatta vid den ena gaveln och arbeta dig sedan framåt längs taket tills du är framme vid den andra gaveln.

Arbetet avslutas med att fästa aluminiumprofiler på vindskivorna.



1 Skär till de översta plattorna så att de slutar precis längs nocken, men håll ett avstånd på en eller två centimeter så att plattorna på de två takhalvorna inte överlappar vid nocken.



2 Lägg den första plattan på plats när du har lagt ett par strängar takkitt längs nocken och vid vindskivan. Därefter spikas plattan fast i hörnen.



Vindskivorna skyddas av alu-profiler och så snart hängränna är på plats är hela taket klart.

Alu-profiler



3 Bocka ner shingeln ordentligt mot taket. Om plattorna verkar styva och solen inte får dem mjukare så värmer du dem med varmluftpistol.



4 Spika fast hörnen vid varje flik. Pappspikarna döljs av nästa platta, som överlappar med ett par centimeter. Du ska endast spika där spikarna kommer att döljas helt av nästa platta.