

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Det är ett relativt enkelt jobb så länge du är noga med att klicka ihop plattorna ordentligt så att fogarna blir täta. Om du lägger ett mönster gäller det att placera plattorna exakt.

TIDSÅTGÅNG:

Räkna med två-tre dagar.

PRISBILD:

C:a 500–600 kr/m² inkl. underlag. Plattorna kostar normalt upp till 500 kr/m², men kan köpas för 410 kr/m², så leta efter erbjudanden.



Klicka ett golv av LINOLEUM

Det finns flera skäl till att vi har använt linoleum som golvbeläggning i mer än 100 år. Det numera klassiska materialet är lätt att hålla rent och skönt att gå på. Därför är det perfekt i köket.

Linoleum är ett nästan givet val till köksgolvet. Det är mycket slitstarkt, lätt att hålla rent och dessutom naturligt mjukt vilket gör att det känns skönt att gå på. Det sistnämnda är ju viktigt i ett rum där man vistas ofta. Linoleum finns också i ett stort antal färger och det är därför lätt att finna en kulör som passar i stil till köksinredningen. Och det är lätt att blanda två färger.

Det är rätt lätt att lägga ett linoleumgolv – i varje fall om du lägger plattor som klickas ihop med not och spont. Linoleum finns också på rulle och i så fall slipper du skarvar. Men den varianten är svårare att lägga, så det bör helst göras av en golvläggare.

Här lägger vi ett flytande golv när alla skåp står på plats. Det är den bästa lösningen när plattorna ska läggas i mönster och det gäller att såga till dem så noga som möjligt mot socklarna. Då får man ett snyggt resultat.

Kan kombineras på många olika sätt


Linoleum finns i många färger och golvet kan därför läggas i spännande mönster.

Om du tycker om färger och älskar mönster så har du stora möjligheter att skapa ett mycket personligt golv av linoleumplattorna, som finns i flera storlekar och ett stort antal färger – och dessa kan kombineras på en mängd sätt. Om du beslutar dig för ett mönstrat golv ska du redan från början räkna ut hur många plattor som behövs av de olika färgerna (och storlekarna). Det är klokt att göra en ritning med mått. Det ligger sju plattor på 30 x 30 cm i varje paket.

Undergolvet görs klart

Du måste se till att underlaget är absolut plant innan du lägger plattorna. Du bör också beräkna höjden på det färdiga golvet så att det hamnar i nivå med golven i angränsade rum. Här lägger vi linoleumplattorna på dubbla masonitskivor, vardera 3 mm tjocka.

Du måste också ha räknat ut hur många plattor som går åt. Det är ju irriterande att tvingas ta paus flera dagar medan golvbutiken beställer hem plattor åt dig.

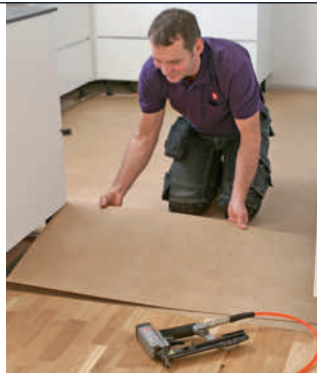

1 Lägg ett plant underlag av t.ex. masonitskivor. Här lägger vi dubbla 3 mm skivor på 60 x 120 cm med förskjutna skarvar. Då hamnar golvet i nivå med golvet i vardagsrummet.



2 Skivorna fästs med 20 mm klammer. Det går åt en hel del klammer för att plattorna ska ligga stadigt. Det kan vara nödvändigt att efteråt knacka ner några av dem med ett par hammarslag.



3 Kolla om höjden passar. Lägg en linoleumplatta på masonitunderlaget för att se om de två golvbeläggningarna hamnar på samma nivå.

Underlaget ska vara perfekt

Linoleumplattorna ska läggas på ett plant underlag och vara i nivå med övriga golv.

Det är viktigt att linoleumplattorna läggs på ett helt plant underlag. Kolla underlaget med en lång rätskiva. När du har lagt den på golvet så får det inte finnas några svackor som avviker mer än 2 mm från den vågräta ytan. Finns det flera "toppar" som sticker upp bör de slipas ner och är svackorna för djupa bör du nivelleringspackla underlaget innan masonitskivorna läggs. Det är en fördel om plattorna hamnar på samma nivå som golvbeläggningen i angränsande rum – i varje fall om du vill undvika trösklar. Övergången kan dock döljas med specialskenor som köps i golvfackhandeln.



Masonitskivor är praktiska som underlag för ett linoleumgolv och lyfter plattorna till parkettens nivå.



4 Sätt streck längs raden av köksskåp. Mät med vattenpass ner från skåpen till golvet så att du kan dra ett streck parallellt med skåpen. Det styr sedan plattorna.



5 Dra ett streck 25 cm från skåpen. Det markerar kanten på en rad mörkgrå plattor, som ska ligga mitt i gånglinjen och ge ett harmoniskt mönster.



Det går snabbt att fästa masonitskivorna med en tryckluftsdreven klammerpistol.

Lägg de första raderna

Detta golv ska läggas i mönster av vita, ljusgrå och mörkgrå plattor. Det innebär att man tydligt kommer att se "linjerna" i golvet och de ska förstås vara parallella med övriga linjer i köket såsom raden av underskåp etc. I annat fall blir det inte snyggt.


Det gäller därför att vara noggrann med de första plattorna för sedan läggs resten nästan av sig själv. En liten avvikelse i ena änden av rummet kan bli mycket stor i den andra änden.



1 Plattorna till den första raden sågas till. För att mönstret ska gå ihop ska plattorna i den första raden bara vara 22 cm breda så de måste sågas till. Har du en bordscirkelsåg så använder du den.



2 Plattorna i den första raden klickas ihop. Noten ska vändas bort från dig själv så att nästa platta lätt kan klickas fast.

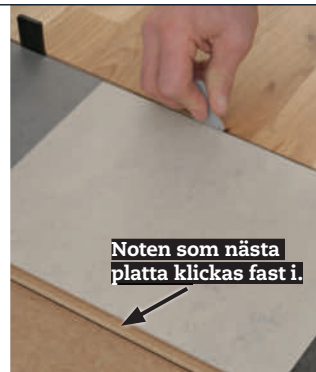

3 Den första raden justeras. Här var det nödvändigt med ett par avståndsbrickor mot parketten för att plattorna ska följa det streck vi har ritat på golvet.



4 Nu kan nästa rad läggas. Plattorna sätts ihop och klickas fast på den första radens plattor. Sätt ihop plattorna medan de ligger på noten. Då kan du lätt lyfta upp dem och klicka fast dem på rätt plats.



5 Knacka fast hela raden med små och lätta slag så att du är säker på att fogen blir tät. Det är en fördel att använda en slagkloss till detta.




Dra hjälpstreck på undergolvet

Det blir lättare att lägga plattorna exakt om du har ritat hjälpstreck på underlaget.


Om du drar ett streck på golvet exakt parallellt med underskåpen så har du en linje att följa när du lägger linoleumplattorna. Men ju fler streck du har gjort, desto lättare blir det att få plattorna i raka rader. Strecken behövs oavsett om du lägger plattorna i mönster eller ej. Här visar vi hur du drar vinkelräta streck på golvet med hjälp av en hemgjord passare.



Markera en punkt till ett streck som ska vara parallellt med underskåpet. Sätt märken 1 m på bägge sidorna av den första punkten.

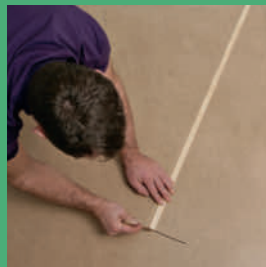

Kapa en list 100 cm lång och använd den som passare. Rita en cirkel från den ena punkten och sedan en till från andra punkten.

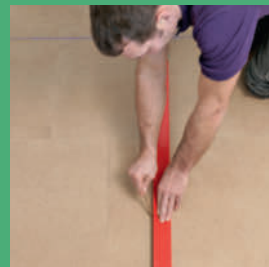

Dra ett streck vinkelrätt mellan det första strecket och den punkt där de två cirkelarna korsar varandra. Nu har du hjälpstrecken.

Lägg resten av plattorna

Om du har varit noggrann med läggningen av den första raden och dessutom skruvat fast hjälpklossar på golvet, så kommer resten av läggningen att bli rena barnleken. Då kan du också koncentrera dig på att lägga plattorna i det mönster du önskar.

Se hela tiden till att knacka ihop plattorna så att fogarna blir osynliga. Det ger ett fantastiskt resultat.



1 Fäst små hjälpklossar eller -lister på golvet under skåpen. Då har du något att skjuta upp plattorna mot när de läggs längs skåpraden. Glöm inte att dra vinkelräta streck mot skåpraden.



2 Du kan ev. justera plattornas läge med tunna plastbrickor längs klossarna. Då låser du också plattorna så att de inte rubbas. Här måste du vara noggrann för att få en stadig rad.



3 När du mäter upp för ett urtag eller ska lägga runt ett hörn är det smart att först lägga den hela platta som ska ligga vid sidan av den med urtag. Då blir det lättare att mäta och felrisken minskar.



4 Såga urtag i plattan så att beläggningen kan fortsätta runt ett skåp. Urtaget sågas med sticksåg från baksidan av plattan. Då får du det renaste sågsåret.



5 Klicka fäst följande rader. Nu är det bara att tuta och köra, men se till att varje rad knackas fast ordentligt och att fogarna i stort sett försvinner.



6 Den sista raden slås på plats med ett slagjärn, en s.k. baksmälla. Har du justerat placeringen med brickor eller avståndslister så låt dem sitta tills hela golvet har lagts.



7 Lägg den sista raden längs väggen. Såga till plattorna så att raden blir 5–7 mm smalare än den bit de ska täcka. Då blir det lite luft mellan golvet och väggen och plats att tippa ner plattorna.

Underhållet av linoleum är minimalt

Linoleum är en naturprodukt som själv kan trola bort repor och jack.

Linoleum kräver nästan inget underhåll utöver dammsugning och golvtvätt. Linoleum tillverkas av naturliga material, bland annat linolja (som gett namn åt produkten), och de gör det möjligt för plattorna att reparera sig själva och utjämna små repor. Du kan också se att fogarna försvinner efter ett tag (fast du ska ändå lägga plattorna så tätt som möjligt). När du tvättar golvet ska trasan vridas ur hårt så att vatten inte kan leta sig ner genom de fina och nästan osynliga fogarna.



I nischen för diskmaskinen ska det också ligga linoleum innan vi lägger en vattentät bricka som fångar ev. läckage.

Avslutande fina detaljer

Nu återstår endast några småsaker innan golvet är klart, nämligen att klicka fast sockeln på underskåpen och att sätta upp sockellister längs väggarna. Här sätter vi också en list som täcker skarven mellan parketten och linoleumgolvet.

Det är först när detta är gjort som man ser hur fint golvet är. Och arbetet avslutas med dammsugning.



1 Klicka fast socklarna under underskåpen, när du har sågat till dem så att de passar i höjd till det nya golvet.



2 Kapa golvlisterna och montera dem i skarven mellan linoleumgolvet och parkettgolvet. De flesta listerna är försedda med tejp och kan tryckas fast när skyddspapperet har tagits bort.



Nu är golvet klart.
Linjerna i köket passar
ihop och mönstret på
golvet följer skåpen.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- Masonitskivor, 3 mm (60 x 120 cm)
- Linoleumplattor, 30 x 30 cm (här Forbo Marmoleum)
- Aluprofil, 4 cm bred
- Klammer, 20 mm

Specialverktyg

- Snörslå
- Slagkloss
- Slagjärn
- Klammerpistol