

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

Det gäller att vara noggrann så att taksparrarna hamnar med rätt inbördes avstånd. Då går det lätt att montera takskivor och terrassbrädor.

TIDSÅTGÅNG:

Räkna med att det tar minst en dag att lägga en terrass på 10–15 m² med takskivor.

PRISBILD:

Takskivorna kostar drygt 300 kr per m² exkl. skruvar och lim. Terrassbrädorna ingår inte i priset.

Det blir torrt under balkongen eller terrassen om du lägger ett dolt tak under terrassbrädorna. Se här hur enkelt du lägger både tak och brädor nästan på en gång.

Med dolda takskivor under terrassbrädorna får du ett torrt och ventilerat utrymme för barnvagn, cyklar, däck och sparkstötning.

De första takskivorna läggs på plats

När du monterar taksparrar eller regler ska de sitta med ett centrumavstånd på 60 cm. För att regn- och smältvatten lätt ska hamna i hängrännan måste takskivorna sticka ut knappt 5 cm från reglarna (taksparrarna).

Börja med de djupaste takskivorna och lägg sedan nästa skiva ovanpå så att du skapar ett fall ner mot hängrännan.



1 Fäst taksparrarna. Här använder vi oss av 45 x 195 mm konstruktionsvirke som fästs med vinkelbeslag på båda sidorna. Centrumavståndet ska vara 60 cm.




2 Lägg en rad takskivor från ena sidan av taket till den andra, så att du kan räkna ut hur stor överlappning skivorna ska ha, dock minst 5 cm.

Utnyttja utrymmet under terrassen

Nu kan du lätt slippa dropp från en balkong, altan eller högterrass. Du ska bara lägga ett dolt tak samtidigt som du lägger terrassbrädorna. Taket leder bort regn- och smältvatten så att det blir torrt under det. Taket behöver inte byggas upp av råspont och takpapp och ha en viss lutning. Nej, du använder i stället stålplåtar med inbyggt fall.

Därför kan du bygga upp underlaget till terrassen eller balkongen på vanligt sätt, lägga på stålplåten och avsluta med brädorna. Här visar vi hur lätt det är att lägga både takskivor och terrassbrädor för att få ett stort och praktiskt ventilerat och torrt utrymme, där du kan förvara allt från trädgårdsredskap till barnvagn. Underlaget bestämmer du själv.

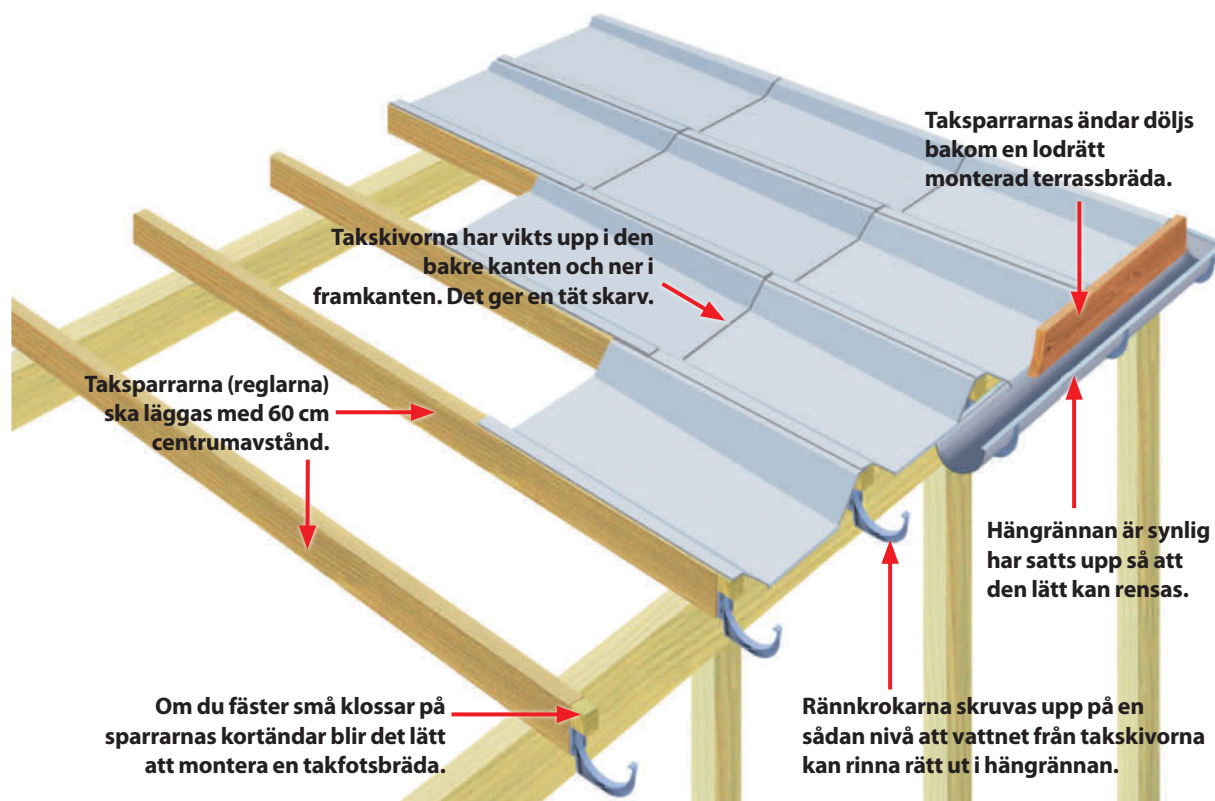

3 Fäst den första takskivan med pappspikar (köps separat) i hörnen. Se till att skivan sticker ut cirka 5 cm så att vattnet hamnar i hängrännan.



4 Lägg en tjock sträng fästmassa (köps också separat) på kanten, som ska täckas av sidoskivan. Limmet ska pressas ut av den skivan så att det blir tätt.



5 Lägg nästa skiva på plats och utan att skrapa av limmet. Fäst den med pappspikar i alla fyra hörnen. Fortsätt med hela den nedre raden av takskivor.

Tak och terrass läggs samtidigt

När den första nedre raden takskivor har lagts på plats kan du börja med terrassbrädorna. När du sedan har lagt 80–90 cm av brädorna och fäst dem, så kan du ta dig upp på terrassen (balkongen eller altanen) för att fästa nästa rad takskivor.

Här tvingas vi skarva brädorna och vi gör det på samma taksparre (regel). Därför rensågas brädorna i kortänden innan läggningen fortsätter.



1 Skruva fast terrassbrädorna med specialsruvar (köps separat) genom takskivorna. Skruvarna har borrarpspets och går lätt igenom både bräda och takskivor så att du slipper förborra.



2 Lagg en hjälpplista under brädorna i den andra änden om du tvingas rensåga och skarva. Listan läggs mitt på taksparren (regeln).



3 Stötta kanten på de djupaste takskivorna med en bräda, som skruvas fast mellan taksparrarna. Då försvinner risken att du av misstag skadar skarven nerifrån.



4 Lagg en tjock limsträng på åsarna där nästa skiva kommer att överlappa. Genom att redan från början markera hur stor överlappningen blir, går det lättare att lägga takskivorna.



5 Första skivan i nästa rad läggs på plats utan att den rör limmet. När den ligger som den ska, dvs. längs strecket för överlappning trycks den ner i limmet.



6 Spika fast takskivan i hörnen med pappspikar, men först när du är helt säker på att den ligger centrerad mellan de två taksparrarna.



7 Fortsätt genom att lägga lim på långsidan precis som du gjorde på skivorna i den nedre, första raden.



8 Skruva fast brädorna i nästa taksparre. Lagg små brickor mellan brädorna så att de inte hamnar snett.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material till 6 x 6 m terrass

- 28 x 120 mm terrassbräda, totalt 36 m² plus lite spill
- 680 x 1250 mm takskivor, Til-Tak, totalt 60 skivor
- 18 patroner fästmassa, Til-Tak
- 1500 specialsruvar
- 240 galvaniserade pappspikar, 25 mm

Närmaste återförsäljare: www.til-tak.se




9 Kapa terrassbrädorna i rak linje om du tvingas skarva. Använd sågskena och cirkelsåg. Kolla att nästa omgång bräda kan fästas med 3 mm avstånd. Ta bort listen.



10 Skruva fast kortändarna och fäst dem i resten av taksparrarna. Sätt två skruvar i varje bräda. Fortsätt på samma sätt med den andra halvan av terrassen.

Tagskivor med inbyggt fall

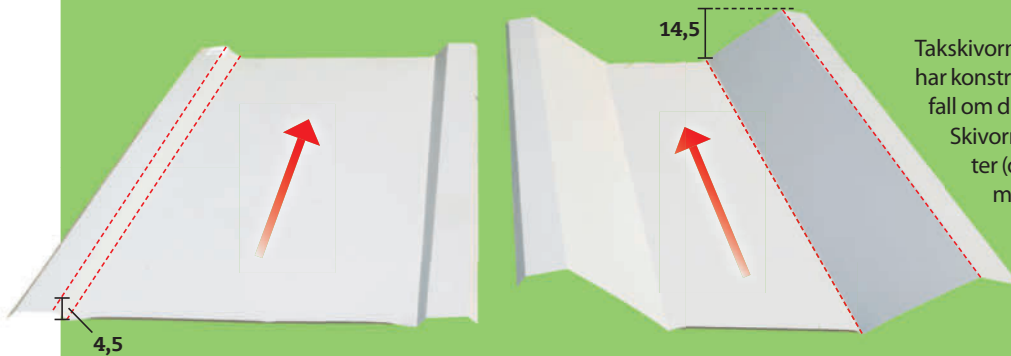

Takskivan som sitter närmast hängrännan är den djupaste. Här är den 14,5 cm djup medan den översta skivan bara är 4,5 cm djup.

Takskivorna från Til-Tak är av galvinsrerat stål och har konstruerats så att det automatiskt bildas ett fall om du börjar med den som är djupast.

Skivorna, som är 125 cm långa, finns i 6 varianter (olika djupa) och täcker således cirka 7 meter. **Det smarta med inbyggt fall är att du inte behöver skapa fall i din konstruktion.** Du ska inte kapa skivorna eftersom de har bockats i ändarna för att vattnet inte ska rinna baklänges. Skivorna köps tillsammans med specialskrubar, pappspikar och fästmassa. Det går åt 3 patroner till läggning av 10 skivor.

Hängränna och täckbräda



Terrassen är klar och nu är det dags att montera en hängränna.

Vattnet från takskivorna ska ledas bort och det sörjer en hängränna för.

Hängrännan läggs i rännkrokar av metall eller plast. **De monteras på kortänden av taksparrarna med ett fall på minst 2,5 mm per meter.** Det är lättast att sätta fast de två yttre rännkrokarna först och sedan spänna en lina mellan dem. Då har du något att rätta in övriga rännkrokar efter. **När hängrännan ligger på plats avslutar du med att montera en takfotsbräda som döljer kortändarna på taksparrarna.** Fäst brädan i den yttre terrassbrädan men förborra först.

Du lägger terrassen samtidigt som du lägger taket. Varje långsida limmas så att det blir tätt.

