

Så här!
– ska det göras

När väggarna är skeva kan det vara svårt att få socklarna att mötas på ett snyggt sätt. Men med expertens metod kommer du att lyckas.


Du kan fixa mycket med en akrylfogmassa, t.ex. när du har satt upp socklar längs väggarna och de inte sluter tätt. Då pressar du bara ner fogmassa mellan socklar och vägg, så blir det tätt. Men ärligt talat så är det ju fusk. Det är dessutom mycket skojigare att kunna montera socklarna på ett proffsigt sätt och utan fogmassa.

För övrigt kan du ju inte använda akrylfogmassa om socklarna inte ska vara målade utan endast lackerade.


Här har du expertens råd. Häng med och se hur det går till. Det är faktiskt bara den övre delen av socklarna som möts vinkelrätt. Resten av socklarna sågas till för att anpassas efter skevheterna i väggarna.

Socklar i ett skevt hörn

Gör så här

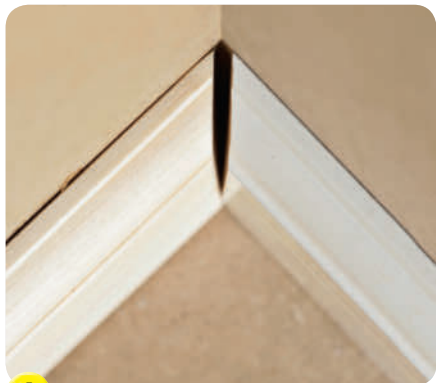

1 Så här skevt kan det bli om du sågar de två sockellisterna i 45 grader och försöker sätta ihop dem när väggarna är skeva. Men det går att ordna!

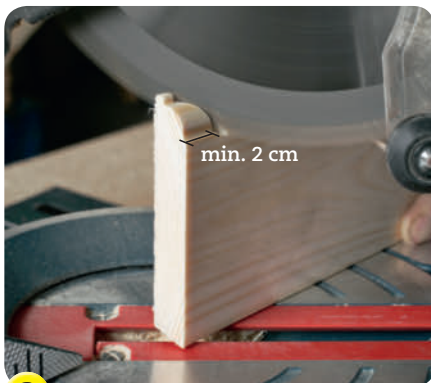

2 Såga i bägge socklarna med kap- och geringssågen inställd på 45 grader. Såga minst 2 cm in från kortändan och endast så långt ner att sågen passerar den profilerade delen på listerna.



3 Rita ett lodrätt streck på den första sockeln. Strecket ska placeras mellan det sågade spåret och kortändan.



4 Såga längs strecket nerifrån och uppåt. Stoppa innan sågen kommer till sågspåret. Är sockeln av trä kan du nu bryta bort biten. Är sockeln av mdf måste du vara mycket försiktig när du bryter.




5 Kolla nu den första sockeln med en smyginkeln precis som på bilden. Smyginkeln kommer då att följa väggen.




6 Överför skevheten från den första sockeln till den andra med hjälp av smyginkeln. Den ska nu möta den punkt där ditt 45-graders sågspår slutar.



7 Såga längs strecket med en fintandad såg, nerifrån och uppåt. **VIKTIGT!** Såga i den del som inte ska användas och var noggrann!

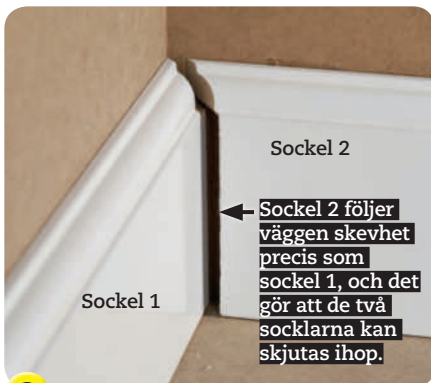

8 Skjut ihop de två socklarna. Uptill kommer de att mötas i en 45-graders fog. Då kan man inte se väggens skevhet.

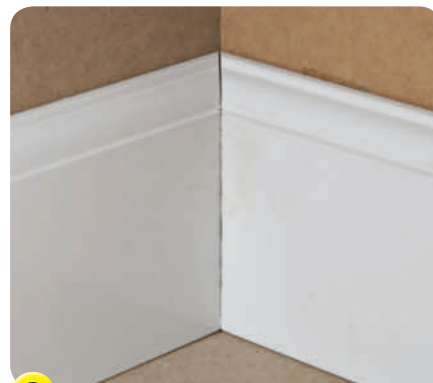

9 Så där! Väggarna är fortfarande skeva, men eftersom socklarna följer väggarna ser man inte skevheten och då sluter också socklarna tätt mot väggen.