

Bygg **VEDBODEN** längs **STAKETET**

**Smart
bygg-
lösning**

Om du bygger ihop din vedbod med ett plank får du en harmonisk helhet.

Denna idé är på många sätt praktisk, men den kan endast genomföras om du först har skaffat din grannes skriftliga tillstånd och därefter ansökt hos kommunen om bygglov. Du har ju annars rätt att placera två friggebodar på högst 10 m² på tomten om de är lägre än 3 meter och står minst 4,5 m från tomtgräns. Men bygget kan genomföras mot en befintlig fasad, t.ex. mot garaget, men du ska fortfarande tänka på antalet kvadratmeter och höjden tillnock.

Vedboden kan uppföras av vanligt virke eller tryckt trä, och du kan låta träet stå obehandlat eller stryka det med utelasyr eller färg.

Konstruktionen är synnerligen enkel och vi kan lova att veden ventileras ordentligt via den öppna framsidan. Här har djupet bestämts efter längden på takskvivorna, 122 cm, men de går ju att skarva om du vill ha en djupare vedbod. Bygget är enkelt och du bör inte ha några problem med att bli klar på en helg.



Mellanväggen i vedboden gör det lättare att stapla veden och få koll på den.



Vedboden står längs planket och är en del av det.

12 Täckbrädan J skruvas fast på hammarbandet C när takskvivorna har monterats.

10 Vindskivorna K monteras på kortändarna av hammarbanden C.


4 Hammarbandet C skruvas fast på stolparna A och överlappar här brädorna i planket.


3 Plankbrädorna E har här satts upp som lockpanel och spikats fast på spikreglarna B med 5 cm luft mellan de bakre brädorna.

2 Spikreglarna B skruvas fast på stolparna A, så att du kan fästa plankbrädorna E. De senare utgör både plank och vägg.

1 Stolparna A grävs ner cirka 90 cm eller förankras med betongplintar. Om marken är sandig är det lättast att använda jordbör. Kolla noga med vattenpass att stolparna står lodrätt. Gräver du ner stolparna ska du stam-pa jorden på var 10 cm när du fyller igen.

5 De tre väggreglarna D monteras på stolparna A med spikplåtar.

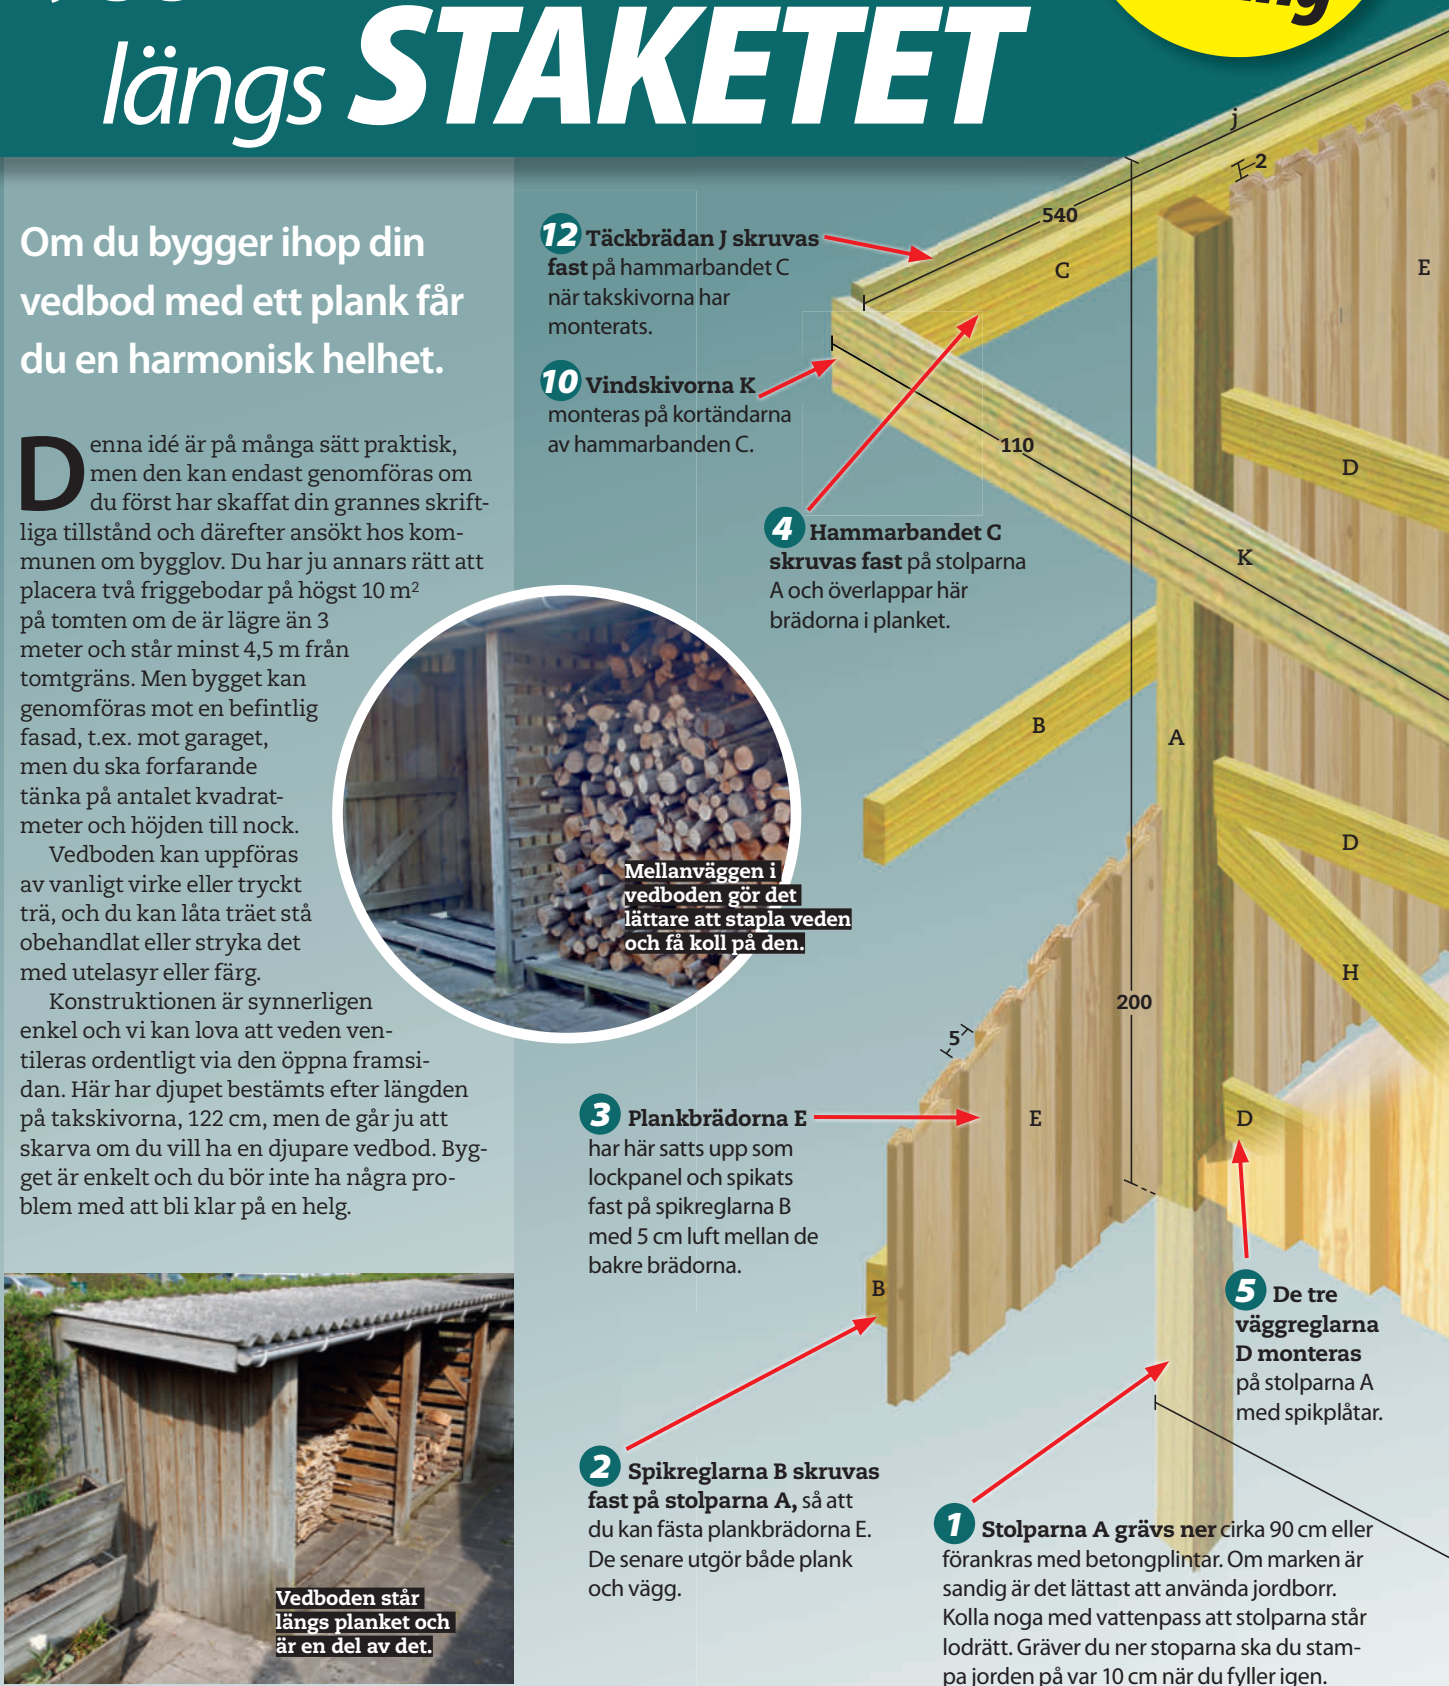

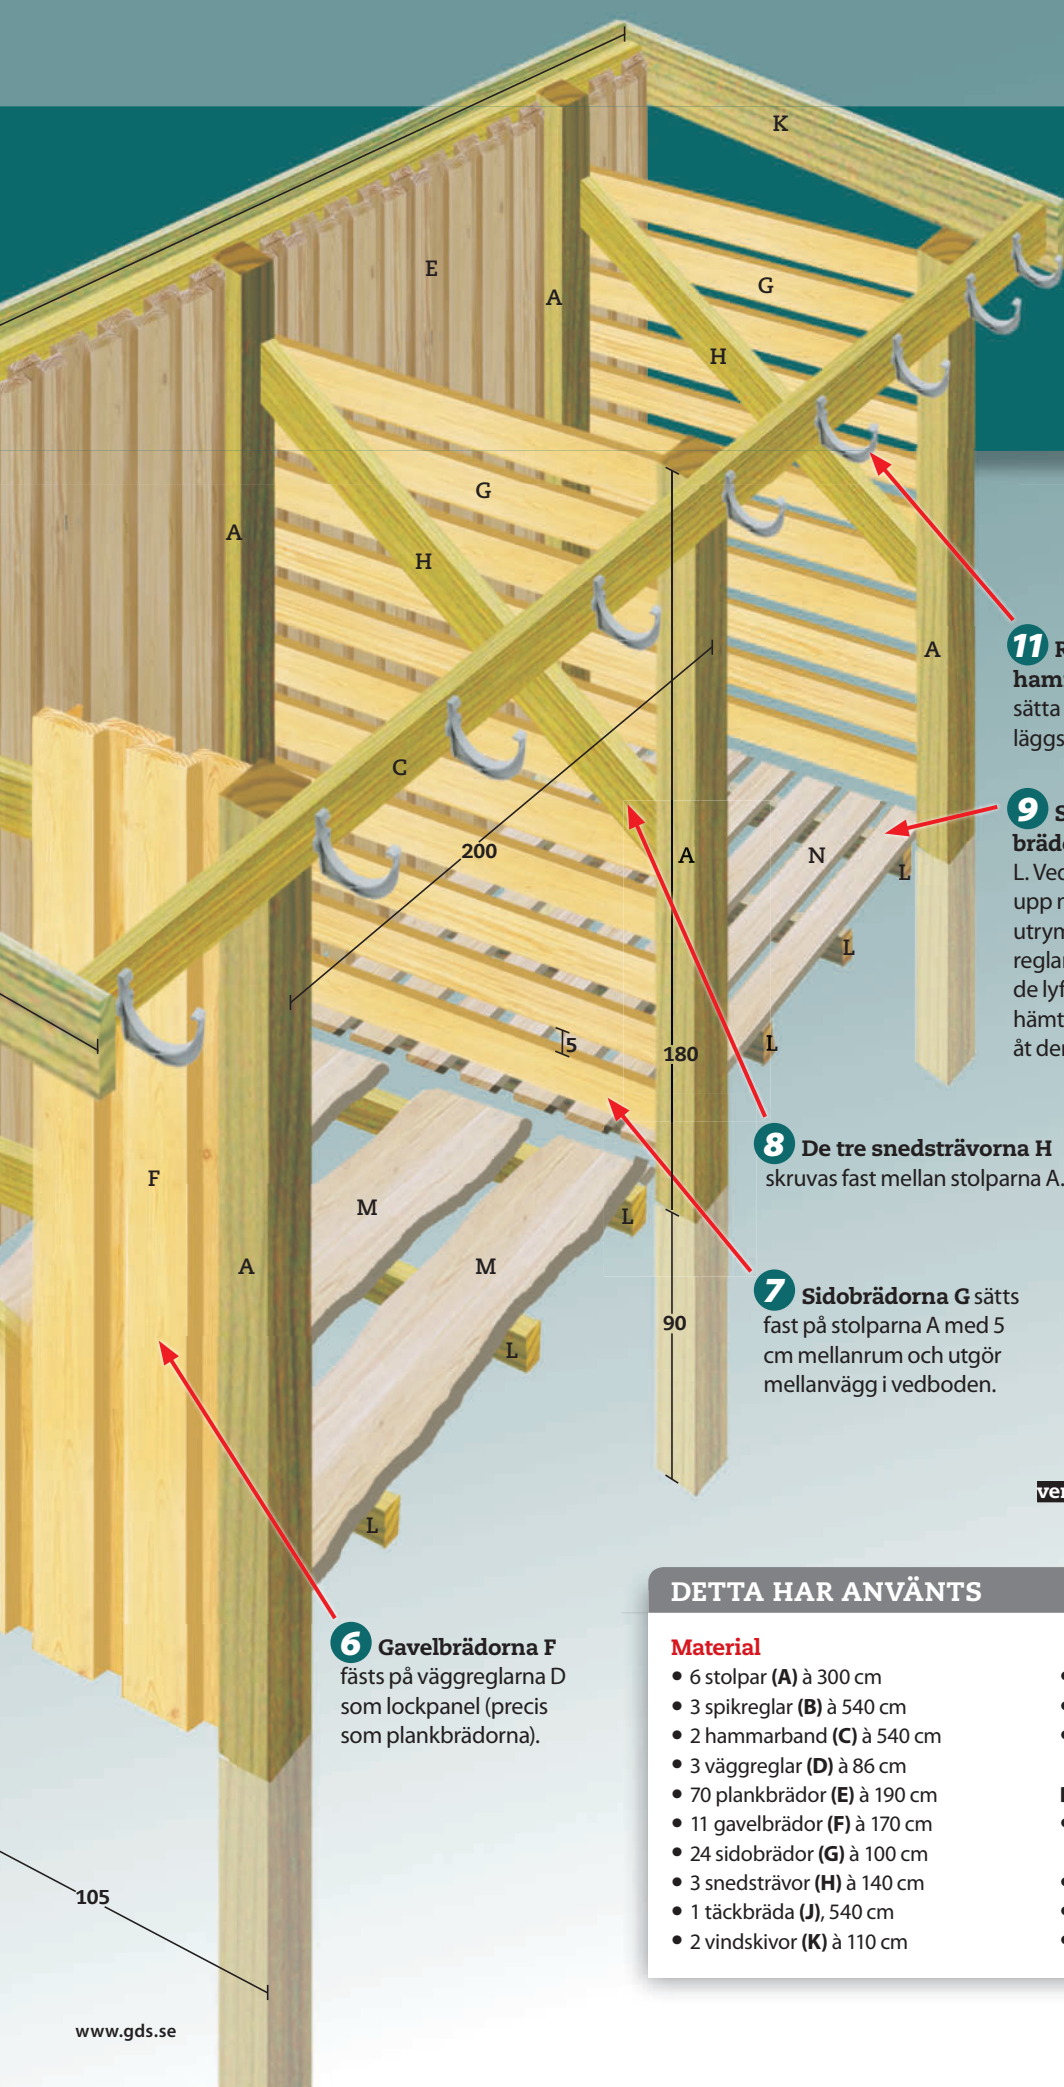

Du uppskattar en hängränna på vedboden, för då slipper du få regnvatten i nacken när du hämtar ved.

11 Rännkrokarna fästs på hammarbandet C, så att du kan sätta upp en hängränna. På taket läggs taks kivor av fibercement.

9 Som golv i det ena utrymmet ligger brädor N som har skruvats fast på golvreglar L. Veden staplas på golvet som kan lyftas upp när veden är borta. I det andra utrymmet ligger kraftiga brädor M lösa på reglar. Eftersom de inte har skruvats fast kan de lyftas bort i takt med att veden har hämtats in och då blir det lättare att komma åt den bakre vedstapeln.

8 De tre snedsträvorna H skruvas fast mellan stolparna A.

7 Sidobräderna G sätts fast på stolparna A med 5 cm mellanrum och utgör mellanvägg i vedboden.

6 Gavelbräderna F fästs på väggreglarna D som lockpanel (precis som plankbräderna).

Veden ligger på ett golv av brädor med luft emellan för att den ska ventileras och torka.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- 6 stolpar (A) à 300 cm
- 3 spikreglar (B) à 540 cm
- 2 hammarband (C) à 540 cm
- 3 väggreglar (D) à 86 cm
- 70 plankbrädor (E) à 190 cm
- 11 gavelbrädor (F) à 170 cm
- 24 sidobrädor (G) à 100 cm
- 3 snedsträvor (H) à 140 cm
- 1 täckbräda (J), 540 cm
- 2 vindskivor (K) à 110 cm

- 8 golvreglar (L) à 86 cm
- 3 brädor (M) à 185 cm
- 7 golvbrädor (N) à 185 cm

Dessutom:

- Skruvar för utebruk, t.ex. Climate: 5 x 60, 5 x 80 och 6 x 100 mm
- 6 spikplåtar inkl. beslagsskruvar
- Taks kivor, t.ex. fibercement
- Hängränna och rännkrokar