



**Snyggt och
praktiskt
bord till
trädgården**

Det är praktiskt att samla
allt som behövs för att
sköta sina blommor på
ett ställe. Zinkbordet är
dessutom en ren prydnad.

ZINK

på arbetsbordet

Zink har inte bara ett läckert utseende. Zink är också ett praktiskt material eftersom det tål väder och vind, och därmed är det idealiskt som ytskikt på arbetsbordet på tomten.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Det är ganska lätt att snickra själva bordet. Det kan vara lite knepigare att bocka och fästa zinkplåten snyggt.

TIDSÅTGÅNG:

Räkna med en arbetsdag.


PRISBILD:

Cirka 2200 kr varav minst hälften avser inköp av zink.

När du lägger på zinkplåten blir det bäst om du limmar fast den på bordet, bockar den runt sidorna och klipper t ill den i hörnen.

Så är snickras bordet

Arbetsbordets delar består av tre ramor, en längst ut på varje sida och en i mitten, och två hyllplan som ligger på ramarnas tvärgående regler och den undre delen av varje ram. De tre ramarna har en förlängd överlappare för att bordsskivan ska sticka ut en bit från ramarna. Bordsskivan kläs med zink som limmas fast. Zink tål att stå ute hela året runt.

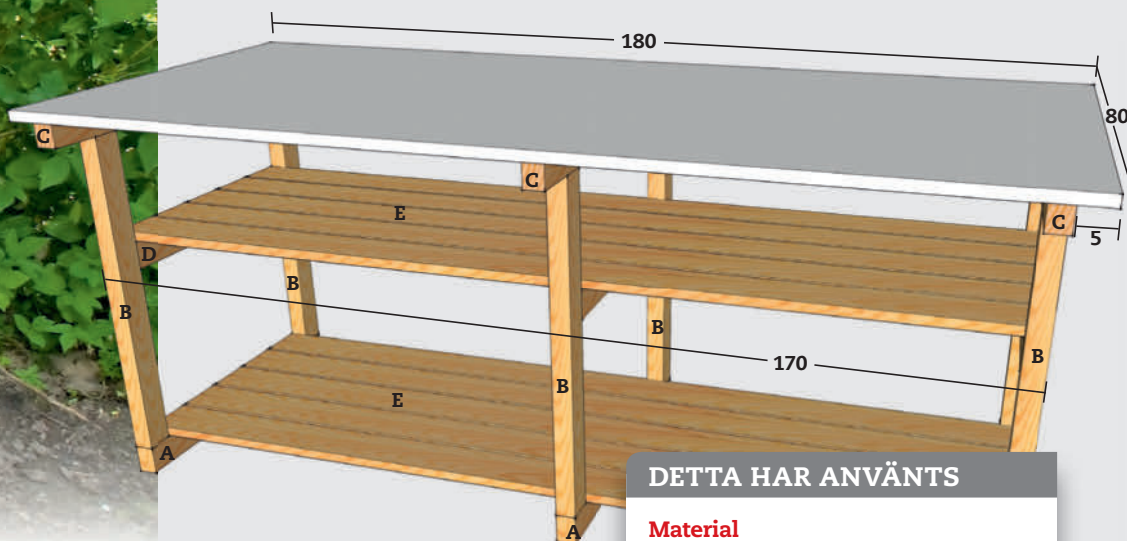

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

Till ramen:


- 3 regler (A), 67 cm (45 x 70 mm)
- 6 regler (B), 67 cm (45 x 70 mm)
- 3 regler (C), 75 cm (45 x 70 mm)
- 3 regler (D), 53 cm (45 x 70 mm)
- 10 brädor (E) av tryckimpregnerat trä, 19 x 100 mm, 170 cm långa
- 6 vinkelbeslag, 35 x 50 mm
- Skruvar, 40 mm och 100 mm
- Beslagsskruvar, 40 mm
- Träolja och täckande utelasyr

Till bordsskivan:

- 1 formplywood, 18 mm, 80 x 180 cm
- 1 zinkplåt, 6 mm, 100 x 200 cm
- Lim/fogmassa, t.ex. Adheseal limkitt, monteringslim eller Casco Marin

ett arbetsbord för krukväxter, blommor och kryddörter är naturligtvis mycket praktiskt, och det kan dessutom bli mycket snyggt om du gör som vi: klär bordet med zinkplåt. Här har vi placerat bordet i ett hörn på tomten, där två väggar av trä också ger lä.

Zinkplåten ger liv åt bordet och eftersom den snabbt patineras ger den också charm åt bordet. Men plåten är inte nödvändig. Du kan använda tryckimpregnerade brädor som bordsskiva. Glöm inte att grunda och måla allt trä.

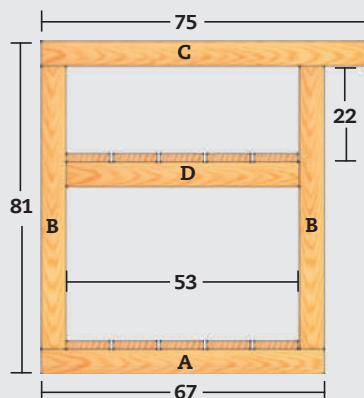


Varje hylla består av fem brädor som placeras med lite luft emellan så att ramen fylls ut.

Ramar och hyllor

Ramarna, som är stommen i bordet, tillverkas av standardreglar och skruvas ihop. I varje ram finns en tvärgående mittregel, som den övre hyllan kan ligga på. Dessa vågräta regler förstärks med ett vinkelbeslag på varje sida.

De tre ramarna fördelas så att en sätts längst ut på varje sida under bordsskivan och en i mitten.


Arbetsbordet har två hyllor och den undre ligger på de undre reglarna i ramarna. Hyllorna består här av tryckimpregnerade brädor och de skruvas fast på reglarna med lite luft emellan.

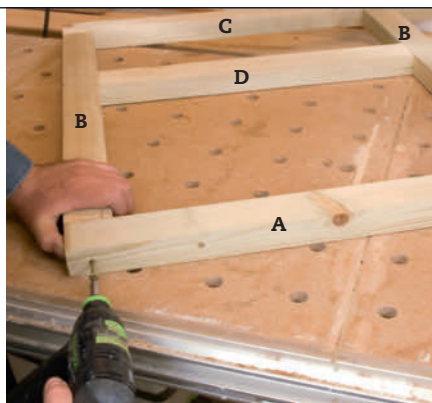


1 Såga ut alla delar och sätt ihop varje ram av fyra regler, två av B, en av A och en av C. Sätt de mittersta regeln D mellan de två lodräta reglarna B.



2 Förstärk mittenregeln D med vinkelbeslag. Fäst ett på varje ben med 40 mm beslagsskruvar precis under mittenregeln. De ger styrka åt regeln så att den kan bära hyllan.

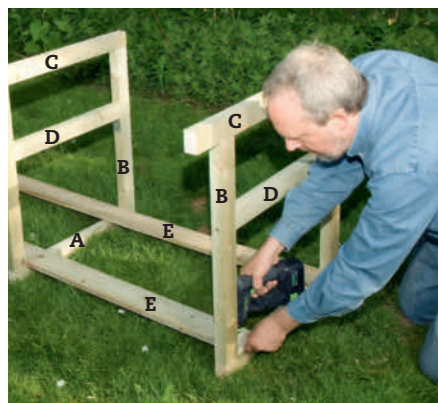

3 Skruva fast brädorna E till hyllan på den undre regeln A. Ställ först de tre ramarna lodrätt och skruva fast de två yttre brädorna i de två yttre ramarna. Fördela brädorna och skruva fast dem i alla tre ramarna.

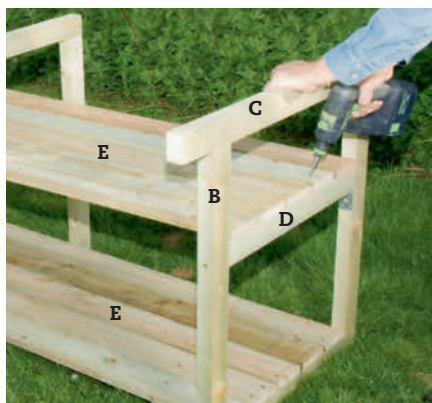

4 Skruva fast brädorna E till den övre hyllan på mittenreglarna D. Men kolla hela tiden med vinkel och vattenpass att ramarna står rakt. Det är klokt att först förborra i brädorna när du skruvar så tätt intill kortändarna.



5 Ställ arbetsbordet på plats. Gör en sockel av t.ex. betongplattor eller marktegel, så att bordet står plant och kommer upp en bit över marken. Ta bort bordet igen och grunda det med träolja innan du målar det.

TIPS



Täta fogar. Om du vill lägga zink på bordsskivan är det klokt att använda silikon i alla hörnfogar. Då fylls de och blir täta så att det inte kan tränga in vatten under zinkplåten, för då angräps skivan snabbt och skadas.

MATERIAL



Zink kräver inget underhåll. Zink är ett material som tål väder och vind och därför kan användas utomhus. Zinkplåten kräver inget underhåll utan patinerar och blir så småningom matt och grå på ytan.

Måla och förläng hållbarheten

Arbetsbordet bör efter montering strykas med träolja och när den har torkat fortsätter du genom att måla. Du väljer själv om du vill använda oljefärg, alkyd, akrylat eller en utelasyr. Väljer du lasyr föreslår vi att den ska vara heltäckande. Det ger bästa skydd åt trä som är ute året runt. Vi har valt en heltäckande utelasyr som dessutom ger ett något blankt yta. Oavsett vilken färg du väljer bör du stryka träet två gånger efter grundning.

Du kan med fördel måla alla delar innan du sätter ihop dem. Det går lite snabbare eftersom det är lite lättare.



Det är smart att måla delarna innan de sätts ihop för då slipper du vinklar och kan använda en bred pensel.

Zinkplåten

Du får bäst resultat om du limmar fast zinkplåten på plywoodskivan och bockar plåten ner runt kanterna och sedan klipper den i varje hörn. Lägga märke till att vi har valt formplywood eftersom att den tål fukt bättre än vanlig plywood. Här är plywooden 80 x 180 cm och det passar bra eftersom zinkplåten vi köpte var 100 x 200 cm. Det gav oss 10 cm på varje sida att bocka ner runt plywooden.

Kolla med din plåtslagare vilka storlekar zinkplåt levereras i så att du kan anpassa storleken på arbetsbordet.

När du sedan ska klippa zinkplåten behöver du en bra plåtsax.



1 Limma fast zinkplåten på plywoodskivan. Du kan använda limkitt, monteringslim, sättlim eller t.ex. Casco Marin. Fördela limmet i många strängar på hela plywoodskivan.



2 Spänn fast plywoodskivan på zinkplåten. För att fördela trycket jämnt behöver du flera tvingar och regler. Bocka sedan upp kanterna på zinkplåten runt skivans kanter. Det gör du med hammare och tråklossar.



3 Klipp en flik vid varje hörn av zinkplåten så att du kan bocka den hela vägen runt kanten. Till klippningen behöver du en bra plåtsax.



4 Fortsätt att bocka zinkplåten. Slå med hammare på en kloss för annars blir det märken och jack i zinken. Pressa in ett par limsträngar under zinkplåten och tryck ner den med en regel och tvingar.



5 Låt zinkplåten sitta i press i cirka ett dygn. Det går åt en hel del tvingar att hålla fast reglarna längs kanterna. Därefter ska bordsskivan läggas på ramarna och skruvas fast med vinkelbeslag och 20 mm skruvar.



En mysig plats på tomten där allt som behövs för att sköta krukor, blommor och köksväxter har samlats. Zinkplåten patineras och får en grå yta som tål väder och vind.