

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Det ser lättare ut än vad det egentligen är, men med våra råd klarar du av även de lite besvärligare momenten.

TIDSÅTGÅNG:

Cirka en arbetsdag.

PRISBILD:

En sida med glas och en dörr kostar cirka 3500 kr. Övriga småsaker går på 200 kr.

Det finns många olika monteringssatser att välja bland om du vill ha en ny duschkabin. Tyvärr åtföljs flera av bristfälliga monteringsanvisningar. Följ därför våra goda råd.

VI GÖR:

- Monteringen bättre och starkare
- Fogarna snyggare och tåligare

Läcker budgetdusch:

5 TIPS som höjer kvaliteten

[före]

En duschkabin med glasväggar är både praktisk och elegant, och håller kvar det rinnande vattnet i duschen – till skillnad från ett duschdraperi. Det behöver inte kosta så mycket att byta ut draperi och stång mot en glasdörr och en fast glasvägg och samtidigt få ett lite exklusivare badrum.

Duschkabiner säljs i bygg- och monteringssatser, så det behöver inte vara så svårt. Men det är det ofta. Till just vår dusch fanns ingen förklarande text utan endast ett antal bilder, teckningar och mått. Det kan göra även en duktig hemmahantverkare nervös. Därför ger vi dig här goda råd om hur du sätter upp en "färdig" dusch på ett enkelt och även bättre sätt än enligt tillverkarens anvis-

ningar. Det är inte säkert att du kan använda allt som medföljer. Vi fick t.ex. flera pluggar för montering i tegelvägg, men eftersom badrummet har skivväggar, fick vi skaffa ett par skivpluggar, som ger en säkrare montering.

Denna duschkabin har endast två sidor och är tekniskt sett en duschkörna, och ska alltså monteras i ett hörn. Vi har en dörr och en sida, och båda sitter på aluminiumprofiler som i sin tur skjuts in i andra profiler vid montering på väggen. På den främre kanten av dörren och på ena sidan av väggen ska en magnetlist sättas fast för att hålla dörren stängd.

Häng med och se hur en duschkabin ska monteras och lägg märke till de blå cirkelarna med de viktiga tipsen.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

- Duschkörna (dörr och sida, med beslag och skruvar, här från Camargue)
- Mållartvätt
- Distansbrickor av plast eller hårt trä
- Ev. skivpluggar för skivväggar
- Klar fogmassa, santitetssilikon
- Grå Sikaflex 11 FC fogmassa
- Maskeringstejp

Förberedelse



1 Tvätta väggen noga. Det är viktigt att få bort alla rester av tvål och schampo från kaklet och klinkern, för annars fäster inte fogmassan ordentligt. Gör en koncentrerad blandning av vatten och mållartvätt och tvätta med skursvamp. Skölj rent efteråt.

Låt kaklet avgöra läget

Tryck fast magnetlister på de främre kanterna av sidan och dörren så att delarna hänger ihop.



2 Gör en provmontering. Lägg distansbrickor på golvet och ställ både dörr och vägg på dem. Justera in delarna så att de står lodrätt och med ovankanten på samma nivå. Låt kaklet avgöra läget för det ger den snyggaste placeringen.

U-profilen till väggen.

U-profilen på glassidan.



3 U-profilerna skjuts in i varandra under provuppsättningen. Glasdörr och vägg ska fästas i en U-profil på kakelväggen och det görs med profiler som sitter på delarna.

Montering

Både dörren och glasväggen ska monteras på väggen genom att skjuta in en U-profil, som redan sitter fast på dörr och glas, i en annan U-profil som först ska sättas fast på väggen.

När du borrar hål i väggen för montering bör du veta vad väggarna är gjorda av. Här är det en skivvägg (våtrumsgips) bakom kaklet. Men de pluggar som medföljer monteringsatsen är avsedda endast för tegel, så därför måste vi skaffa riktiga skivpluggar. Det är ju viktigt att både dörren och glasväggen sitter fast ordentligt i kakelväggen.



Markera för hålen på en extra tejpremsa så att märkena syns tydligt.



Kolla underlaget

Om du ska borra mitt på en kakelplatta ska du använda en kakelbör så att borsten inte dansar.

1 Sätt maskeringstejp på väggen när både dörr och glasvägg står lodrätt. Sätt tejpremsorna precis intill profilen både upptill och nertill vid hålen i profilen. Ta bort både dörr och glasvägg och sedan profilerna. Sätt upp tejp för borring av hålen.

2 Borra hål i väggen för U-profilerna. Tejpremsorna talar om för dig var du ska borra. När du borrar genom tejpens dansar borsten inte så lätt. Har borrar vi igenom kakel och gipsskivor. I andra väggar är det kanske kakel och tegel.

Sätt upp glaset

När du ska sätta upp glasväggen och dörren är det viktigt att du lyfter dem så att de inte släpar mot golvet, för då kan glaset spricka. Kolla noga att dörren kan öppnas och stängas utan problem.

Sätt glasväggen på små distansbrickor av plast, dels för att de skonar glaset, dels för att de lyfter upp glaset en smula. När dörr och glasvägg har placerats korrekt kan du fixera dem i profilerna med ett par skruvtvingar upptill. Både glasvägg och dörr skruvas sedan fast i de två profilerna som har skjutits in i varandra.



1 Skär eller klipp ett par plastbrickor och lägg dem på golvet, så att väggprofilerna kan stå på dem. Det är nödvändigt att lyfta upp glaset från golvet för annars spricker det lätt. Dörren måste också lyftas för annars kan den inte öppnas.



Magnetlister

2 Nu ska delarna sättas på plats igen. Justera dem så att de står lodrätt och så att magnetlisterna på den främre delen av sidan möter dem på dörren. Håll fast delarna med tvingar när de står rätt.

VERKTYG



Välj en juniorsåg. Det går både snabbt och lätt att kapa plastlister med en s.k. juniorsåg. Det är en liten bågfil. Små plastremor kan du skära med en bra hobbykniv.

VIKTIGT



Skydda glaset, och se till att det hela tiden vilar på plastbrickor eller annat underlag. Visserligen är både dörr och sida av hårdat glas som är mycket starkt, men det tål inte att stå på klinker. Minsta ojämnhet kan orsaka en spricka och pulverisera glaset till tusentals små, små skärvar.



Borra från insidan genom de båda profilerna när de har skjutits in i varandra.

3 Borra hål i aluprofilerna för de självborrande och gängskärande låsskruvarna som håller fast glassida och dörr på väggen. Doppa dem ev. i olja så går det lättare. Efter montering i profilerna döljs skruvarna av plastproppar.



4 Montera en stång upptill mellan glasväggen och kakelväggen. Stången håller fast glaset och stabiliserar väggen. Stången ska förstås monteras i kakel-väggen med skruvar och pluggar.

Välj
skivplugg
till gips



Skivpluggen
knackas in i
väggen med
hammare.

3 Knacka in en skivplugg i varje hål när du har pressat ner de två flikarna. Om du sedan använder en specialtång är det lätt att dra åt pluggen. Bara kläm ihop tills benen på pluggen delar sig på baksidan. Därefter kan du lossa skruven.



4 Dra loss skruvarna ur pluggarna, för nu ska du sätta fast U-profilerna. Stick in skruvarna genom hålen i profilen och dra fast dem i skivankarna.



VERKTYG

Foga med en riktig fogpatron.

Till vår duschhörna följde det med en liten fogspruta som den till vänster på bilden. Sprutan innehåller silikonfogmassa. et är bra att den ingår, men det går inte att dosera korrekt med sprutan. Köp i stället en riktig fogpatron och en riktig fogpistol (de två till höger), så blir det lättare för dig.




Foga

Välj
fogmassa
i patron



1 Nu ska du foga längs kanterna. Maskera med tejp på bägge sidor av springan och klicka fram fogmassa. Du ska använda en riktig fogpistol och en fogmassa av hög kvalitet. Längs sidorna av listerna används klar silikon.

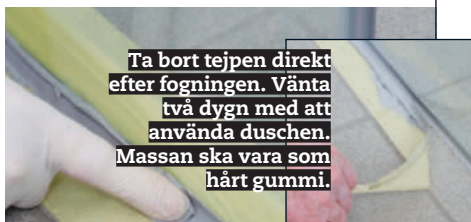

Ta bort tejpens direkt
efter fogningen. Vänta
två dygn med att
använda duschen.
Massan ska vara som
hårt gummi.

Färgen ska
passa ihop
med golvet

2 Släta till fogen. Har du en fogsticka använder du den annars går det bra med ett finger, om du tar på dig gummihandskar. Foga på båda sidorna av glasväggen. Se till att inte förskjuta den. Välj en fogmassa som passar till golvet.

[efter]

Duschhörnan är klar med fina fogar av grå fogmassa som passar ihop med golvet i badrummet. Det kan man inte säga att den klara fogmassan gjorde, även om den ingick i leveransen.

