



Här har vi satt lika stora lådor på alla hyllplan, men eftersom hyllplanen lätt kan flyttas är det lätt att få plats för lådor i andra storlekar.



## Såga till delarna

Det är ganska enkelt att såga till delarna till hyllan eftersom den består av skivor i endast tre mått. Det är två sidor, två sockelbitar och 10 hyllplan och två av dessa är botten resp. ovansida.

Om du har en bra cirkelsåg (eller sänksåg) med sågskena kan du såga ut alla delar till hyllan på en timme eller två. Det tar lång tid med fogsvans och dessutom krävs det att fogsvansen har tandning för klyvsågning.

Ett bra alternativ är att beställa alla delar färdigsågade. Det kostar visserligen extra men måtten blir exakta och du kan i stället koncentrera dig på att snickra en extra hylla.



**1** Skivorna sågas upp, antingen på brädgården eller hemma hos dig. Du ska ha en bra såg, helst sänksåg, och sågskena. Markera alla delar med blyertspenna och vad som är uppåt och neråt. Då går monteringen enklare.



Spänn ihop delarna innan du slipar de sågade kanterna släta.


**2** Om du vill slipa hyllan, så är det nu du bör göra det. Spänn ihop alla lika stora delar och slipa de sågade kanterna släta och fina. Alla skarpa kanter ska sedan rundas av en aning för annars skadas de mycket lätt av minsta lilla stöt.

## Sätt ihop hyllan


Sidorna är klara och kan limmas och skruvas ihop med hyllplanen B. Men först ska du förborra i ett av hyllplanen så att det kan skruvas ihop med sockelbitarna C. Borra fem hål, Ø 6 mm, 9 mm från kanten längs ena långsidan. Borra en likadan rad på den andra långsidan.

Börja monteringen med sockeln, som består av det nedersta hyllplanet och sockelbitarna, fäst sedan sidorna A på sockeln med ett fast hyllplan på mitten och ett längst upp som ovsida. Avsluta med att fästa bakstycket D.


Placeringen av det fasta hyllplanet på mitten har du mätt dig fram till. Lägg på en limsträng och lås med skruvar.

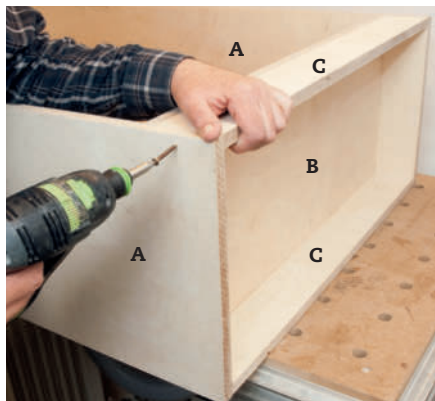


**2 Skruva fast sidorna A på sockeln.** Var noga med att delarna sitter kant i kant innan du drar i skruvarna som fixerar delarna. Se till att hålrader sitter på insidan av sidorna och att sockeln fästs längst ner.

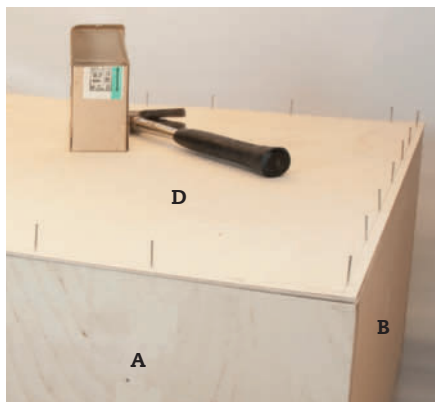


**4 Knacka fast dyckertar i bakstycket D,** så att det kan monteras på hyllan när du är säker på att alla hörn är vinkelräta. Knacka ner dyckerterna 9 mm från kanterna, men inte så djupt att de går igenom bakstycket utan bara får fäste.

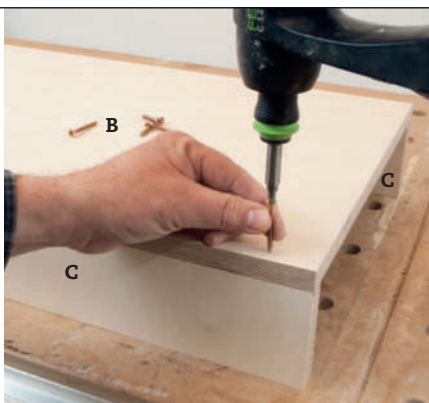

**1 Börja med att sätta ihop en sockel** av ett hyllplan B och två sockelbitar C. Förborra i hyllplanet 9 mm från långsidorna så att du får två hålrader med fem hål i varje. Stryk lim på de övre kanterna på socklarna, lägg på hyllplanet och skruva.

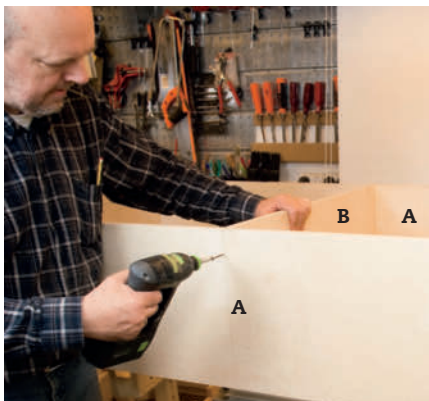

**3 De två fasta hyllplanen B limmas och skruvas fast** mellan sidorna A. Det översta ska placeras kant i kant med sidorna medan mittlinjen i det mittersta hyllplanet ska placeras 81 cm uppifrån. Kolla med mätband och vinkel.

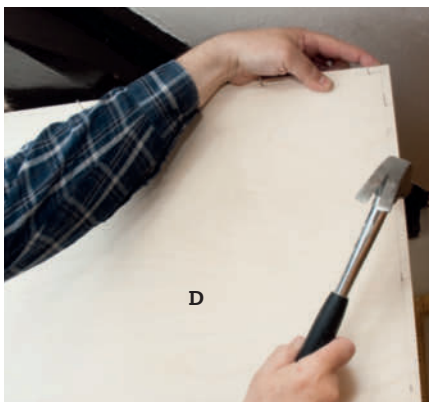

**5 Bakstycket D spikas fast** när du har lagt en limsträng på kanterna. Spika först den ena långsidan medan du är noga med att skivan följer kanterna. När hyllan är vinkelrät fästs resten. Fäst dyckertar även i mittenhyllan, ovsidan och botten.

## MATERIAL



**Björkplywood är snygg och ett härligt material att arbeta med.** Därför är det nästan synd att måla hyllan. Vi valde i stället att stryka den med klarack. Om du snickrar din hylla av spånskiva eller mdf-skiva, bör du välja en något tjockare skiva och att måla om hyllan ska bli snygg.

Här har alla lösa hyllplan placerats så att de praktiska plastlådorna får plats. Hyllplanen kan flyttas uppåt eller neråt i hopp på 4 cm.

