


Gör det själv
och spara cirka **7500 kr**

Med en köksö skapar du mera
bänklats i köket, och då kan
flera lättare delta i matlagningen.
Denna läckra modell snickrar du
själv av tre underskåp och ett par
bänkskivor av t.ex. exotiskt trä.

Läcker köksö med avrundad bänkskiva

Lådorna sätts på plats

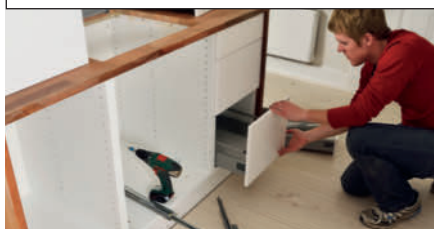

1 Lådorna sätts ihop enligt tillverkarens anvisningar och sätts på plats i underskåpen.



2 Vi gör en mall av kartong för markering av skruvhål för handtagen. De markeras med en syl, sedan förborrar vi och skruvar fast handtagen.

För att få ett bra helhetsintryck av köket använder vi samma handtag som på resten av lådorna och skåpen i köket.



Klä sockeln

Sockeln under skåpen ska döljas och det gör vi på två sätt. På framsidan, där lådorna finns, fäster vi en sockelbräda N som har målats så att den ser ut att vara av stål. Man kan ev. använda en rostfri stålplåt som limmas fast.

På baksidan har vi tänkt sätta hyllor av samma träslag som bänkskivan, och därför gör vi en ny sockel av bitarna G och H, som ska stötta den undre hyllan F. Vi använder också ett par extra bitar J.




1 Den främre sockeln L kläs med en front (N) som ser ut att vara av stål. Den fäster vi lätt och snabbt med monteringslim på baksidan av fronten.




2 Fronten vippas på plats och pressas fast mot sockeln. Ett par limknektar kan ev. användas för att hålla fronten på plats medan limmet härdar.



3 På baksidan gör vi en ny sockel av delarna G och H. De skruvas ihop med vinkeljärn och 4 x 20 mm skruvar.

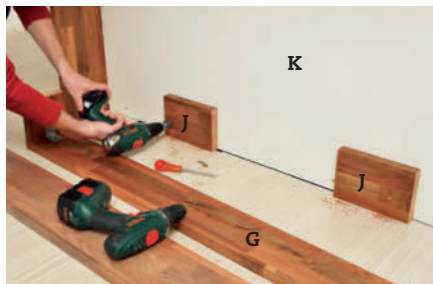

4 På bakstycket K skruvar vi fast två stödklossar J med 4 x 40 mm skruvar. Klossarna ska stötta den undre hyllan tillsammans med dem på sidorna.

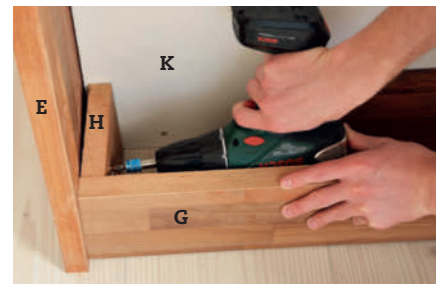

5 Sockeln (av delarna G och H) skruvas fast på sidorna E med 4 x 40 mm skruvar. Sidorna sticker ut 17 cm medan sockeln dragits in och sticker ut 15,6 cm.