





Med gummilister i stället för fogmassa kan alla lägga ett skeppsgolv, för det är enkelt och går dessutom snabbt. Och resultatet blir snyggt.

Så här lägger du brädorna

Golvet är flytande vilket innebär att det inte limmas eller spikas på underlaget. Däremot ska brädorna limmas i not och spont. Lägg först en tunn limsträng längst in på spontens ovansida och en längs spontens framkant.

Forsätt med en limsträng i noten och skjut ihop brädorna. De ska ev. knackas ihop med försiktig slag med hammare på slagkloss. Limmet gör golvet tätt och minskar risken för knarr. Slutligen läggs gummilisten i noten.

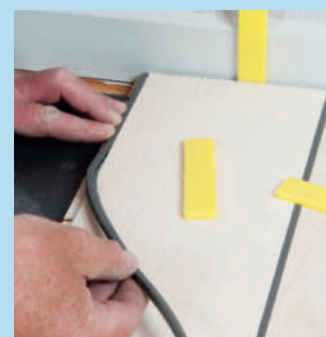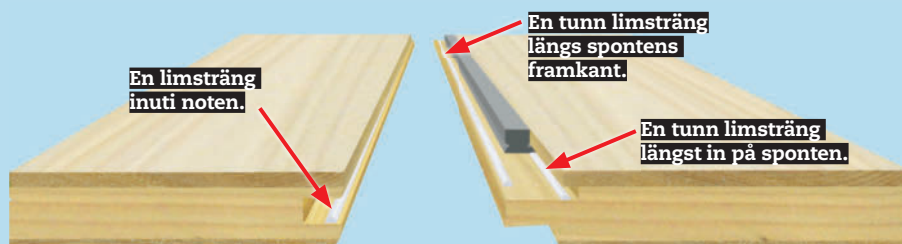

När limmet har lagts i tunna stränga trycks brädorna ihop och gummilisten läggs därefter i noten, där det hålls på plats av limmet. Klipp av gummilisten.