


Enkel takkonstruktion på vedboden

Takkonstruktionen är enkel och består av två takstolar, vardera gjord av två delar E, och fyra stöttor F. Ingen del kapas med andra vinklar än de som är fasta i en kapsåg, nämligen 22½, 45 och 90 grader. Men längst ner vid takfoten planar vi ut taket lite. Dels för att slippa regn- och snödropp i nacken när man hämtar ved, dels för att det ser snyggt ut.




TIPS


Inget dropp från taket. När du avslutar längs takfoten på det sätt som vi gör, kan du sätta en list längst ner längs takfoten och fästa takpapp över den. Då bildas det en liten hängränna, som kan leda bort vattnet åt sidorna. Då slipper du kalla droppar i nacken när du böjer dig för att plocka upp ved.

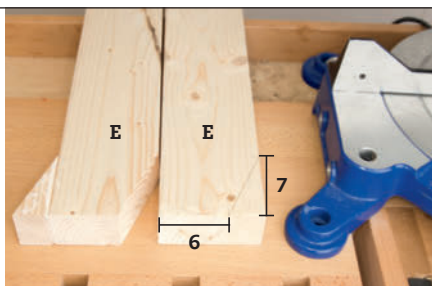

1 De fyra delarna E i de två takstolarna sågas av snett i ena änden. Biten som sågas bort skruvas fast på den andra sidan för att taket ska plana ut. Förborra innan du skruvar.

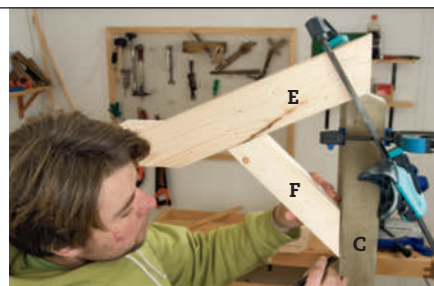

2 Delarna E spänns med tvingar upptill på stolpen. Därefter kan du markera för de snedställda stöttorna F innan de sågas till. De ska sluta tätt både mot stolpe och takstol.

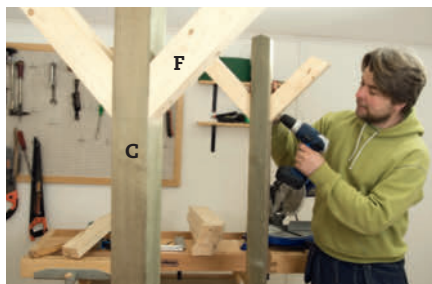

3 Förborra med 4 mm borr snett in genom stöttan F och in i stolpen C. Fäst stöttan med 4,2 x 75 mm trallskruv. Mät var stöttan ska sitta och fäst de tre andra på samma höjd.



4 Lägg takstolsdelen E på plats och fixera den med en tving. Förborra med 4 mm borr snett in genom stöttan och fäst takstolen med 4,2 x 75 mm trallskruv. Fäst de tre andra delarna på samma sätt.

Lägg råspont och papp på taket

Ovanpå takstolarna lägger vi ett lager råspont G, och när brädorna ligger plant och stadigt kan vi lägga takpapp.

De två övre brädorna måste gerings-sågas längs långsidorna för att de ska mötas i en ganska tät fog längst upp på taket. Det gör inget om det blir en liten glipa för takpappen täcker den.

På ett så litet tak som det här nöjer vi oss med att spika takpappen och låter därmed takkittet bli på verkstan.



1 I den nedre av takbrädorna G ska du förborra med 4 mm borr, eftersom det annars är risk att du spräcker den lilla stumpan som har limmats fast. Därefter fästs brädorna med 4,2 x 45 mm skruvar.



2 Takpappen spikas fast med korta pappspikar. Brädorna är 22 mm tjocka och därför kan 20 mm pappspikar användas. Spikarna sätts så tätt intill kanten som möjligt utan att brädorna spricker.



3 Takpappen viks ner runt kanten på brädorna.

TIPS: Värm takpappen med varmlufts-pistol så blir det lättare att arbeta med den.



4 På bägge gavlarna fästs vindskivor H. De är egentligen bara ren prydnad. Till vindskivor kan du använda t.ex. 10 x 45 mm trä. Skruva eller spika fast dem.



5 Till sist målas undersidan av taket. Eftersom resten av träet är tryckimpregnerat behöver du inte måla det. Men du kan grunda det med olja.