

En stark stomme

Den fina ritningen, som finns på nästa sida tillsammans med en lista över allt material som gick åt, har vår duktige tecknare gjort i efterhand och med hjälp av bilderna. Vi hade endast en grov skiss på rutigt papper och ett antal idéer i huvudet. Men det duger utmärkt. Konstruktionen är ju enkel.

I stället för att i förväg kapa allt virke till regelstommen (eller bjälklaget), lägger vi ut reglarna undan för undan och kapar dem. Till att börja med koncentrerar vi oss på storleken, för den ska anpassas efter terrassbrädornas längd.

Men därefter kompletterar vi med två "flyglar", där vi vinklar hörnen och använder kortare brädor.




3 Reglarna kapas i takt med att de läggs på plats. Det går naturligtvis att använda fogsåns, men det går snabbare med kap- och geringssåg, särskilt om vi håller oss till de fasta inställningarna på 22,5, 45 och 90 grader.

MATERIAL


Om du varje år stryker träterrassen med olja så bevarar träet sitt utseende och håller längre. Undvik att måla för det håller inte och är inte så bra för träet.

TIPS


När du skarvar regler i ett hörn så ger det inga problem om reglarna krymper lite. Men geringssågade brädor krymper mera och då syns springan mellan brädorna tydligt. Du kan lura ögat genom att inte foga brädorna så tätt, utan hålla 5 mm mellan dem. Då ser du inte om springan blir större.

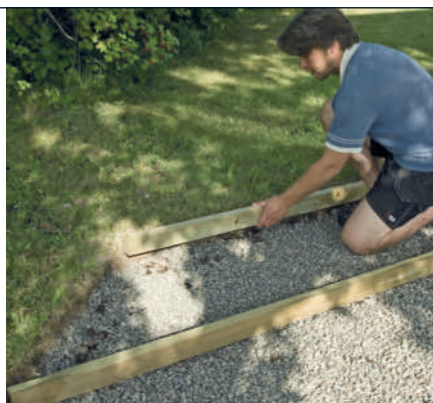

1 Vi lägger reglarna till stommen på marken på ett ungefär och utan att kapa dem. Vi rättar till skissen en aning efter verkligheten och kollar att reglarna räcker till i antal. Därefter märker vi reglarna så vi vet var de ska ligga.

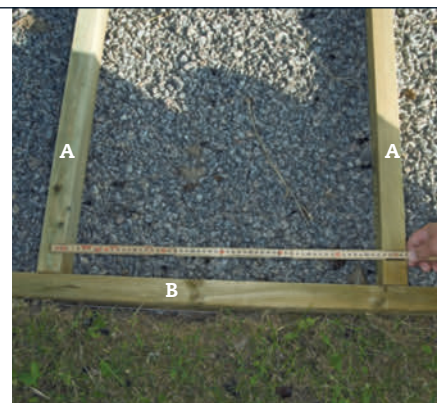

2 De parallella reglarna (A), som ska ligga vinkelrätt ut från huset, läggs på cirka var 60:e cm. Om avståndet från centrum på en regel till centrum på nästa – alltså c/c-måttet – är 60 cm, så blir det cirka 55 cm mellan reglarna.

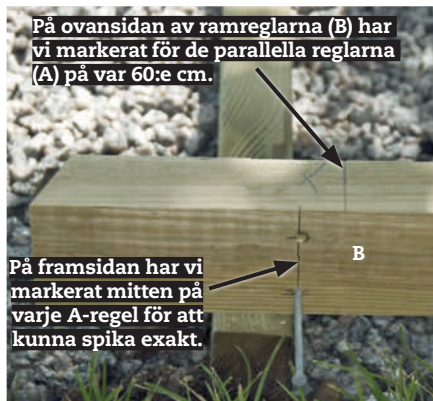


4 De parallella reglarna (A) fästs i ramreglarna (B) med 100 mm spikar. Det går även bra att skruva, men under alla omständigheter krävs förborring för att träet inte ska spricka. Placeringen markeras noga på reglarna.



5 Du kan skarva två regler (X1) och (X2) i förlängning av varandra med hjälp av en regelbit på sidan av de två. Här håller vi handen över skarven och känner om reglarna hamnar på samma höjd innan regelbiten (Y) skruvas fast.



6 Här svänger ramen 45 grader. Det är svårt att få ihop delarna med spikar utan att de glider isär, så vi skruvar i stället. Två 5 x 80 mm skruvar från ena sidan, två från den andra. Reglarna har kapats 22,5 grader för att ge ett 45-gradigt hörn.

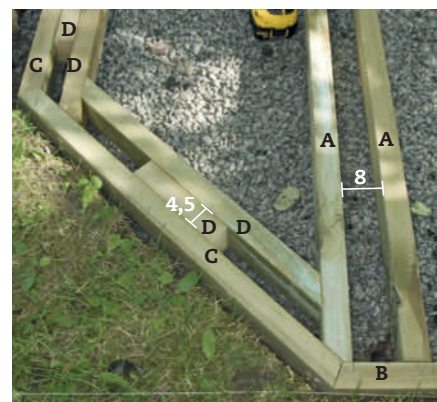

7 Extrareglarna (D) längs kanten och under de tvärgående brädorna skruvas eller spikas fast på ramen när den är klar. Extrareglarna ser till att kantbrädor, tvärbrädor och terrassbrädor får stöd överallt och att de därför ligger stadigt.