

Bordet får inte vara för högt

Ett arbetsbord bör helst vara en smula lägre än en köksbänk, eftersom du för det mesta arbetar med föremål som står eller ligger på bordet. Prova dig fram, men 80–85 cm brukar vara lagom höjd för arbetsbord.



Bordet är klart och skruvstycket har redan spänts fast på det.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

45 x 90 mm hyvlat trä:

- 4 längsgående reglar (A) à 180 cm
- 6 tvärgående reglar (B) à 61 cm
- 4 ben (C) à 80 cm

19 mm mdf-skiva:

- 1 bordsskiva (E), 80 x 200 cm
- 1 stödskena (D), 30 x 180 cm


Dessutom:

- 5 x 80 och 5 x 100 mm skruvar
- Trälím


Snickra ramen, förstärk och lägg på en skiva

Vår bordsskiva är 80 x 200 cm. Underredet är smalare och kortare, vilket gör att skivan sticker ut cirka 10 cm på tre av sidorna. Om du sätter arbetsbordet mitt i rummet bör skivan sticka ut lika mycket på alla sidor.


Utöver bordsskivan behöver du en cirka 30 cm bred skiva som förstärkning av underredet. Den fästs på baksidan. Börja med att såga ut delarna och se till att vinklarna blir 90 grader.

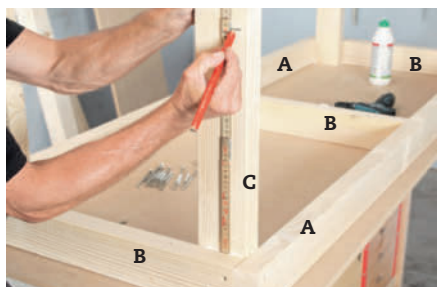


3 Mät och markera för den undre ramen på benen. Här är det 40 cm från den övre ramen till den undre, men du ska naturligtvis anpassa avståndet efter bredden på den skiva (D) som ska fästas som förstärkning.

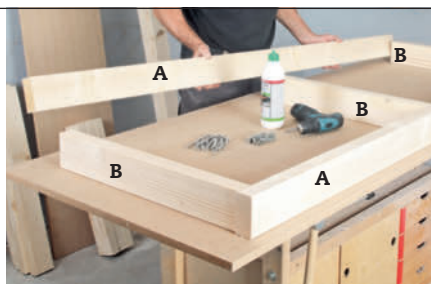

1 Lägga de sågade reglarna på ett plant underlag (bordsskivan). Lägga reglarna så att de bildar en ram med rätta vinklar. Skruva genom långsidorna A in i kortsidorna B med två 5 x 100 mm skruvar.

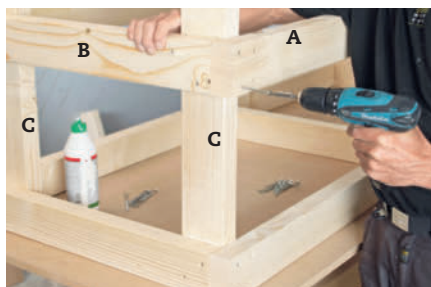


4 Börja med att fästa kortsidorna (B) i ramen. Sätt dem längs kanten på benen. Därefter fästs långsidorna (A), som överlappar kortsidorna. Limma fast delarna och fäst två skruvar i varje fog.

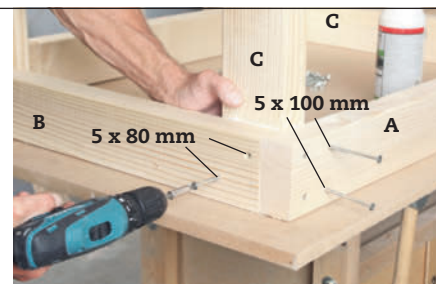


2 Limma och skruva fast benen. Placera benen (C) så att den breda sidan ligger i nivå med de korta reglarna (B). Stryk på rikligt med lim och dra i två skruvar genom reglarna och in i benen från två håll.



5 Fäst stödskenan (D) på baksidan av underredet. Stryk lim på benen (C) och långsidorna (A) innan du skruvar.

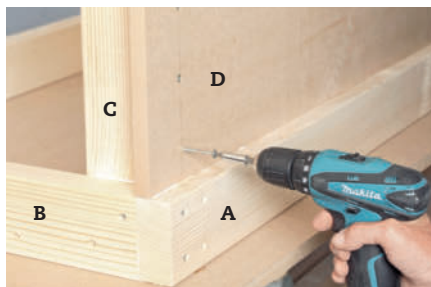

6 Skruva fast stödskenan (D). Förborra med 5 mm borrhör eller använd skruvar med borrhör. Fäst tre–fyra 5 x 80 mm skruvar i varje ben.

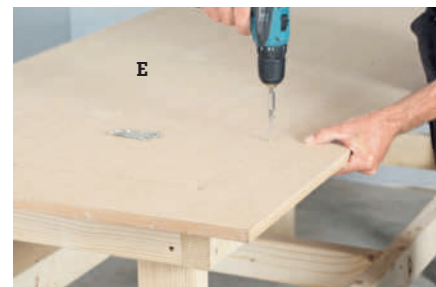

7 Ställ underredet på golvet och lägg bordsskivan till rätta, så att den sticker ut 10 cm på tre sidor. Fäst den med 5 x 80 mm skruvar på cirka var 30:e cm.

MATERIAL



Skruvar med borrhör. Vi limmar och skruvar ihop delarna till arbetsbordet och vi snålar inte med limmet, när kortsidorna i underredet fästs. Våra skruvar är försedda med borrhör och därför är det inte nödvändigt att förborra. Om du använder vanliga träskruvar måste du förborra för annars spricker träet.