

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Arbetet är ganska lätt om du tillverkar luckorna på löpande band och är noggrann med måtten.

TIDSÅTGÅNG:

Räkna med cirka 2 timmar per lucka plus torktid.

PRISBILD:

Cirka 100 kr per lucka plus kostnad för nya handtag.

[före]

Jalusiluckor är inte längre så populära och de hänger också lite.

Ny front på luckorna

Du behöver inte byta ut de gamla skåpluckorna bara för att du har tröttnat på dem. För under 100 kr kan varje lucka få ett helt nytt utseende.

För cirka 30 år sedan var det populärt med jalusidörrar och skåpluckor. I dag har vi tröttnat på dem – stilen har blivit omodern och dessutom samlas det smuts och damm mellan lamellerna. Så länge de är stadiga och gångjärnen fungerar är det synd att kassera dem. Med hjälp av hyvlade lister, masonit och en skvätt färg kan luckorna förvandlas så att de får ett helt nytt utseende. Och det är ett arbete som du klarar av på några timmar.

[efter]

Gamla luckor men med ny stil. De dammsamlade lamellerna har trollats bort.

Börja med framsidan av skåpluckorna

Vi återanvänder de gamla gångjärnen och stängningsbeslagen, för de fungerar utmärkt. Vi byter däremot ut handtagen, men du kan förstås behålla de gamla.

På framsidan läggs en ny framsida bestående av en ram av lister (A) och masonit (B). Ramlisterna kapas lika långa som luckans gamla lister (D). Masonitskivans storlek mäts mellan listerna (D) i den gamla dörramen.




1 Lyft av luckorna och skruva bort gångjärnen om de är i vägen. Här använder vi en skruvkrok och skruvdragare för att lossa gångjärnen.




2 Om handtagen ska bytas ut spacklas hålen igen. Om du använder kemisk metall (Plastic Padding) så härdar massan blixtnsnabbt.



3 Slipa när spackelmassan har härdat och slipa sedan även resten av ramen på både framsida och baksida med fint slippapper. Slipningen gör det lättare för limmet att fästa.

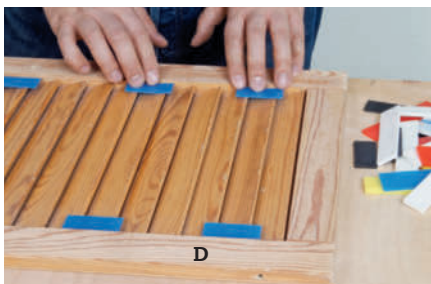

4 Ramlisten (D) och masonitskivan (B) ska ligga kant i kant innan du fäster de nya ramlisterna (A). Du kan ev. använda plastbrickor för att lyfta upp masonitskivan en bit.

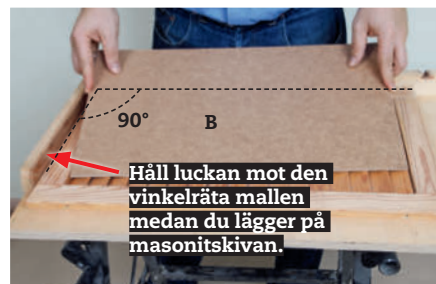

5 Gör en mall av t.ex. en bit plywood med två vinkelrätt monterade lister. Lägg skåplucken på mallen och justera in den mot listerna så att den blir vinkelrät. Därefter kan du lägga på masonitskivan (B).

DETTA HAR ANVÄNTS

Material till en skåplucka
8 x 45 mm hyvlat trä, ev. bredare:

- 4 ramlistor (A)

3,2 mm masonitskiva:

- Framsida (B)
- Baksida (C)

Dessutom:


- Trälim
- 20 mm dyckertar
- Ev. polyuretanskum
- Snickerspackel
- Grundfärg
- Färdigfärg
- Kemisk metall (Plastic Padding)
- Ev. nya handtag

Specialverktyg

- Ev. dyckertpistol
- Ev. kap- och geringssåg
- Ev. cirkelsåg

Så här packas lamellerna in

I de gamla skåpluckorna sitter lamellerna (E) cirka 3 mm från ovankanten av ramlisterna (D). Därför är det lätt att lägga masonit (B) direkt på lamellerna. Masonitskivan håller sedan på plats av de nya ramlisterna (A). En motsvarande masonitskiva (C) monteras på baksidan av skåpluckan men utan nya ramlistor.

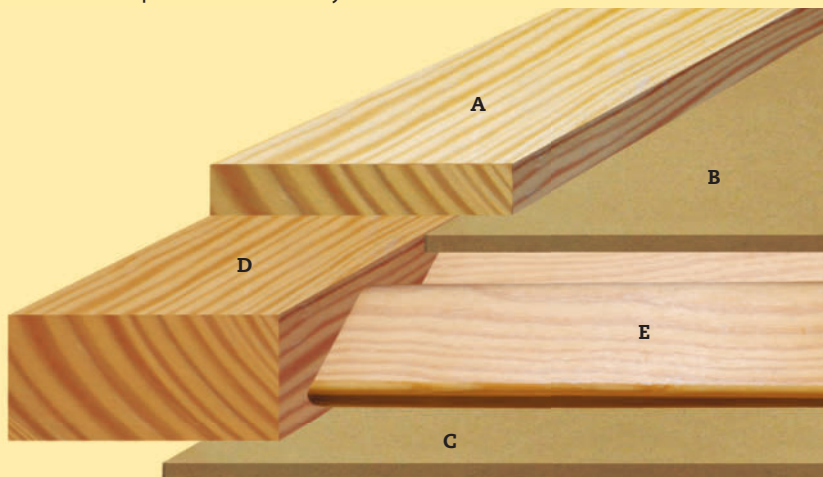


Den bakre masonitskivan (C) har dragits in en bit från utsidan av ramlisten (D) för att inte vara i vägen för stängningsbeslagen. Mät hur stor skivan ska vara.


Ny framsida av lister och masonit

När den främre masonitskivan (B) ligger som den ska, och är i nivå med ramlisterna (D), är det dags att fästa de nya ramlisterna (A). Kolla att de passar i längd innan du lägger på lim.


Stryk lim på de gamla ramlisterna och längs kanten på masonitskivan (B). Därefter spikas ramlisterna (A) fast – antingen för hand eller med dyckertpistol. Var noga med att hålla skåpluckan mot mallen så att den blir vinkelrät.

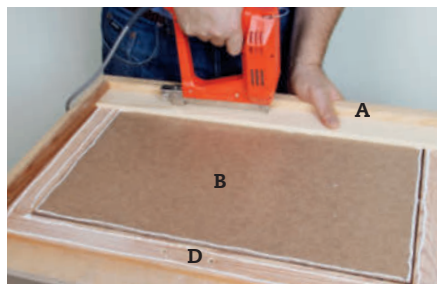

2 Lägg den första ramlisten (A) på plats. Den ska förstås gå in en bit över masoniten. Spika fast ramlisten i de gamla listerna – eller använd dyckertpistol.

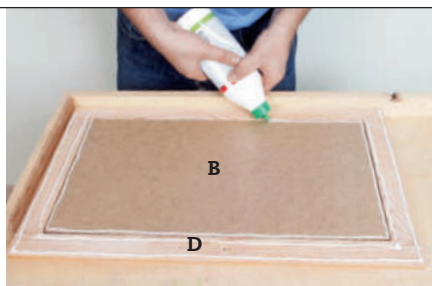

1 Lägg två limsträngar på ramlisterna (D) och en sträng längs kanten på masonitskivan (B). Kolla noga att de nya listerna passar i längd innan du lägger på limmet.

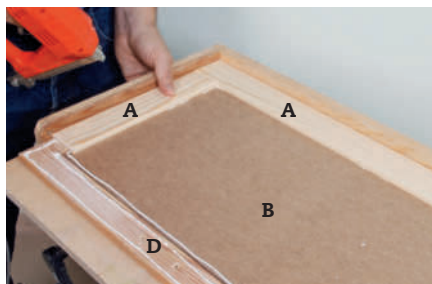


3 De korta ramlisterna mellan de två lodräta monterats på samma sätt. Nu är det extra viktigt att luckan hålls mot mallen så att listerna hamnar vinkelrätt.

Såga ut baksidan och montera den

När alla fyra ramlisterna (A) har monterats är det dags att vända skåpluckan. När du mäter upp för baksidan (C) är det viktigt att du tänker på att den inte får vara i vägen för stängningsbeslag eller gångjärn. Kolla också att den inte tar emot i falsen när luckan stängs.

Eftersom masonit kan slå sig (framför allt i badrum), kan det vara en fördel att spruta in lite polyuretanskum mellan lamellerna (E) innan baksidan (C) fästs.

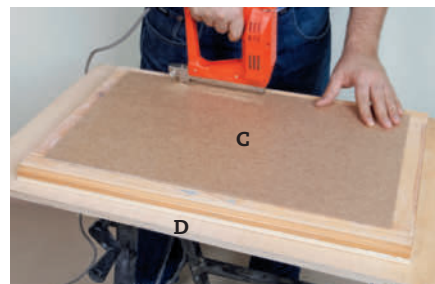


2 Stryk lim längs kanten på den bakre skivan (C) och spika fast den på ramen (D). Men kolla först att skivan inte hindrar dörren från att stängas eller att den inte är i vägen för stängningsbeslagen.


Annat utseende på luckorna

Det går att förnya dina skåpluckor på många sätt och här är två andra lösningar, där ungefär samma teknik används. Den första ger en helt slät lucka, som är så modern idag, medan den andra ger en lucka lik den vi gör i artikeln. Skillnaden är att masoniten inte vilar på lameller. Baksidan ska dras in för att inte vara i vägen när luckan stängs.

Om du vill ha en helt slät yta på dina skåpluckor, ska du låta frontskivan gå från kant till kant. Välj i så fall 6 mm mdf, som du kan lackera och få fint resultat.

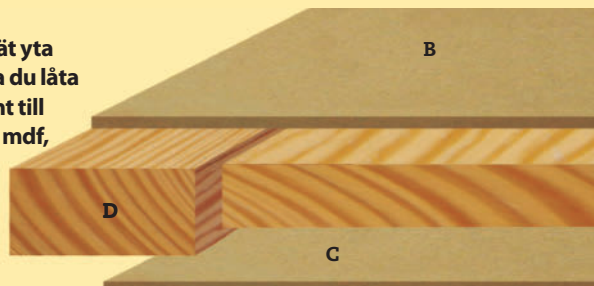

Om mittenpartiet i luckan inte ger stöd åt den nya fronten (B), gör du en fals i ramlisten (A) där fronten kan skjutas in.

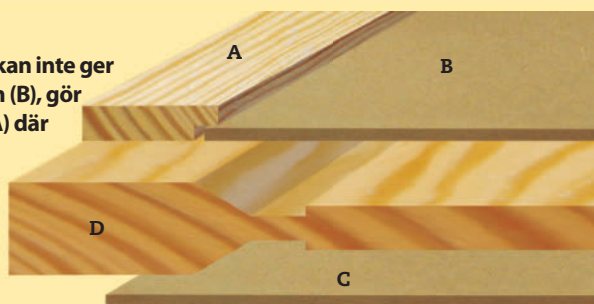

4 Skruva fast ett par krokar på sidan av luckan. Vi kunde använda hålen efter gångjärnen, men de var lite stora så vi stack först ner en tändsticka.

VIKTIGT


Innan du börjar måste du undersöka att varje lucka kan öppnas utan att de nya ramlisterna är i vägen.

TIPS

Avslutande finish. Grundmåla de slipade luckorna en gång. Spackla igen alla hål och märken och slipa när spacklet har torkat. Färdigmåla två gånger.



1 Masonitskivorna kan slå sig efter ett tag, men det kan du förhindra med några klickar pu-skum. Det limmar ihop både framsidan och baksidan med lamellerna i jalusiluckan.

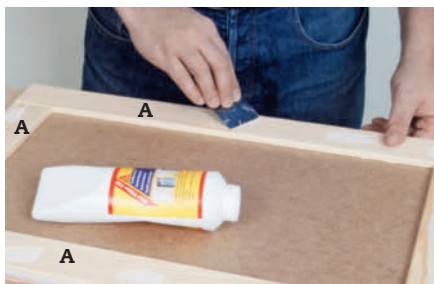

3 Spikhålen spacklas igen på båda sidorna av luckan. Du väljer själv om du vill spackla igen skarvarna mellan ramlisterna (A). Slipa när spackelmassan är torr.



5 Nu kan luckan hängas upp i krokarna, och det gör vi när luckan har målats på framsidan. Därefter målas baksidan medan luckan hänger.



För under 100 kr per skåplucka kan du trollo bort lamellerna och ge luckorna ett helt nytt utseende.

Gör en bormall

Om du ska montera nya handtag på flera luckor, lönar det sig att göra en mall som får alla borrhål att hamna på samma ställe. Det är mycket viktigt, för minsta avvikelse gör att handtagen hamnar snett – och det syns! Gör en bormall av två lister och en skivbit. Listerna ska sticka ut på bägge sidor av skivan, för då kan mallen användas på både höger och vänster sida av en lucka.



De nya handtagen monteras i hålen som borrats med hjälp av mallen.