

GENVÄG TILL ELEGANS

Fiskbensparkett på golvet, stuckatur i taket, hög panel på väggarna. Det doftar klass och exklusivitet som finns i gamla herrgårdar, och är svårt att återskapa i nybyggda bostäder. **Men med höga paneler kan du "fuska" dig till en läcker och elegant herrgårdsmiljö.**

Överlisterna till panelerna limmas på väggen med montagelim.

Höga paneler kräver noggrant förarbete och millimeterprecision, men resultatet blir väldigt elegant.



SVÅRIGHETSGRAD

När du har en plan för hur panelerna ska sitta går det snabbt och enkelt att sätta upp dem.

LÄTT

SVÅRT



TIDSFÖRBRUKNING

Ett par dagar.



PRIS

Ca. 400 kr. per meter vägg, inkl. färg.




MATERIAL

- 10 mm MDF-plattor (A + C)
- 15 x 70 mm dekorlist, (B)
- 21 x 36 mm bröstlist (D)
- Montagelim
- Trålim
- Akrylfogmassa
- 20 mm dyckert till spikpistol



SPECIALVERKTYG

- Spikpistol
- Kap-/geringssåg
- Överhandsfräs
- Fogbrickor

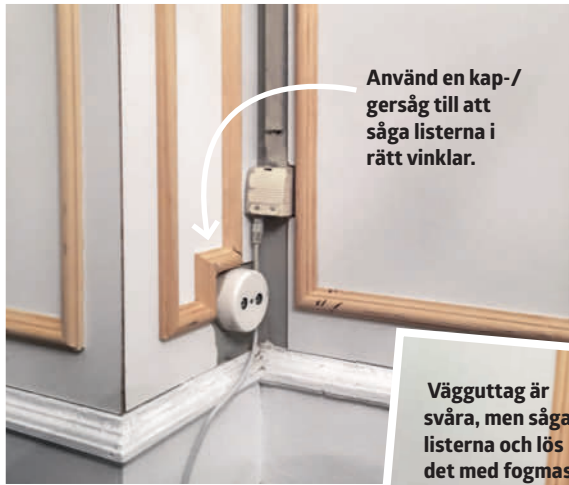

Använd en kap-/gersåg till att såga listerna i rätt vinklar.



Vägguttag är svåra, men såga till listerna och lös det med fogmassa.



Panelerna kan byggas på arbetsbänken och monteras direkt på väggen efteråt.



Mät upp noggrant så att listerna sitter helt jämnt.



Kom ihåg att göra plats för termostaten i elementskyddet.



Gör en noggrann plan för projektet och gör en så detaljerad ritning som möjligt.



Bröst- och underlist från panelerna används även till elementskyddet.

Se hur du får höga paneler

Bakstyckena anpassas

MDF-skivor är som gjorda för att bygga höga paneler av. De är lätta att såga till, är stabila – och så har de ett ytskikt som bara är att måla, och som ger en glänsande effekt.


Bakstycket, som vi sätter ovanför den gamla fotlisten, limmar vi fast med montagelim. Vi stöttar bara med skruvar där väggen är ojämn.



1 Mät upp för bakstyckena (A). Vi rättar till i bredden, ett fält åt gången. Det är smart att börja i ett hörn och arbeta sig utåt.



2 Bakstyckena skärs till. Hörnen i äldre hus är nästan alltid runda, så du kan lika väl ta höjd för det från början.

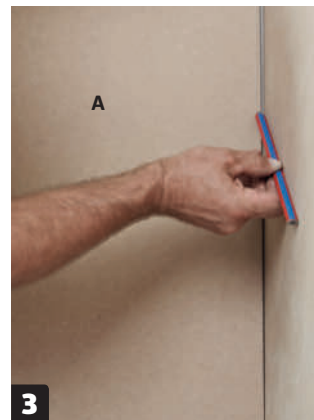

3 Nästa skiva (A) i hörnet rättas till. Väggarna är sällan helt raka. Med stöd från första skivan märker vi upp för snittet.

Ramarna monteras

Ramarna byggs vi av en 70 mm bred dekorlist. **Listerna kapas med geringssågen – med snitt på 45 grader – och monteras runt de små skivorna vi sedan sätter som "spegel".**

Det kan vara svårt att få ramarna att passa till väggarna. Här får du mäta upp och justera och få det att passa ihop så bra som möjligt.



1 Listerna sågas i 45°. De lodräta listerna ska alla vara 57 cm på den långa kanten. De vågräta ska vara 72 cm.



2 Två styrlinjer ritas upp för varje fält. När vi har mätt ut fältens placering drar vi linjer för att styra placeringen. Vi drar här en vågrät linje 13 cm från överkanten av skivan (A), och vid det högra hörnet drar vi en lodrät linje. De övriga kanterna riktas nämligen in efter de första listerna.


Bröstlister och spegel limmas

Det är dags att montera speglarna (C), de släta ytorna innanför ramarna. **Det görs genom att limma en 10 mm tjock skivstump på bakstycket (A) innanför varje ram.** Vi kapar kanterna med ett 45°-snitt.

Det kan du lösa genom att såga i vinkel vid utsågningen, men fasen blir vackrast om du fräser den.



1 Spegelarna (C) sågas till med en sänksåg med styrskena. Vi fick ordning på speglarnas mått då vi monterade "fälten".

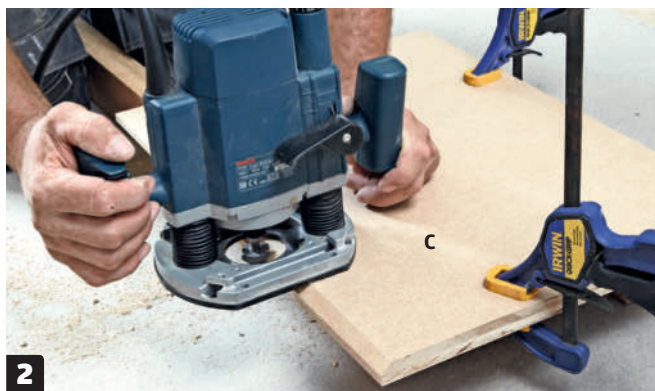

2 Kanterna riktas av med en överhandsfräs med ett 45 graders kantfrässtål. Stålet styrs av ett kullager som kör längs kanten. Då vi fräser det mesta av kanten, spänns två skivor ihop så att kullagret kan följa den nedersta. Kanterna spacklas sedan med kemiskt trä.




4

Skivorna (A) limmas på väggen med montagelim i lodräta mönster. Vi har märkt upp var skivan ska sitta, så att vi vet hur limmet ska appliceras. Det är viktigt att du inte limmar i vågräta mönster, för då kan luften inte pressas ut.



5

Den lodräta kanten skärs till. Där ytan är så bred att vi måste sätta ihop två skivor spacklar vi med kemiskt trä.

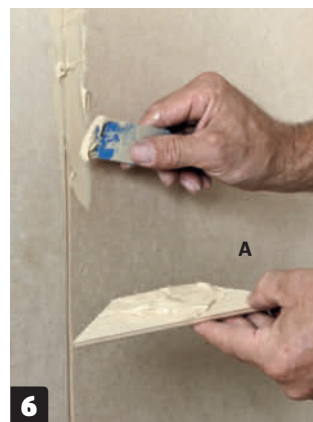

6

Skarvarna spacklas. När skivorna är uppe spacklas skarvarna med kemiskt trä. Det härdar snabbt, så du får skynda dig!



3

Listerna (B) limmas med trälim. Montera först den översta vågräta listen, sedan den lodräta listen längs uppstreckningen, sedan den andra lodräta listen.



4

Varje list (B) skjuts fast med dyckert. När vi har satt den sista vågräta listen runt fältet och fått det hela att passa ihop, skjuter vi några 20 mm dyckert i alla listerna, så att de sitter ordentligt.



5

Skarvarna spacklas. När ramarna är monterade och fästa med dyckert, spacklar vi med kemiskt trä.




3

Speglarna (C) limmas och skjuts fast i bakstycket (A). Applicera trälim på baksidan av speglarna. När de sitter som de ska, centrerat, skjuter du fast dem med 20 mm dyckert.



4

Bröstlisten (D) skärs till. Vi skär av lite av bröstlisten på de ställen där den möter ett mjukt hörn.

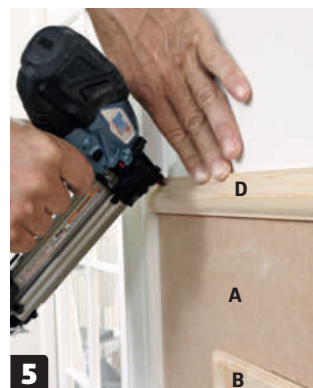

5

Bröstlisten (D) limmas och spikas. Lägg lim på listen och tryck fast den på bakstycket (A). Skjut fast med dyckert. Panelerna målas till sist.