



Arbetsbänkar



Skruvlådor



Soptunna

TIPS
OCH GODA
RÅD!

Skapa den perfekta verkstan

Enkel lösning
som håller
ordning bland
tvingarna.



Anhåll

Här har två arbetsbänkar placerats i förlängning av varandra. De är vardera 190 cm långa och tillsammans blir de alltså 380 cm.

Gör Det Själv



SVÅRIGHETSGRAD:

Det är relativt enkelt att sätta ihop de olika delarna. Ta god tid på dig och följ våra arbetsanvisningar.

TIDSÅTGÅNG:

Du kan faktiskt bli klar redan på en helg.

PRISBILD:

Räkna med 2500 kr för 2 bänkar, 2 skruvlådor, 2 anhåll och 1 soptunna.

Det finns inga bra skäl till att välja en lång fast arbetsbänk, när man får större flexibilitet med två bänkar på hjul. Här visar vi hur du kan skapa en perfekt verkstad, som kan ändras i takt med arbetsuppgifterna.

Alla hemmahantverkare drömer om en bra verkstad där man kan klara alla möjliga jobb från att laga en stol eller cykel till att snickra nya garderober.

För att du ska få en verkstad, ska du ha en lokal. Men sedan ska den inredas, och hur gör du det bäst? Här har vi ett stort rum, där det vore lämpligt med en lång arbetsbänk under fönstren. Det är praktiskt om du ska kapa ett par långa brädor, men om du ska laga ett fönster eller snickra en stor ram? Då vore det bättre med ett kvadratisk bord mitt i rummet, så att du kan gå runt det medan du arbetar.

En verkstad ska inredas flexibelt, och här får du tips och goda råd som gör det möjligt att möblera om efter arbetsuppgiften. Lösningen är inte en utan två bänkar. Står de i förlängning av varandra får du en lång bänk. Behöver du en bredare bänk rullar du ut bänkarna mitt på golvet och låser dem rygg mot rygg. De är nämligen försedda med hjul och kan därför lätt flyttas i verkstan.

Utöver de smarta bänkarna med flera finesser visar vi hur du snickrar anhåll till din kap- och geringsåg, skruvlådor att hänga på väggen och ett stativ som går på hjul för dubbla sopsäckar.

- *Sätt maskinerna bakom luckor*
- *2 bänkar ger större flexibilitet*
- *Mobila bänkar på hjul*
- *Många smarta detaljer*

Arbetsbänkar

Rejåla bänkar med härliga arbetsytor och stora förvaringsutrymmen som kan stängas till om arbetet dammar.



Bänken har enkel konstruktion: fyra ben, tre fasta sidor, en botten och en bänkskiva. Den stora, fällbara frontluckan ser till att dina maskiner inte täcks med damm och spån när du arbetar i verkstan.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

12 mm mdf-skiva:

- 1 bakstycke (A), 56 x 185,6 cm
- 1 botten (B), 45,9 x 185,6 cm
- 2 sidor (C) à 56 x 58 cm
- 1 lucka (D), 37 x 176,3 cm
- 1 luckdel (E), 10 x 185,3 cm

22 x 95 mm lister:

- 2 frontbrädor (F) à 185,6 cm

22 x 44 mm lister:

- 3 stödlister (G) à 185,6 cm
- 4 stödlister (H1 och H2) à 45,9 cm
- 2 tvärstag (J) à 42,1 cm

44 x 44 mm lister:

- 2 bordsben (K1) à 87,5 cm
- 2 bordsben (K2) à 87,5 cm, som sågas av 10 cm till 77,5 cm

26 mm stavlimmad skiva:

- 1 bänkskiva (L), 61 x 190 cm

Dessutom:

- 2 möbelhjul med en höjd på 10 cm • 3 gångjärn à 50 x 80 mm uppfällda till luckan
- Luckhandtag • Skruvar: 3,5 x 12 mm, 4 x 30 mm, 4 x 40 mm, 5 x 50 mm och 6 x 120 mm
- Trälím

TIPS



Fäst ett grenuttag på bänken eller bakom luckan, så kan verktygen alltid vara inkopplade.




Flexibel bänk


Den rullande arbetsbänken snickras mycket lätt och snabbt. Du börjar med att skruva fast benen på sidorna (skivorna) och därefter skruvar du fast bakstycket. Bänkskivan och botten (verktygshyllan) ser till att bänken blir stadig. Den smarta, uppfällbara luckan körs in i bänken på spår framtill och på sidorna.

Måtten som finns i materiallistan passar till den verkstad där bänkarna står. Du ska naturligtvis ändra måtten så att de passar i din verkstad. Gör du bänkarna längre kan du använda lite grövre brädor som stöd.


Limma och skruva ihop alla delar och förborra för skruvarna så att mdf-ski-vorna inte skadas.

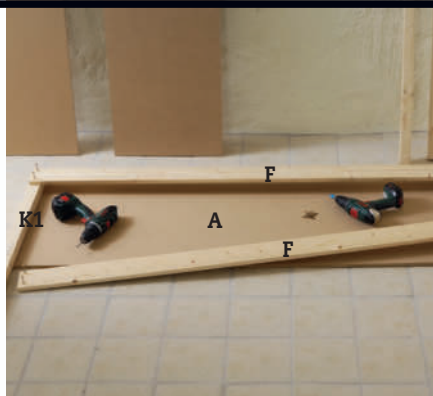


1 Börja med att sätta ihop fronten genom att limma och skruva fast två brädor (F) på de främre benen (K1). Använd 5 x 50 mm skruvar. Skruva och limma fast de två bakre benen (K2) på bakstycket (A) med 4 x 40 mm skruvar.

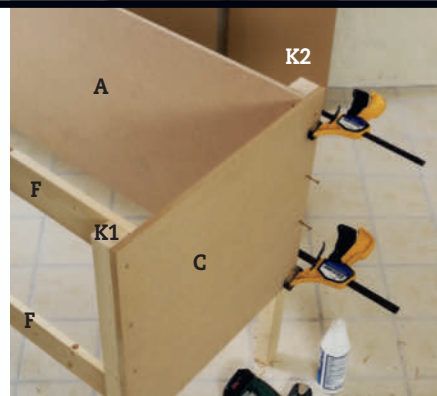


2 Limma och skruva fast sidorna (C) på de främre benen (K1) med 4 x 40 mm skruvar. Limma och skruva sedan fast de bakre benen med 4 x 40 mm skruvar.
TIPS: Håll fast sidorna med tvingar medan du skruvar. Då går det mycket lättare.

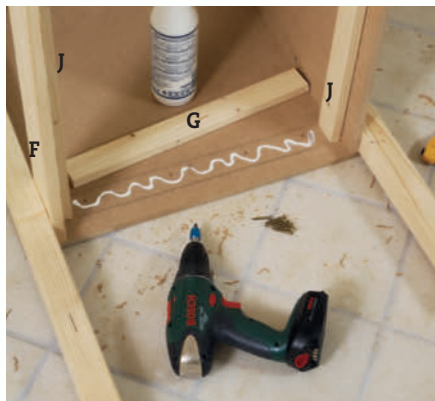


3 Gör ett stöd för botten (B) av listerna (G och J), som placeras 12 mm längre in än frontbrädan (F). Då kommer hyllan att ligga i nivå med brädans ovkant. Limma och skruva fast listerna med 4 x 30 mm skruvar.

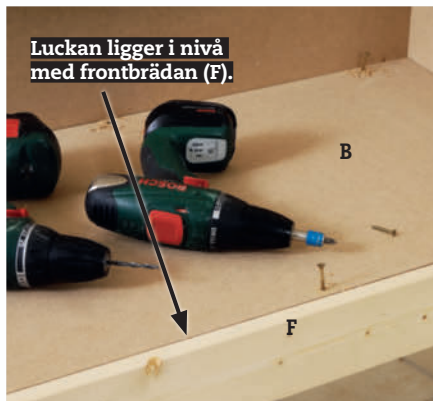

4 Läggt verktygshyllan (B) på plats, och skruva fast den på stödlister (G och J) med 4 x 40 mm skruvar.

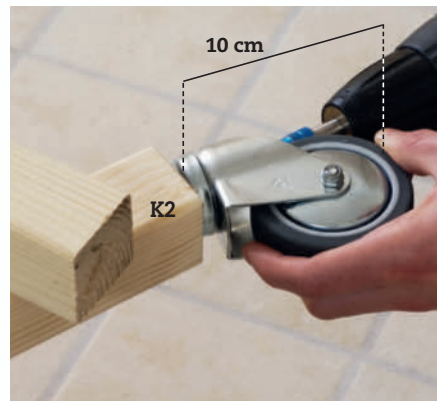


5 Mät hjulen, så att du får exakt höjd (här är hjulen 10 cm), och såga av de bakre benen (K2) innan hjulen monteras under dem. Hjul och bakre ben ska vara lika höga som de främre benen för att bänken ska stå stadigt.

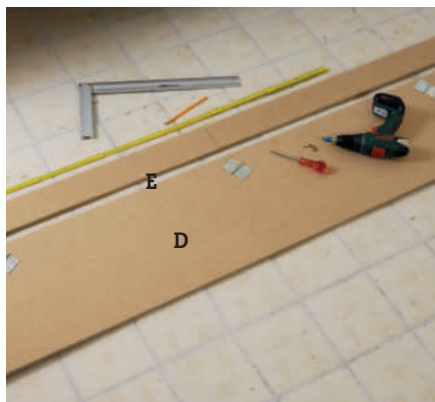

6 Luckan görs av två skivor (D och E). Sätt ihop skivorna med tre gångjärn, som fästs med 3,5 x 12 mm skruvar.
TIPS: Den smala delen (E) är bredare än luckan (D), eftersom den fungerar som stopp när luckan dras ut och fälls ner.



7 Skruva fast listen (G) på benen (K1) med 5 x 50 mm skruvar cirka 15 mm under frontbrädan (F). Såga spår och stäm sedan bort träet mellan spåren i listen (G) där gångjärnen ska passera, när luckan skjuts upp eller ner.

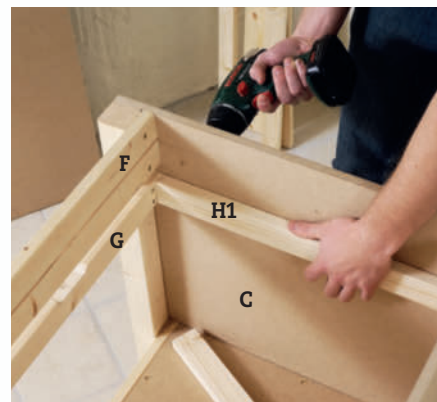

8 Sätt fast stödlister (H1) på sidorna med lim och 4 x 30 mm skruvar. Fäst listerna från utsidan och se till att de kommer i nivå med stödlisen (G), som luckan vilar på.



9 Nu är det dags att sätta luckan på plats. Den vänds med gångjärnen neråt och skjuts in bakifrån i spåret. Nu ska luckan (D) komma ut på framsidan medan luckdelen (E) fungerar som stopp.



10 Skruva fast de övre stödlister (H2) så att den undre kanten på dem hamnar på samma nivå som underkanten av frontbrädan (F). Då hålls luckan på plats i spåret.



11 Skruva fast bänkskivan (L) på benen (K1 och K2) med 6 x 120 mm skruvar. Fäst också ett handtag – gärna brett – längst ner på luckans utsida.



12 När bänken ska flyttas lyfter du den fram till så att tyngden hamnar på hjulen.



TIPS

En plats för tvingarna gör du lätt och snabbt. Skruva fast en kraftig list på väggen, cirka 180 cm över golvet (så att även långa tvingar och knektar får plats). Nu hänger de överskådligt och du kan lätt få tag på dem.




Det stora öppna förvaringsutrymmet har plats för många maskiner. Och när luckan fälls ner skyddas de mot damm och spån.

Skruvlådor

Håll ordning bland de skruvar som du oftast använder med dessa lådor.

Skruvlådorna är egentligen bara en lång låda, och den består av ett bakstycke (A), ett framstycke (B), ett anta mellanväggar (C) och en botten (D). Delarna limmas och skruvas lätt ihop.

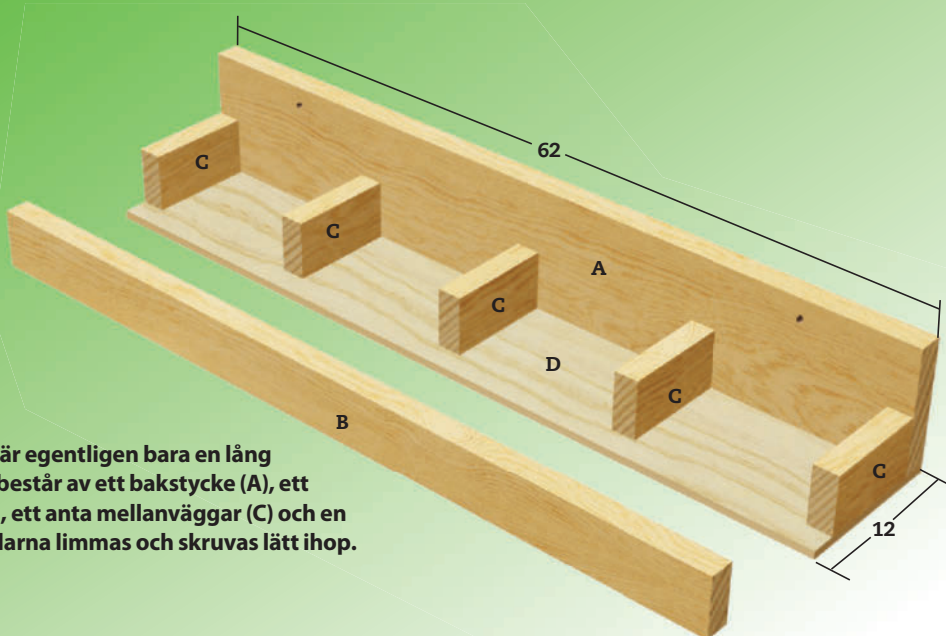

Ordning och överblick.
Du kan snickra så
många du behöver.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

22 x 95 mm brädor:

- 1 bakstycke (A), 62 cm

22 x 44 mm hyvlat trä:

- 1 framstycke (B), 62 cm
- 5 mellanväggar (C) à 8 cm

6 mm plywood:

- 1 botten (D), 11,8 x 62 cm

Dessutom:

- 4 x 40 mm skruvar
- 26 x 1,6 mm dyckertar
- trälim


Ordning och reda

Det lönar sig att ägna en timme åt att snickra en eller ett par skruvlådor till verkstan. Då blir det lättare att hålla ordning bland skruvarna – och att hitta dem. Och du slipper vända och vrida varje paket för att leta efter storleken.




TIPS

Sätt etiketter på skruvlådan. Innan du tömmer ett skrupaket i ett av facken bör du sätta en etikett på det. Etiketten ska ange skruvens storlek, form på huvudet och typ av skruv. Då har du bra koll på skruvarna.

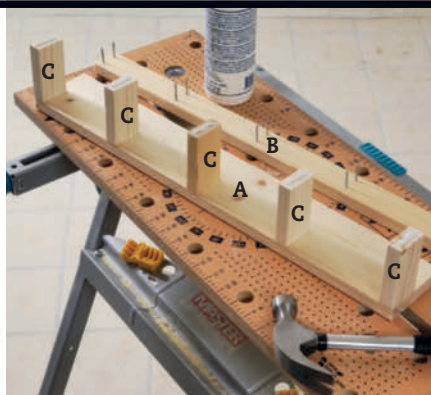

1 Fäst bakstycket (A) på mellanväggarna (C) med lim och 4 x 40 mm skruvar. Fäst därefter framstycket (B) på mellanväggarna på samma sätt.

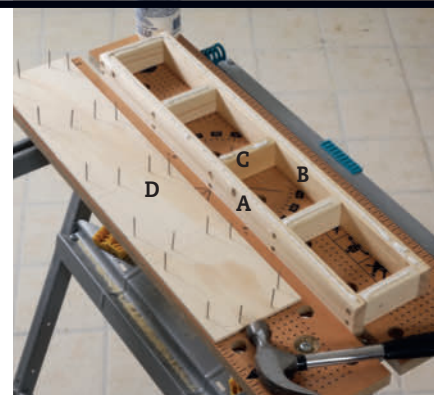

2 Limma och spika fast botten (D) under framstycket, mellanväggar och bakstycke. Använd 25 x 1,6 mm dyckertar. Häng sedan upp lådan på väggen, sätt etikett vid varje fack och fyll dem med skruvar. Gör eventuellt flera lådor.


Soptunna

Det blir lättare att sortera avfallet och att hålla rent på verkstan med detta stativ, som har plats för två sopsäckar.



Det är praktiskt med ett rullande sopstativ. Lägg märke till krokarna för borste och sopskyffel.

Du behöver 6 mdf-skivor och 4 hjul för att snickra det praktiska, rullande stativet för sopsäckarna. Med stativet slipper du skyffla ner sågspån i en plasthink, som du sedan lätt välter ...

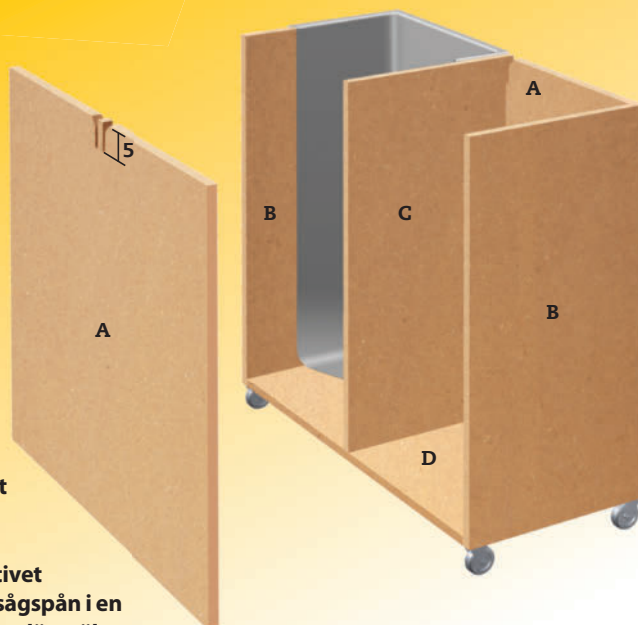


Rulla bort skräpet

Du kommer att bli glad för ett rullande sopstativ i din verkstad. Det kan lätt flyttas och det gör det lätt att ta hand om allt skräp i verkstan. Och med två säckar – eller flera – i stativet kan du avfallssortera på ett tidigt stadium.

Vi har här utformat de två facken så att de passar till vanliga sopsäckar i plast. Anpassa storleken på facken i ditt stativ efter de säckar du använder. Lägg märke till den smarta finessen vid mellanväggen – ett par sågade spår som gör det lätt att klämma fast säckarna.



1 Limma och skruva ihop de två sidorna (B) på botten (D). Fäst dem sedan på framstycket (A). Förborra och använd långa, tunna skruvar så att skivorna inte spricker.

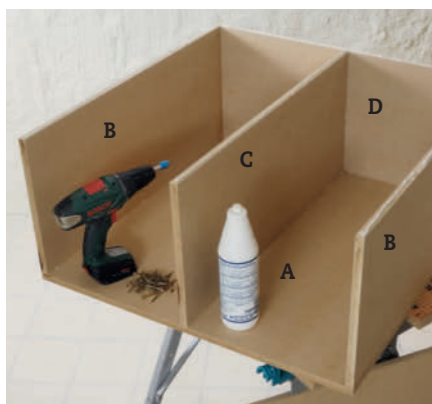

2 Markera för mellanväggen (C), limma och skruva fast den. Avsluta med att limma och skruva fast bakstycket (A).



3 Såga 5–6 cm ner i både fram- och bakstycke (A) på bägge sidor av mellanväggen (C). Såga av hörnen för att det ska gå lättare att trä fast sopsäcken. Runda till sist av hörnen med fil.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

16 mm mdf-skiva:

- 2 fram- och bakstycken (A) à 70 x 70 cm
- 2 sidor (B) à 30,8 x 70 cm
- 1 mellanvägg (C), 30,8 x 68,4 cm
- 1 botten (D), 30,8 x 66,8 cm

Dessutom:

- 4 x 40 mm skruvar
- 4 möbelskruvar
- trälim

Anhåll

När du ska såga av långa brädor, ska de stöttas i bägge ändar. Det kan du använda dessa smarta anhåll till.

Med ett anhåll på vardera sidan av sågen får brädorna perfekt stöd när du bearbetar dem.




Stöd för långa lister

Om du har en kap- och geringssåg är det en stor fördel att ha ett eller flera anhåll, som du kan lägga långa brädor och lister på medan du bearbetar dem.

Du snickrar snabbt ett anhåll genom att skruva ihop tre brädor. Gör helst två par, så kan du lägga två anhåll på varje sida av sågen. Du kan hålla fast anhållen med pluggar på arbetsbänken.

Borra hål för pluggar genom fötterna (B) och ner i bänkskivan.

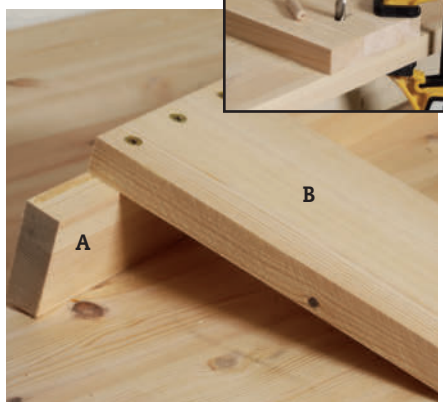

2 Såga till listen (A) i bredd och limma och skruva fast de två fötterna (B) under listen. Använd tre skruvar på 5 x 60 mm i varje fot.

Markera hur högt anhållet ska vara.



1 Lägg listen (A) ovanpå två fötter (B) i förlängning av sågbordet till kapsågen. Lägg en exakt rak och vågrätt placerad lista (hjälp-listan) på sågbordet och överför sågbordets höjd till (A).



3 Limma fast träpluggar (C) i hålen i fötterna. Pluggarna ska sticka ut en bit på undersidan. När limmet har torkat kan du lätt låsa anhållet på bänken, och du kan lika lätt lyfta upp det och flytta det till ett par andra hål (om du har gjort flera).

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

26 mm stavlimmat trä:

- 1 lista (A), 6,5 x 90 cm
- 2 fötter (B) à 12 x 26 cm
- 2 träpluggar (C) à 4 cm

Dessutom:

- 6 skruvar, 5 x 60 mm
- trälim