



SVÅRIGHETSGRAD:
Lätt till medellätt.

TIDSÅTGÅNG:

Det tar cirka en timme om du bor i trähus. Bor du i tegelvilla tar det säkert en eller ett par timmar extra att borra.

PRISBILD:

En bra fläkt kan köpas för 600–700 kr. Ska den ha flera finesser eller speciellt utseende blir den dyrare. Räkna med utgift för elektriker och ev. hyra av specialborr för tegel.



FÖRNYA DITT BADRUM

Sätt in en fläkt och få **frisk luft**

En elektrisk fläkt kan sörja för optimalt inomhusklimat. Se här hur du borrar hål i ytterväggen och monterar din nya fläkt.

Om luften i bostaden känns unken, dålig eller fuktig så beror det nästan alltid på att det är för fuktigt. Och fukten kommer från dusch och karbad. Det är viktigt att den fuktiga luften ersätts av ny, frisk luft för att få ett optimalt klimat i bostaden. Det effektivaste sättet att få bort den fuktiga luften är att montera en elektrisk fläkt. Den blåser ut luften i det fria, samtidigt som den sörjer för att dra in torr luft till badrummet från resten av bostaden (om du öppnar badrumsdörren).

Det finns i princip tre slags fläktar: den enkla utan finesser, den tidsstyrda och den fuktstyrda. Den enkla snurrar när du startar den, och stannar när du stänger av den. Den tidsstyrda arbetar en given tid, t.ex. 10 minuter. Den fuktstyrda arbetar så länge det är för fuktigt i badrummet. Väljer du en fuktstyrd fläkt finns den i två varianter. Den mer avancerade av de två är försedd med en timer (klockströmbrytare) som gör att fläkten kan ställas in på tids- eller fuktstyrning. Det är en sådan vi monterar.

OBS! Lägg märke till att du inte själv får ansluta fläkten. Det ska en elektriker göra!

Det finns många fläktar att välja bland, från helt enkla till mer avancerade som denna, där man kan ställa in gångtid, varvtal och fuktkänslighet efter behov.

VIKTIGT

För att täta det hål som du har gjort i fuktspärren i samband med borrhningen, kan du lägga silikonfogmassa ett par centimeter in i hålet innan du skjuter in röret för fläkten.

WWW

Mer om fläktar. Du kan köpa badrumsfläktar i byggvaruhus, vvs-affärer och på postorder. Men du kan också hitta dem på Internet. Sök på Google och skriv "billig vvs" som sökord.

Välj placering

Innan du startar bormaskinen och borrar hål i ytterväggen, ska du noga undersöka var optimal placering är. Den beror på hur badrummet ser ut och var det finns rör och kablar i väggarna.

Om badrummet har två ytterväggar, så är det bäst att sätta fläkten i den vägg som är minst utsatt för blåst. I den andra ytterväggen sätter du en friskluftsventil.

Finns det bara en yttervägg i badrummet sätts fläkten i den. Sörj för luftspalt eller ventil i motsatt ände, in mot bostaden, så att den luft som blåses ut ersätts av annan luft. Se även vår guide om ventilation i detta nummer. OBS! Fläkten bör inte monteras i duschtrymmet eller ovanför badkaret.



1 Borra hål i väggen med en sökborr, alltså en lång och tunn borr som kan gå igenom hela väggen, när du har bestämt var fläkten ska sitta. Kolla på utsidan var borren hamnade.



Om du borrar i tegel behövs hålsåg med diamanttänder.

2 Borra hål i väggen med hålsåg, när du har borrarat igenom med sökborren. I takt med att hålsågen fylls med material, får du stoppa den och plocka bort de rester av väggen som har fastnat i den.



3 Borra nu även från utsidan. Du har ju redan en markering i form av hålet efter sökborren. Även nu måste du fortlöpande plocka bort material i takt med att hålsågen fylls.


Fakta om den använda fläkten

Den fläkt vi monterar heter Intelligent och kommer från Fresh. Vi valde modellen eftersom den är diskret och har tidlöst utseende. Den är dessutom lätt att hålla ren, eftersom den kan öppnas så att du kommer åt både front och baksida. Modellen är dyrare än genomsnittet och kostar runt 2000 kr. Men då bjuder den på finesser som både fuktstyrning och tidsstyrning, och den passar i alla badrum. Montering av den är dessutom lätt, men en elektriker ska ansluta den till nätet. Läs mera på www.fresh.se

Så här får du ångspärren tät igen

Vid montering av den nya fläkten skadas ångspärren eller tätskiktet i badrumsväggen. För att återställa det kan du med fördel välja rör med rörkrage, exempelvis DAFA rörkrage 260, som passar alla runda rör mellan 40 och 110 mm i diameter. Det monteras lätt utan verktyg direkt på ångspärren så att konstruktionen förblir tät.

Läs mera på:
www.dafa.se

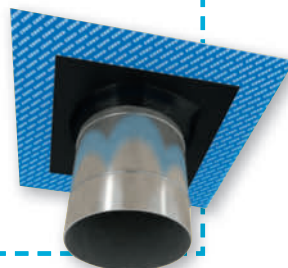

Montera fläkten



Kom ihåg att täta med silikonfogmassa runt röret när det skjuts på plats.

1 Stoppa in ett genomgående rör i hålet. Välj själv om det är ett rör som kan dras ut eller ett rör som du kapar till rätt längd. Röret ska sitta så stramt i hålet att det inte behöver fästas med skruvar.



Den vita kragen döljer röret i väggen.

2 Skjut fläkten på plats och fäst den med träskruvar i väggen. I tegelväggar krävs förstås pluggar.

VIKTIGT! Du får inte själv ansluta fläkten till elnätet. Ring efter en elektriker.



3 På utsidan av väggen monteras ett galler. Det finns flera olika galler, t.ex. i form av klaffventil, som hålls stängd tills fläkten blåser upp klaffarna. Under alla omständigheter bör det finnas ett insektsnät i gallret eller röret.