

## Gör Det Själv



### SVÅRIGHETSGRAD:

Trots att fågelbordet innehåller många delar kan det lätt snickras.

### TIDSÅTGÅNG:

En halv arbetsdag. Lägg till tid för färgen att torka.

### PRISBILD:

Högst 200 kr

# 1:a klass fågelbord


Det skulpturala fågelbordet snickras både snabbt och lätt. Det blir en prydnad i din trädgård!

Det är väl nästan givet att man ska ha ett fågelbord i trädgården? Det är inte bara till glädje för fåglarna, som får något att äta, utan även för dig som matar dem. Du får ett rikt och spännande liv utanför fönstren, och du har chansen att studera fåglarna på nära håll. Om du matar fåglarna regelbundet kommer de tillbaka år efter år.


Det riktigt smarta med konstruktionen är de två brädorna som spänner åt var sitt håll. Det ser nästan ut som om de växer upp ur marken på det sättet. Även om fågelbordet ser avancerat ut och har många delar, så snickrar du det rätt lätt.




## Förberedelser

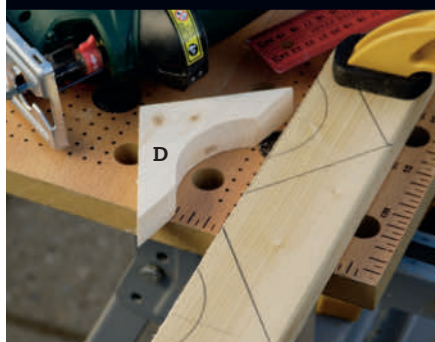


**1** Rita upp de tre takstolarna (D) på en 22 x 95 mm bräda efter måtten på ritningen nedan. Leta reda på en burk eller dylikt med en diameter på cirka 10 cm och använd som mall när du ritar bågen.

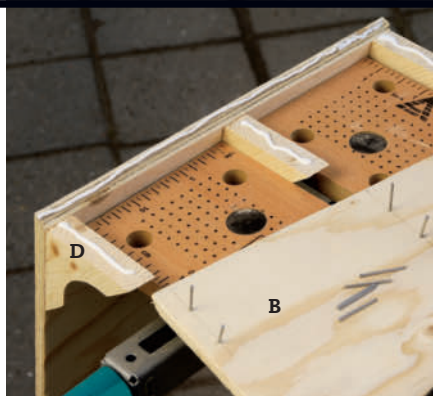

**2** Såga till takhalvorna (B) och geringssåga ena änden i 45 grader (där de möts på takåsen). Markera för de tre takstolarna, stryk lim på takstolar och takskivor och fäst med 35 x 1,2 mm dyckert.

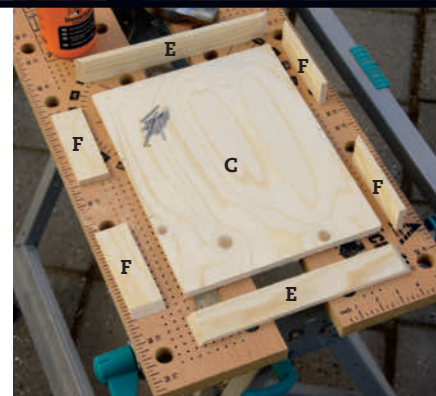


**3** Gör botten klar genom att placera de sex listerna (E och F) som på bilden. Limma och spika fast listerna på sidan av själva bottenkivan (C) med dyckertar.

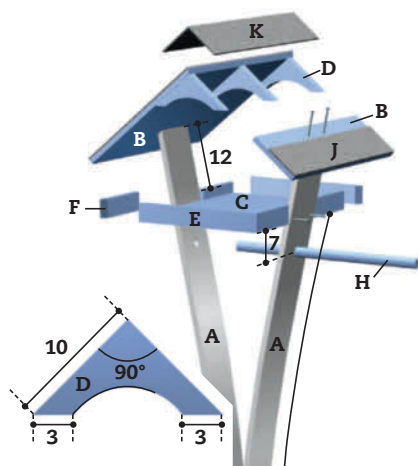

Måtten på de två brädorna (A) som spänner ut från varandra anges i materiallistan lite större än vad de blir, när du har kapat dem. Då kan du lättare kapa dem i rätt vinkel inför montering av takhalvorna.



**4** Borra hål i de två stativdelarna (A) för de fyra vagnsbultarna med en 5 mm borrar. Håll ihop brädorna med tvingar medan du borrar.

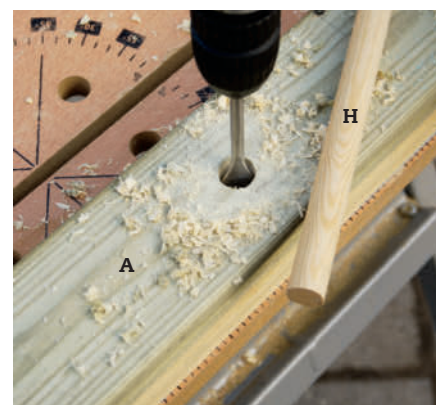

**5** Borra ett 20 mm hål för rundstaven (A) medan de två brädorna till stativet fortfarande är ihopspända med tvingar. Om du vill kan du nu måla delarna och sedan sätta ihop stativet med vagnsbultarna.

## DETTA HAR ANVÄNTS

### Material

#### 22 x 95 mm brädor:

- 2 stativdelar (A) à 170 cm

#### 12 mm vattenfast plywood:

- 2 takskivor (B) à 32 x 39 cm
- 1 bottenkiva (C), 24 x 32 cm

#### 22 x 95 mm brädstump:

- 3 takstolar (D) à 7 x 14,2 cm

#### 8 x 33 mm lister:

- 2 kantlister (E) à 25,6 cm
- 4 kantlister (F) à 12 cm

#### 28 x 120 mm terrassbrädor:

- 2 stödklossar (G) à 9 x 16 cm

#### 19 mm rundstav:

- 1 pinne (H), 40 cm

#### Takpapp:

- 2 bitar (J) à 33 x 40 cm
- 1 bit (K), 14 x 40 cm


#### Dessutom:

- 4 vagnsbultar (L) med brickor och muttrar, M5 x 40 mm.
- 1 stolpspjut (M) för 95 x 95 mm stolpar
- Skruvar, 4 x 40 mm och 4 x 50 mm
- Dyckert, 35 x 1,8 mm
- Heltäckande utelasyr
- Trälim, typ vinterlim




Nu är fågelbordet klart. Häng gärna talgbollar eller fröpäsar på pinnen under matbordet.


## Delarna sätts ihop

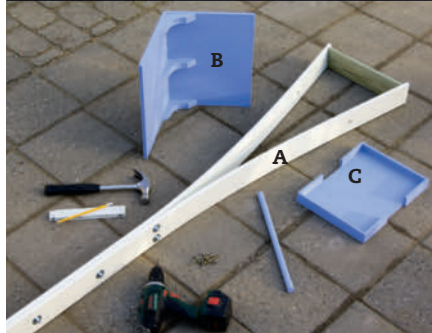


**1** Markera på stativet (A) var botten-skivan (C) ska placeras. Pressa isär de två brädorna och sätt tillfälligt fast en list på cirka 31 cm mellan dem i änden. Sätt botten på plats och fäst den med fyra 4 x 40 mm skruvar.

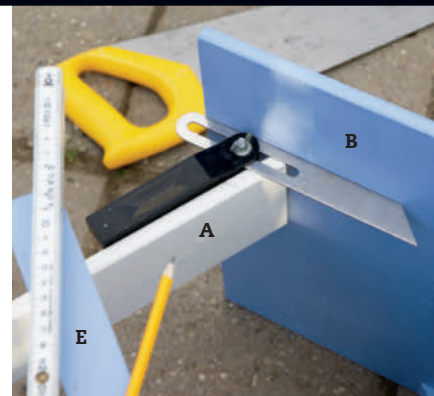

**2** Håll takskivorna (B) mot stativet (A) och kolla vinkeln med smyginkel. Markera vinkeln i änden på brädorna och såga av dem. Nu bör vinkeln passa till takets lutning.

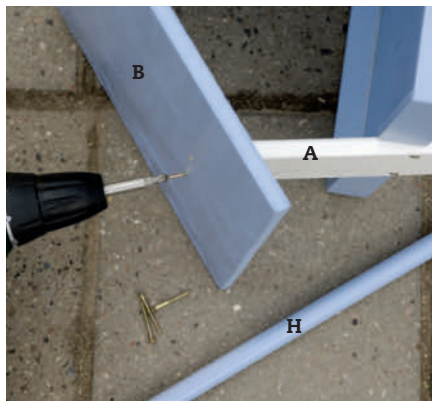

**3** Skruva fast taket (B) på stativet (A) med 4 x 50 mm skruvar, och knacka försiktigt fast rundstaven (H). Använd slagkloss så skadar du inte kortänden.

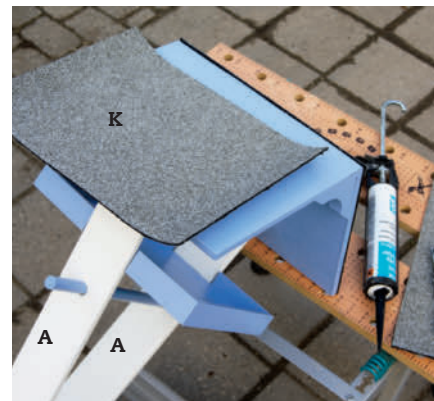

**4** Skär till de tre bitarna takpapp (J och K), och limma fast dem på taket med sättlim, takkitt eller liknande.

### VIKTIGT

#### Välj kvistfritt virke.


Det är viktigt att framför allt brädorna till stativet är kvistfria. Annars är det risk att de bryts eller spricker när du pressar isär dem och fäster fågelbordet.

### TIPS

Om du inte vill köpa ett stolpspjut (det kostar 90 kr på Beijer), kan du göra stativet 80–90 cm längre och gräva ner det i marken. För att det ska stå stadigt bör du blanda lite cement i den jord du fyller tillbaka i hålet som du har grävt.



**5** Leta reda på ett bra ställe för fågelbordet och slå ner stolpspjutet (M) i marken. Kolla med vattenpass att spjutet hamnar lodrätt.

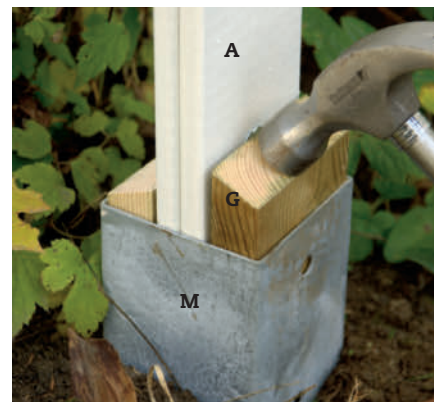

**6** Sätt stativet i spjutet (M), och slå ner de två stödklossarna (G) så att stativet stadgas och kilas fast. Dra eventuellt i en skruv genom hålet i spjutet och genom brädor och stativ.