



SVÅRIGHETSGRAD:
Ett jobb alla klarar av.

TIDSÅTGÅNG:
Du klarar säkert av att resa
25 m stängsel per dag.

PRISBILD:
Cirka 75 kr per meter

SNABBT GRÖNT STÄNGSEL

– för bara 75 kr/m

Om du snabbt vill resa ett staket eller stängsel, t.ex. runt sommarstugan, så är detta ett bra förslag. Om du dessutom vill att det ska vara grönt, planterar du klätterväxter som rätt fort döljer nätet.

Det snabbaste och billigaste sättet att resa ett högt staket på är att knacka ner stötar av trä i marken, och sedan fästa ett nät på dem. Om du dessutom planterar klätterväxter längs nätet, kommer dessa snabbt att sprida sig och täcka nätet, som i framtiden upplevs som en grön vägg. Om du använder spetsiga stötar av trä i stället för stolpar, kan du knacka ner stöarna (om marken inte är stenig) med handslägg, och då slipper du gräva hål för stolpar. Konstruktionen kräver dock att du stöttar stöarna med snedsträvor, som du också slår ner i marken.

Lämpliga klätterväxter är exempelvis murgröna, vildvin, kaprifol och andra som snabbt sprider sig och bildar en grön yta. Vårt stängsel doftar ljuvligt av den snabbklättrande kaprifolen.

Stängslet sätts upp

Spetsa alla störrarna. Om du har en bordscirkelsåg går det blixtsnabbt att såga fyra spår i varje stör så den blir spetsig. Knacka ner störrarna i marken. Håll ett avstånd mellan dem som motsvarar längden på de störrar som ska monteras upptill som överliggare och stöd. Kapa dessa i förväg så att du kan hålla samma avstånd överallt. För att stängslet ska stå stadigt fästs snedsträvor på störrarna.

Här använder vi ett billigt, galvaniserat nät. Det finns i flera bredder och med olika maskstorlekar. Rullarna är här 90 cm breda. Övre och undre nät sätts ihop med najtråd för det går snabbt och lätt.



3 Knacka också ner snedsträvor vid varje stör. Sätt ett märke 75 cm upp på den stående stören och sätt en pinne i gräset 75 cm ut från stören. Slå ner snedsträvan snett vid pinnen tills änden hamnar vid den stående stören.



1 Knacka ner en stör i marken där stängslet börjar och slutar. Stötta varje stör med två snedsträvor. Då blir det lättare att få dem att stå lodrätt. Spänn två linor, t.ex. murarsnöre, mellan stolparna.



2 Knacka ner nästa stör i marken och håll rätt avstånd. Använd en överliggare som avståndsmarkör. Om du sätter ett märke t.ex. 185 cm från toppen, så vet du hur långt varje stör ska slås ner.




4 Överliggaren läggs nu på störrarna där den fästs med 5 x 90 mm skruvar. Fortsätt med snedsträvor och överliggare längs störrarna tills de står stadigt.



5 Fäst nätet på störrarna. Börja vid en ändstolpe och rulla ut det så att övre tråden hamnar i nivå med överliggarna. Fäst med mårlor i överliggarna. Rulla ut det undre nätet och sätt ihop de två näten med näitråd på t.ex. var 40:e cm.

Starkt stängsel

Stängslet består här av tryckimpregnerade störar, och som du ser på ritningen är de 220 cm långa. Får du tag på störar med annan längd, ska du ändra måtten på ritningen. Vitsen är ju att varje stör ska kunna användas både som stolpe och överliggare. Eftersom marken är fast sand- och lerjord räcker det att störrarna slås ner cirka 35 cm och sedan stötts av snedsträvor. Är din mark lös och lucker ska du kanske använda längre stölpolar eller snedsträvor, alternativt göra stängslet lite lägre.

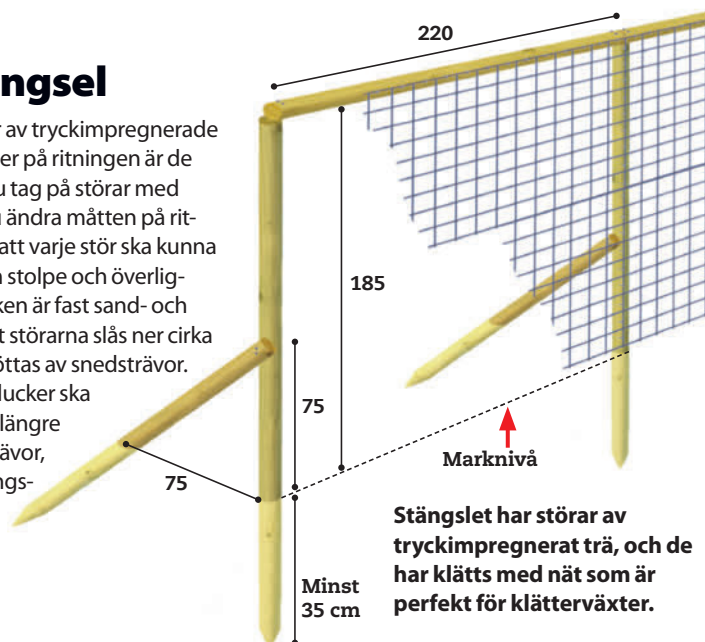

Stängslet har störr av tryckimpregnerat trä, och de har klätts med nät som är perfekt för klätterväxter.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material

**Tryckimpregnerade störar,
diameter cirka 5 cm, 220 cm långa:**

- Stolpar
- Överliggare

**Tryckimpregnerade störar, spetsas
diameter cirka 5 cm, 150 cm långa:**

- Snedsträvor

Dessutom:

- 5 x 90 mm skruvar (ev. rostfria)
- 20 mm mörslor
- Nät, maskstorlek 10 x 10 cm
- Naitråd eller ståltråd

Specialverktyg

- Bordscirkelsåg