



Klart på en helg

SVÅRIGHETSGRAD:



”Torkställningen är ett lagom stort projekt som tar ett par dagar, om du har skaffat allt material. För att bli färdig på söndag kväll måste du måla första gången redan på lördag kväll.”



INNAN DU BÖRJAR

45 x 245 mm reglar:

- 2 sparrar (A) à 244 cm
- 4 snedsträvor (B) à 70 cm

45 x 70 mm reglar:

- 5 tvärstag (C) à 80 cm

70 x 70 mm reglar:

- 4 stolpar (D) à 270 cm

45 x 45 mm reglar:

- 2 lodräta spröjsar (E) à 152 cm
- 12 vågräta spröjsar (F) à 61,2 cm

22 x 44 mm lister:

- 4 spaljékanter (G) à 161 cm

Takskivor:

- 2 takskivor (H) à 109 x 110 cm
- 1 takskiva (J), 110 x 40 cm (kan ev. sågas ur en skiva)
- Skruvar och brickor till taket

Dessutom:

- Skruvar: 5 x 60 mm, 5 x 70 mm, 5 x 100 mm och 6 x 120 mm
- Skruvar till takskivor
- 35 x 1,6 mm galvaniserade dyckertar
- Heltäckande utelasyr

Pris

Cirka 2400 kr

Ny serie



Tvätten hänger luftigt och skyddad mot regnskurar under taket.

Ge torktummlaren ledigt och bygg en

torkställning under tak

Frisk luft ger fräsch, ren tvätt, och du sparar ström och minskar utsläpp av koldioxid när du låter tvätten torka utomhus. Bygg vår torkställning med tak, så behöver du inte ta in tvätten om det skulle komma en liten skur.




När tvätten fått hänga på tork utomhus luktar den sol och vind och verkar mycket fräschare än den tvätt du tar ut ur torktumlaren. Du sparar en hel del ström, om du hänger tvätt på tork utomhus och ger torktumlaren ledigt.

Liksom telefonen alltid ringer när man lagt sig i badkaret, så börjar det regna när tvätten har hängts upp. Därför är det smart att bygga tak över tvättlinorna, så att tvätten kan hänga kvar om det kommer en liten skur. Vår torkställning med tak har emellertid flera funktioner. När det inte hänger tvätt på linorna, kan konstruktionen användas som en liten mysig bänk, och med spaljé på sidorna kan den dessutom bli grön av klätterväxter.

Torkställning med tak

De två kortsidorna snickras var för sig och grävs ner i marken, innan de långa, lätt svängda sparrarna (A) monteras. Fäst tvärstegen och lägg på taket.

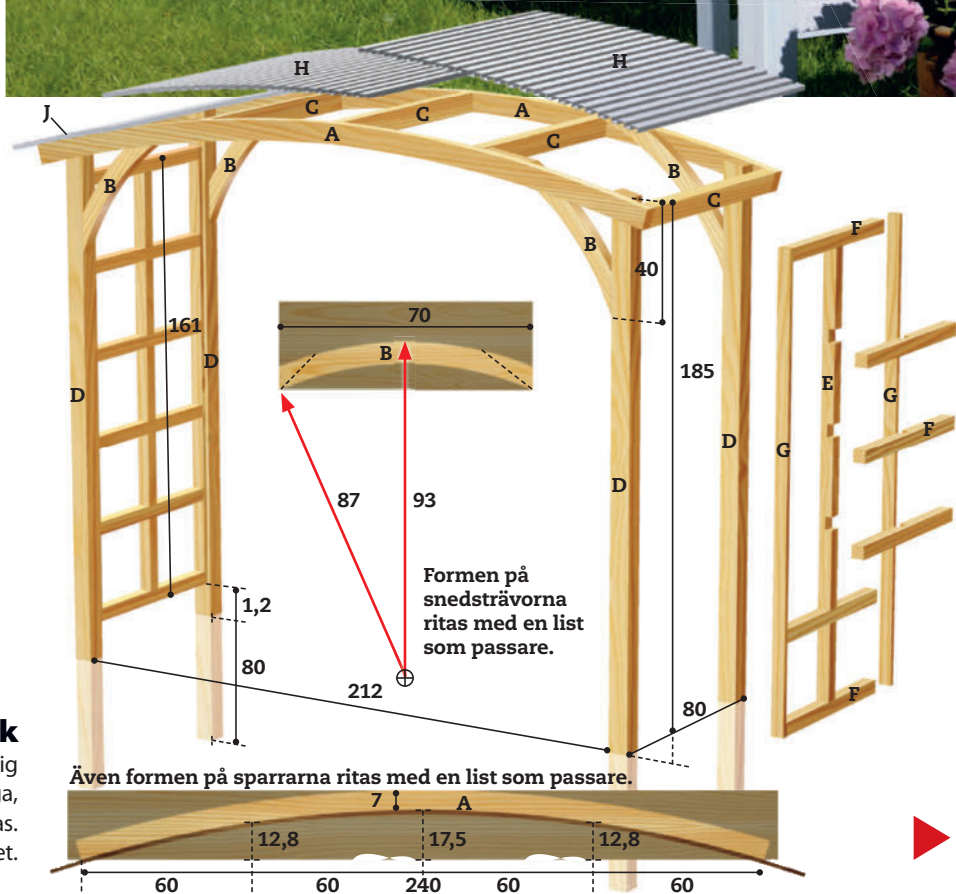

Klart på en helg

Lördag 10:00

Avsätt gott om tid för att såga till sparrarna

Det är sällan som de mer rutinliknande uppgifterna trilskas och stjälar längre tid än man planerat. Nej, det är de mer annorlunda uppgifterna som att såga till sparrarna så att de blir halvrunda. Här ska även



snedsträvorna sågas halvrunda, och det kan ta sin tid. Avsätt därför god till dessa två uppgifter. En bandslip kan spara en hel del tid!

Lördag 13:00

En tredje hand gör dig mycket effektivare

Du sparar mycket tid på att använda snabbtvingar när de olika delarna ska sättas ihop. De monteras lättare än gammaldags skruvtvingar, och du kan dra åt dem med endast en hand. Trycket är tillräckligt för att de ska kunna hålla ihop



två arbetsstycken medan du skruvar. De kan också hålla sidorna på plats medan du stampar jorden tunt stolparna. Och arbetar du utan medhjälpare så är snabbtvingar värda sin vikt i guld.

Lördag 15:00

”Nu är det kanske frestande att ta ledigt resten av dagen. Det får du gärna, men då blir du inte klar i morgon kväll. Fortsätt därför lite till genom att måla allt trä. Då är det torrt i morgon bitti, och jobbet kan fortsätta.”



Lördag

Sparrarna sågas

De två sparrarna (A) har en halvrund form och de sågas av samma virke, 45 x 245 mm regler som de fyra korta snedsträvorna (B), som också ska rundas av.

De korta snedsträvorna kan du rita med hjälp av en passare gjord av en list eller ett snöre. Samma teknik kan förstås användas även när formen på sparrarna ritas, men det kan vara besvärligt, så därför visar vi hur formen ritas med en smidig list som är längre än varje sparre.

Listen spänns fast på sidan av de långa reglarna med tvingar och spikar. När den första bågen har sågats ut, skuter du den mot regelns ovansida (steg 2), ritas och sågas. När den har sågats ut används den som mall för nästa båge.




3 När du har sågat i nästa spår, är sparren klar och används som mall för nästa sparre. Spänn gärna fast sparren med tvingar så att den inte flyttar sig medan du ritas av formen.

Vita takskivor på de svängda sparrarna

Som tak har vi valt en vanlig korrugerad plastskiva. Den är lätt att bearbeta och lätt att montera. När skivan är vit kallas den mjölkvit eller opalvit, och den är i regel lite dyrare än klara skivor. Vi tycker att det passar fint med en vit takskiva på den vitmålade träkonstruktionen. Vissna löv och kvistar syns heller inte så väl genom taket.

Du ska naturligtvis välja ett tak som passar din smak. Det viktiga är att takskivan kan böjas lite så att den kan skruvas fast på de svängda sparrarna.

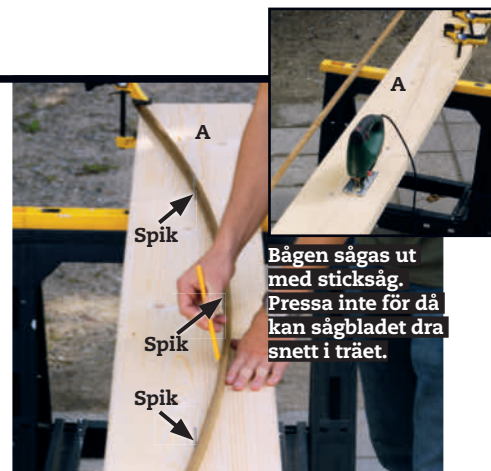


Bågen sågas ut med sticksåg. Pressa inte för då kan sågbladet dra snett i träet.


1 Först ritas du undersidan av bågen på den första sparren (A). Listen hålls fast av tvingar i ändarna och mitt på fäster vi tre spikar så att listen får bågform. Listen ska vara smidig och kunna böjas utan att den bryts av.




4 Såga nu ut den andra sparren. Det behövs inget extrasvalt sågblad, men det gäller att såga långsamt och utan att driva sågen för hårt. Risken är annars att sågbladet sticker av på egen hand mitt inne i träet och att kanterna blir ojämna.

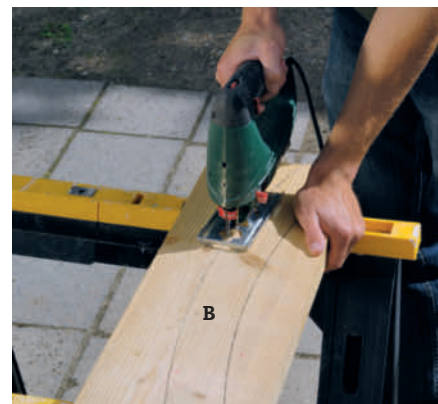

6 Den första snedsträvan sågas till. Använd den som mall när de tre övriga ritas och sågas. Kortändarna sågas först när alla delar ska på plats och när sparrarna har lagts upp. Då kan du vara säker på att få rätt vinkel på kortändarna.

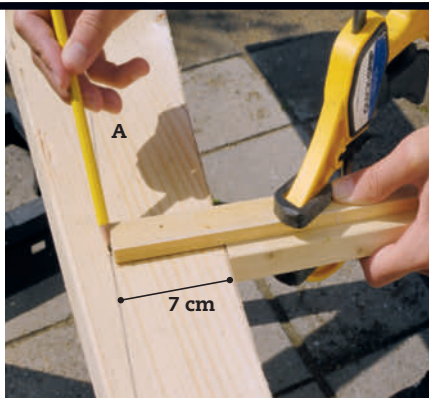

2 När du har sågat i det spår som du ritade, förskjuter du bågen 7 cm uppåt på regeln, där bågens ovansida markeras. Här gör vi det lätt genom att använda två lister som strykmått.

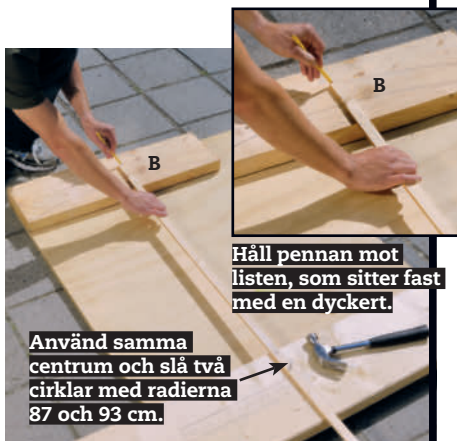

Håll pennan mot listan, som sitter fast med en dyckert.

Använd samma centrum och slå två cirklar med radierna 87 och 93 cm.

5 Nu ska öven snedsträvorna (B) få svängd form. Här går det utmärkt att rita formen med en hemmagjord passare av en list, en penna och en dyckert. Kapa listen så att pennan kan hållas längs kortänden när cirkelbågarna ritas.



7 Slipa de sågade ytorna. Det är ett arbete som gjort för en bandslip. Har du ingen sådan, kan du klara dig med vilken slipmaskin som helst. Och är du duktig på att hyvla kan du hyvla kanterna och finslipa för hand.


Sidorna sätts ihop

De två kortsidorna i torkställningen består av ett par stolpar (D) som grävs ner i marken samt av en spalje. Och spaljen ska du själv snickra.

De sätts föresten ihop var för sig och oberoende av stolparna.

De lodräta sidorna (G) i spaljen sågas till av 22 x 44 mm lister, medan mittspröjsen (E) och alla vågräta spröjsar (F) är av 45 x 45 mm reglar. Anledningen till att sidorna är klenare än resten är, att det skulle se klumpigt ut när spaljen har monterats på stolparna.

De fyra kryssen i spaljen bladats ihop – det är enkelt och ger en stark konstruktion. Övriga delar skruvas ihop.

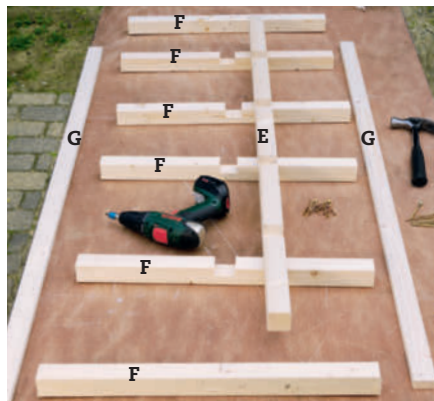


2 Sidorna (G) ska inte bladfogas ihop med spröjsarna (F).

Mittspröjsen (E) ska inte bladfogas ihop med den övre och undre spröjsen.



4 Bladfogarna förstärks med 35 x 1,6 mm galvaniserade dyckertar. Det är mycket enklare än att skruva eftersom skruvhuvudena i så fall ska försänkas. Huvudet på dyckerterna försänks utan problem med en spikdrivare.

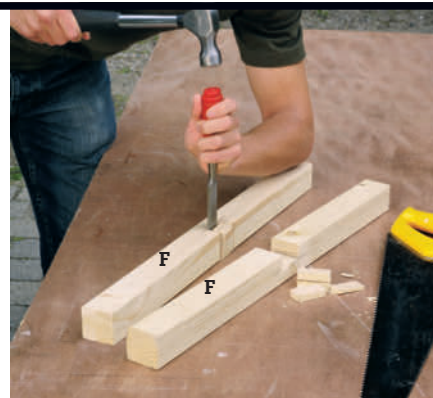

1 Bladfogar kräver en del sågning.

Mät dig fram till var mittspröjsen och de tvärgående spröjsarna ska fogas ihop. Såga sedan fem-sex spår lodrätt ner innanför strecken halvvägs ner i träet. Ta bort träet mellan strecken med vasst stämjärn.



3 Tvärspröjsarna knackas ihop med mittspröjsen.

Slå aldrig direkt på träet med hammare – använd slagkloss. Även om delarna passar perfekt ihop är det lätt hänt att man slår lite för hårt och då blir det genast märke i träet.



Håll ihop delarna med tvingar medan du skruvar.

5 Den övre och undre tvärspröjsen skruvas fast på mittspröjsen (E)

med två stycken 5 x 100 mm skruvar i varje fog. Till sist skruvas sidorna på spaljen fast på alla tvärspröjsars kortändar med 5 x 60 mm skruvar. Kolla vinkel och placering!

Klart på en helg

Söndag 10:00

”Till arbetsuppgifterna på den andra dagen är det en fördel om du har en medhjälpare. Men även om du arbetar ensam, så borde du bli klar innan det blir kväll.”



Söndag 11:00

Stolparna grävs ner eller sätts på plintar



Konstruktionen är som gjord för att grävas ner. Ja, alltså bara cirka 80 cm av stolparna. Då får du en stadig torkställning. Om marken är stenig eller besvärlig att gräva i, kan du fästa stolparna i kraftiga betongplintar.

Söndag 14:00

Snedsträvorna håller delarna våg- och lodrätt



Om stolparna inte står lodrätt av sig själva, rättar du upp dem och fixerar dem med ett par snedsträvor. Därefter kan du montera sparrarna.

Söndag 15:00

Du hinner måla ytterligare en gång

Om du målade allt trä på lördag eftermiddag och kväll, så ska du måla andra gången på söndagen. För att det inte ska smetas av färg på taket, kan du låta bli att måla sparrarna en gång till på ovansidan och skruva fast taket.



Söndag

Sidorna reses

Söndag morgon skruvar vi fast de kraftiga tryckimpregnerade reglarna på de två spaljerna, och därmed är sidorna klara – nästan, för stolparna ska ju grävas ner.

Taket lägger vi inte på förrän de två sidorna har grävts ner och står stadigt. Nästa uppgift är att bestämma var torkställningen ska placeras. Det är en fördel om ställningen placeras i närheten av en vägg, ett plank eller en stor häck, för då kan det inte blåsa in regn på tvätten som hänger på tork.

Har du svårt att finna ett ställe där det är lå, föreslår vi att du gör en spalje även till baksidan eller ev. gör en fast bakvägg.




1 Spaljen fästs mellan stolparna (D).

Här använder vi 5 x 60 mm rostfria skruvar eftersom tryckimpregnerat virke får skruvar att rosta. De dras i från insidan, genom de smala listerna.



2 Nu mäter vi oss fram till var stolparna ska stå. Här använder vi sparrarna att mäta efter och knackar ner en pinne där vi ska gräva.

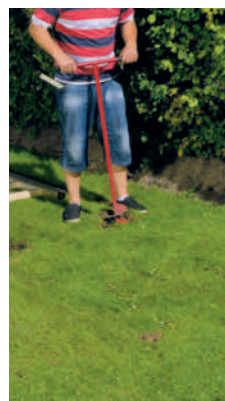

De fyra stolparna sticks ner i hål i marken.

3 Hålen grävs med jordborr, och här går det lätt för det är gräsmatta med mulljord. Är marken stenig eller full av rötter kan det bli nödvändigt att gräva större gropar eller att använda betongplintar, som också ska grävas ner.



4 Den första sidan justeras noga tills den står lodrätt. Det är också viktigt att den står vinkelrätt ut från ställningens längdaxel innan jorden stampas.

TIPS: Stampa många gånger hela vägen runt stolpen när du fyller tillbaka jorden.



5 Den andra sidan sätts på plats.

Den ska också justeras lodrätt och i vinkel, så att den står parallellt med den första sidan. Till sist justeras den i höjdlöd, så att sidorna sticker upp lika mycket över marken. Kolla med vattenpass.

Taket läggs på




1 De svängda, långa sparrarna (A) placeras på samma höjd och fixeras med tvingar. När de sitter lika skruvas de fast på stolparna med 5 x 100 mm skruvar. Skulle någon del sitta snett får du justera och fixera med snedsträvor.



2 De fem tvärstagen (C) skruvas fast mellan de långa sparrarna med två skruvar på 5 x 100 mm i varje.

TIPS: Om du väljer skruvar med borrhåls och självförsänkande huvud behöver du inte förborra för skruvarna.

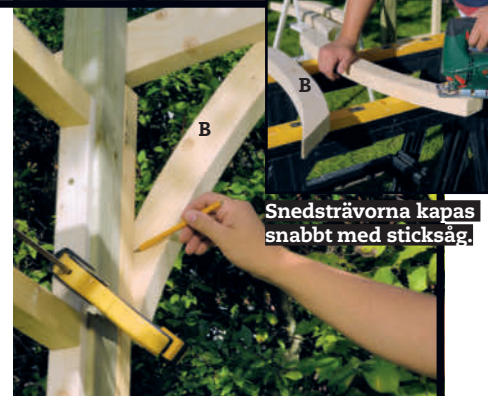

Snedsträvorna kapas snabbt med sticksåg.

3 De fyra snedsträvorna (B) spänns fast i var sitt hörn så att du kan markera var de ska sågas av. Fäst en 45 mm regel på utsidan av stolpen så att du kan rita exakt på snedsträvorna.



De fyra stolparna kapas i höjs med sparrarna.

4 När du har kapat snedsträvorna (B) monteras de. Mot stolpen (D) fäster vi med två skruvar, upptill en på 6 x 120 mm och nertill en på 5 x 70 mm. Mot de långa sparrarna använder vi två 5 x 70 mm skruvar.



5 Den nästan klara torkställningen målas. Hann du måla i går, så räcker det att du stryker träet en gång i dag. Därefter kan du lägga på takskivorna och allt är klart. Har du inte grundat, måste du måla en gång till med en torktid på ett dygn.



6 Takskivorna (H) skruvas fast på sparrarna. Vi hittade en skiva på 109 x 330 och kunde få tre skivor av den. Undersök vilka takskivor som finns och välj en som passar både i storlek och smak.



” Det börjar alltid regna så snart man har hängt upp tvätt på tork, precis som telefonen alltid ringer när man lagt sig i badkaret. Men nu gör det inget om det kommer en skur eller två. Och är det viktigt, får de ringa en gång till ...!

