

Gör Det Själv



SVÄRIGHETSGRAD:

Det är betydligt enklare att spackla klinkergolvet plant än att försöka slipa det

TIDSÅTGÅNG:

Räkna med 2–3 dagar för ett rum på 25 m² + torktid för olja

PRISBILD:

Beroende på val av golv kostar det 450–700 kr per kvadratmeter inkl. material



FÖRE

Om man inte satte på golvvärmen kändes golvet kallt – även på sommaren.

Har du tröttnat på det kalla klinkergolvet i allrummet eller gillestugan? Drömmer du om att i stället lägga ett skönt trägolv? I så fall kan du spara både tid och pengar på att lägga ett flytande golv ovanpå det gamla klinkergolvet. Du ska bara se till att underlaget blir plant. Därefter är det relativt lätt att lägga trägolv, i varje fall om du lägger hela lamellplankor som vi gör. Plankorna är 14 mm tjocka, 19 cm breda och 190 cm långa och av bambu.

Läggningen bör inte orsaka problem, men du

måste först kontrollmäta så att det går att öppna dörrarna. Blir det svårt, sågar du bara av en centimeter eller två från dörren. Eventuellt ska du också justera trösklarna och foderlisterna på sidan av karmen. Det är lättare att såga foderlisterna om du först tar loss dem.

Ett lamellplankgolv (eller lamellparkett) består av tre olika skikt. Överst är slitlagret på 4 mm av massivt trä (här bambu), sedan ett lagertvårgående trä och i botten ett lager längsgående trä. Plankorna klickas ihop osynligt.

Det finns ingen anledning att göra arbetet besvärligare än nödvändigt, så i stället för att bryta upp det gamla klinkergolvet la vi ett flytande golv ovanpå. Då slapp vi också besvär med damm och smuts.

Från kalla klinker ...





EFTER

Genom att lägga den nya golvbeläggningen ovanpå klinkern slapp vi bryta upp det gamla golvet. Därför tog arbetet endast ett par dagar.

... till varma plankor

Golvet görs plant

Underlaget för ett flytande golv ska vara plant. Största acceptabla nivåskillnad är plus/minus 2 mm per 200 cm, och det kollar man med en 2 m lång rätbräda. De högsta topparna slipas av, medan resten av nivelleringen klaras med självnivellerande, lättflytande gipsspackelmassa. Den kan användas på nästan alla underlag i tjocklekar mellan 1 och 20 mm.

När golvet har tvättats med målar-soda, stryks det med en primer för att spackelmassan ska fästa ordentligt. Primern gör också att underlaget inte suger all fukt ur spackelmassan, som i så fall lätt förlorar fästet.



VERKTYG

Diamantslipskivan är perfekt. Förr var diamantbelagda slipmaterial enormt dyra, och det kostade en förmögenhet att hyra en betongslipmaskin. I dag kan du köpa en diamantslipskiva på 105 mm till vinkelslip för 150–200 kr. Några få toppar kan slipas med en grov betongplatta.



VIKTIGT

Klinkergolvet ska vara rent. Det är viktigt att klinkergolvet tvättas helt rent innan du stryker det med en primer. Alla rester av golvrengöringsmedel, smuts, fett, vax och annat ska tvättas bort. Det bästa är därför att tvätta med en stark blandning av målar-soda. Skölj efteråt ett par gånger med rent vatten, torka torrt och låt golvet självtorka.



1 Ta bort de gamla socklarna så att du kan nivellera hela golvet. Om du ska återanvända socklarna är det bäst att du lossar dem försiktigt. Då kanske du också slipper skador på väggen efter skruvarna.



2 Lägg en 2 m lång rätbräda eller ett lika långt vattenpass på golvet. Flytta brädan flera gånger och se om det är luft mellan den och golvet.

TIPS: Markera alla vågtoppar och vågdalar med blyertspenna.



3 Med diamantslipskiva i vinkelslipen går det snabbt att ta bort de högsta topparna på det gamla golvet.

VIKTIGT! Använd skyddsglasögon, hörselskydd, andningsmask och ett par rejäla arbetshandskar.



4 Tvätta golvet noga med målar-soda och låt det torka. Fördela sedan primern över hela golvet med mjuk borste. Blanda 1 del primer och 3 delar vatten. När du lägger på primern är den mjölkvit. När den har torkat är den transparent.



5 Gipsspackelmassan köps i säckar på 25 kg. En säck blandas med cirka 6 liter kallt vatten. Du behöver en stark bormaskin och en färgomrörare för att blanda spackelmassan. Fortsätt tills massan är mjuk, smidig och nästan fluffig.



6 Häll en stor portion av spackel-massan på golvet. Nu har du cirka en kvart på dig att fördela den flytande massan. Efter ett par timmar kan du gå på den och efter ett dygn har ett 2–3 mm tjockt skikt genomhärdat.

Spackelmassan behöver hjälp att flyta ut

Även om spackelmassan är av självnivellerande typ, så kan du inte bara hälla ut ett antal liter i ena änden av rummet och sedan vänta på att massan flyter ut över hela golvet. Nej, den behöver din hjälp. Fördela massan med en tandspackel – så bred som möjligt. Då flyter massan ut fint och täcker själv spåren efter tänderna i tandspackeln. Det kan vara nödvändigt att dra tandspackeln åt flera håll. Du har bara en kvart på dig innan massan stelnar så mycket att den inte längre kan bearbetas. Blir du inte nöjd lägger du på ett skikt till, men först när massan har härdnat och sedan du har primat ytterligare en gång.



TIPS

Skydda väggen. Oavsett om du ska sätta upp låga eller höga socklar – eller kanske inte någon alls – så bör du skydda väggarna när du arbetar med spackelmassan. Maskera den nedre delen av väggen så slipper du stänk.



Med en 4 mm tandspackel kan du lätt dra ut den självnivellerande spackelmassan.

DETTA HAR ANVÄNTS

Material


- Målarsoda
- Primer (Bostik 6000)
- Golvspackelmassa (Bostik S21)
- Stegljudsdämpande underlag, Softstep från Icopal
- Golv, lamellplankor, 14 x 190 x 1900 mm
- Parkettlim
- Golvolja (Natur Trip Trap)

Specialverktyg

- Vinkelslip med diamantslipskiva
- Borrmaskin med omrörare
- Tandspackel
- Rätbräda, 2 m lång

Så här lägger du lamellgolvet

När man lägger ett flytande trägolv ovanpå ett klinker- eller betonggolv är det viktigt att du också lägger en fuktspärr ovanpå klinkern eller betongen, och att du sedan lägger ett stegljudsdämpande underlag innan trägolvet läggs. Det finns flera olika underlag att välja bland. Här används en kombinerad produkt, Softstep, som dessutom är lätt att arbeta med.

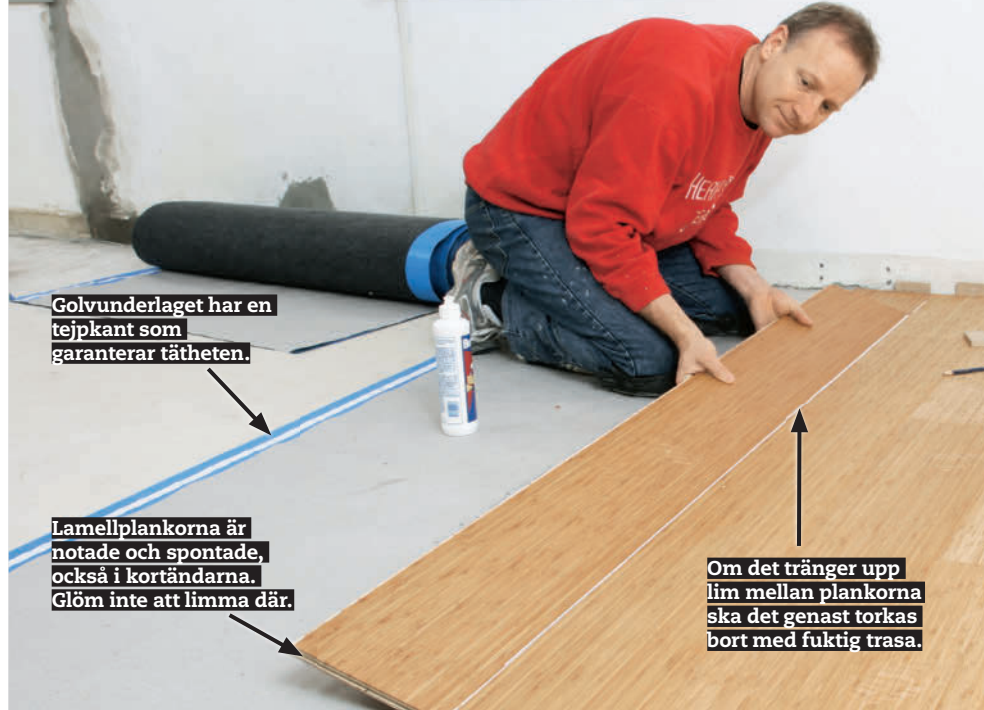

Golvet läggs

Det golvunderlag som vi använder består av ett plastmembran som på undersidan är belagt med en filt av syntetfiber. På ovansidan av plasten ligger en råpapp och längs kanterna, som har överlappning, finns en självhäftande remsa som ser till att det blir tätt mellan våderna.

Plankorna är försedda med klick-spår (notade och spontade i kortändarna) och klickas snabbt ihop. Enligt läggningssanvisningarna är det inte nödvändigt att limma ett klickgolv som detta, men vi valde ändå att lägga en tunn limstäng i fogarna. Dels för att få ett helt tätt golv, dels för att slippa knarr – och dels för att vi inte har tänkt att ta upp golvet igen, vilket man annars kan med klickgolv.



1 Underlaget rullas ut på det fullspacklade golvet. Det är viktigt med en överlappning på cirka 10 cm för att det ska bli fullständigt tätt.

VIKTIGT! Det är bara överlappskanten som ska överlappa – inte filt och papp!



2 Vik upp den löst lagda våden. Ta sedan bort skyddsfolien på tejpens på den sist lagda våden och lägg ner våden igen och pressa ihop kanterna. Om du arbetar med ett underlag som inte har tejpkanter bör du tejpa med ångspärrstejp.



4 Eftersom plankorna kan klickas ihop behöver du inte limma dem på långsidorna. Det gjorde vi ändå och limmet ströks på sponten.

VIKTIGT! För mycket lim kan göra det svårt att foga ihop lamellplankorna.



Överflödigt lim torkas genast av med fuktig trasa.

5 Plankan klickas först fast på långsidan och sedan knackas den försiktigt på plats med slag mot kortändan. Använd slagkloss eller liknande för annars skadar du noten på kortändan och i så fall blir det svårt att få ett plant golv.



6 Om du måste kapa en planka så bör du såga med sticksåg från undersidan. Då får du ett rent sågspår på ovansidan. Den del som du sågar bort från den sist lagda plankan används som startplanka i nästa rad.

Fogarna mellan plankorna är så täta att du inte kan se dem.

VIKTIGT

Snabb montering. Eftersom noten i kortändarna är utförd som en vanlig not, är det viktigt att du inte glömmer att limma. När plankorna har knackats ihop blir fogarna så täta att du knappt kan se dem. Då tränger det heller inte ner vatten i dem när du tvättar golvet.

Bambu växer snabbt

Bambu är en av världens snabbast växande arter. Den sort som ofta används till golv, bl.a. det vi har lagt, heter Mao zhu och växer i sydvästra Kina där klimatet är gynnsamt. Redan det första året kan plantan bli 20 meter hög, och innan den är fem år gammal har den hunnit bli cirka 35 meter hög! Då är diametern cirka 13 cm och skalet ungefär 23 mm tjockt. När man har fällt en stam, växer det upp en annan från rotnätet, som kan bli upp till 15 km!



Vart femte år kan man fälla en stam från samma rot!



Tejpa fast en penna på en kloss, så har du ett bra verktyg som överför väggens form till golvplankan.

3 Lägg en hel plankan ovanpå den sist lagda mot väggen. Fäst en penna på en 12 mm kloss – det motsvarar avståndet mellan vägg och färdigt golv – och dra ett streck. Därefter kan du se av brädan längs strecket.



Med tanke på golvet styrka får du inte foga närmare en vägg än 25 cm.

7 Den sista plankan mot väggen trycks på plats. Det går lätt att klicka fast den, men den ska också tryckas in i föregående brädas kortände. Det gör du med t.ex. en kofot som hålls som på bilden. Nu återstår endast montering av socklar.



Underhåll av bambugolv

Obehandlade golv bör alltid ytbehandlas. Välj mellan olja, lack, såpa och vax. Vi polerade golvet med Trip Trap Trägolvsolja. Det är bäst att använda polermaskin eller slipmaskin med polerrondeller. Det oljebehandlade golvet tvättas regelbundet med golvsåpa som innehåller lite olja. Då förbättras skyddet varje gång du tvättar golv. Daglig städning utförs med dammsugare eller väl urvriden fuktig trasa.