



4 **Sauman etupuolesta tulee siisti,** kun sahaa pidetään hieman vinossa. Tässä sauma ylhäältä nähtynä.



5 **Naulaa otsalaudat kiinni toisiinsa.** Naulaa kummaltakin puolelta, jotta saumasta tulee entistäkin tiiviimpi.




6 **Merkitse ylempi otsalautoihin,** kuinka korkealle laudan pinta pitää nostaa ruoteista. Tämän pellin profiili on 7 senttiä korkea.




7 **Tältä se näyttää takaa.** Ylempi otsalauta nousee seitsemän senttiä ruoteiden yläpuolelle, jotta se on samassa tasossa pellin profiilin kanssa.



8 **Naulaa sivuräystään otsalauta kiinni.** Sen yläreunan pitää nousta alimman ruoteen pinnan tasolle.

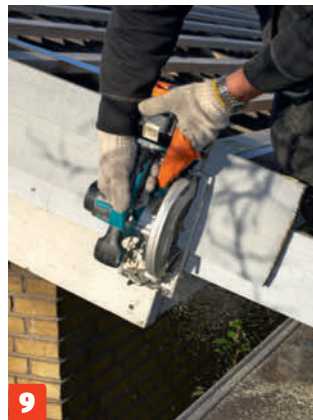

9 **Sahaa otsalaudat poikki.** Ole hyvin varovainen, jos käytät sirkkeliä. Käsisaha on varmempi työkalu otsalautojen katkaisuun.

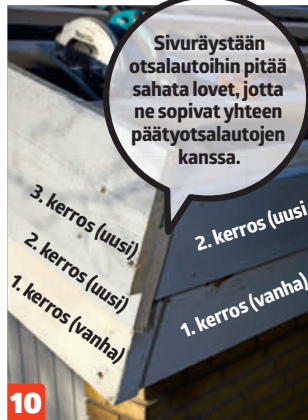

10 **Sovita otsalaudat yhteen.** Päätyotsalaudat ovat kolmessa kerroksessa, sivuräystäiden otsalaudat kahdessa.



11 **Kiinnitä kourukoukut otsalautoihin.** Tee koukkuihin kaato, jotta vesi valuu syöksytorvea kohti.

Katon reunojen pellitykset

Sivuräystäällä oleva pelti ja sen tippanokka johtavat veden sadevesikouruihin.

Päätyotsalaudan viereen ja päälle asennettavat pellit pitävät veden pois otsalautoista.


Tässä remontissa vesikourut on asennettu paikalleen jo tässä vaiheessa työn helpottamiseksi.



1 **Paina reunapelti otsalautaa vasten** ja naulaa se kiinni ruoteisiin. Reunapellin pitää yltää räystäspellin alareunaan asti. Reunapelti ei ole pakollinen.




2 **Piirrä päätyräystäspelteihin katkaisukohdat.** Katkaise pellit talon harjalla. Limitä peltejä hieman, jotta vesi ei valu otsalautoihin niiden välistä.

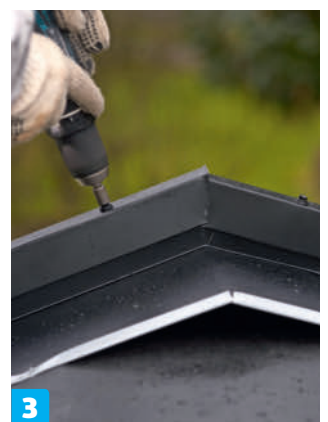

3 **Ruuvaa limitetyt päätyräystäspellit** kiinni otsalautoihin erikoisruuveilla. Ruuvaa peltien toinen reuna aaltojen harjalle noin metrin välein.



Pellit asennetaan oikealta vasemmalle.

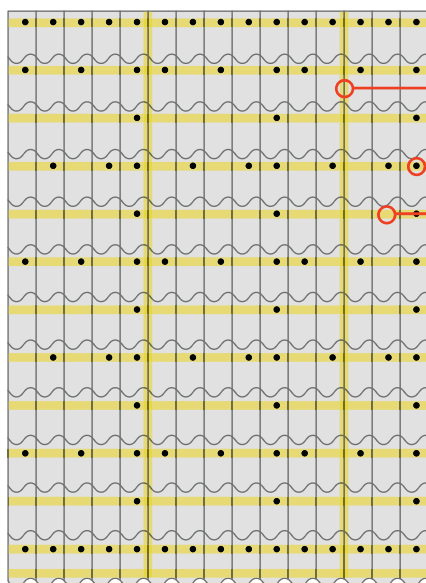


Kiinnityskuvio riippuu pellistä ja talon sijainnista. Erittäin tuulisella paikalla ruuveja tarvitaan enemmän. Yleensä pellit kiinnitetään tiheästi jokaisen sauman vierestä sekä alareunasta.

Ruuvaa pellit kiinni kattoon

Viimein on aika asentaa katelevyt paikoilleen. Pellit on tilattu katon mittojen mukaan, joten ne tarvitsee vain kiinnittää ruoteisiin.

Ensimmäinen pelti kiinnitetään ruoteeseen yhdellä ruuvilla, ja kaksi seuraavaa peltiä kiinnitetään ensimmäiseen peltiin. Sen jälkeen kolmen pellin paketti käännetään otsalautojen suuntaiseksi.

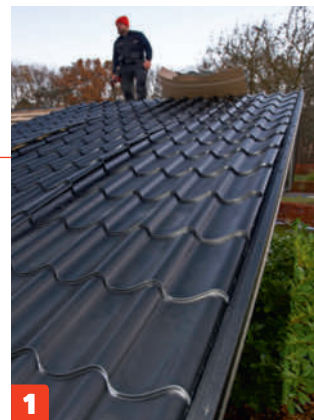

Asenna kolme ensimmäistä peltiä. Kiinnitä 1. pelti yhdellä ruuvilla toiseksi alimpaan ruoteeseen. Ruuvaa 2. pelti kiinni 1. peltiin ja 3. pelti toiseen peltiin.



Käännä pellit tarkasti samaan suuntaan otsalaudan kanssa. Kun ensimmäiset pellit ovat suorassa, loput asettuvat automaattisesti suoraan linjaan.



Tee lapetikas. Tikkaat on kiinnitetty kulmarauodoilla kourussa olevaan lautaan. Tikkaan alapinta on päällystetty solumuovilla, jotta se ei naarmuta kattoa.



Ruuvaa kolmas levy kiinni. Kiinnitä pelti valmistajan ohjeen mukaisesti.



Neljäs pelti asettuu oikeaan linjaan itsestään, kun se nostetaan kolmannen pellin päälle. Limitä jokaista peltiä yhden aallon verran.