

NOSTA KASVILAVA PYÖRILLE

Ryytimaa oven viereen

Haaveiletko **kasvilavasta, jota on helppo siirrellä paikasta toiseen?**

Rakensimme renkailla liikkuvan kohopenkin, johon mahtuu mahdollisimman vähän multaa. Matala istutusallas on kevyt ja riittää mainiosti yrttien kasvattamiseen.


Yrtit eivät tarvitse kasvaakseen paljon multaa. Siksi niille on turha tehdä oikeaa kasvimaata, jonka hoitaminen on työlästä ja tekemiseen kuluu paljon kallista multaa. Todellisuudessa yrtit elävät melkein missä tahansa muovirasiassa. Se on myös tämän liikkuvan ja kevyen kasvilavan idea.

Ostimme istutusastioiksi Ikeaan läpinäkyviä Samla-säilytyslaatikoita. Yhden laatikon leveys on 39 senttiä, pituus 56 ja syvyys 28 senttiä. Laatikkoon mahtuu 45 litraa multaa, mikä on tarpeeksi mille tahansa yrtille.


Kaaviossa näkyvät kohopenkin mitat on tehty rasioiden mukaan. Liikkuva kohopenkki on kätevä myös siksi, että istutuslaatikot on helppo tyhjentää mullasta talveksi.

Tämä kohopenkki tehtiin 20x95-millin höylätyistä laudasta. Rakentamiseen voi käyttää myös 21x95-millistä kestopuulautaa, sillä laudat eivät ole kosketuksissa multa. □

Pyörillä liikkuva kasvilava kätkee sisäänsä kolme istutuslaatikkoa. Sopivan korkuinen kohopenkki säästää selkää ja liikkuu kevyesti ympäri terassia.

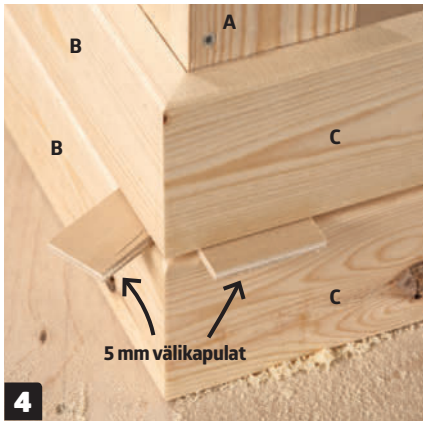


4 **Kiinnitä laudat kerroksittain**, kunnes laatikossa on viisi kokonaista kerrosta. Jätä lautojen väliin viiden millin raot. Raot on helpointa pitää tasaisina välikapuloilla.

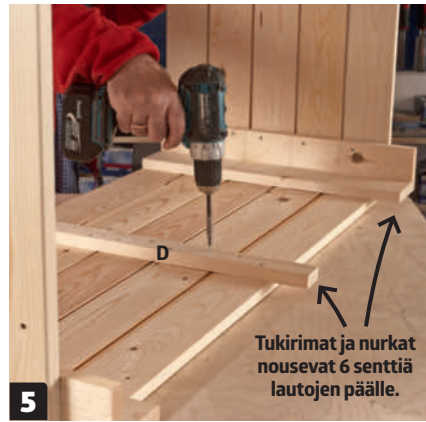

5 **Ruuvaa reunojen puoliväliin tukirimat (D).** Tukiriman paksuudella ei ole suurta merkitystä. Tässä on käytetty hieman ohuempaa rimaa kuin ohjeessa.



6 **Asenna laatikon alle renkaat.** Ruuvaa kulmaraudat kiinni nurkkalistoihin (A). Asenna kulmaraudat siten, että renkaat ulottuvat kaksi senttiä kohopenkin alle.

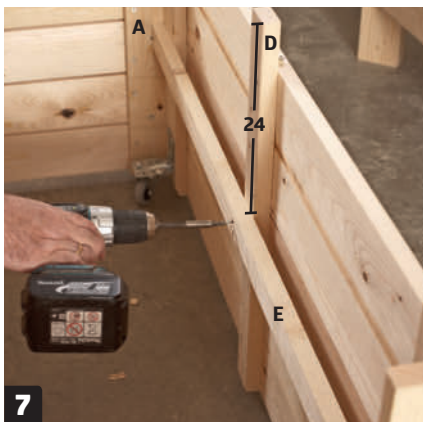

7 **Kiinnitä viimeiset rimat (E) pohjautojen (F) tueksi.** Kiinnitä rimat nurkkalautoihin (A) ja keskitukiin (D) 4x40 millin ruuveilla. Tukirimojen (E) yläpinnan pitää olla 24 senttiä A:n ja D:n pinnan alapuolella.



9 **Pohjautojen (F) on tarkoitus tukea laatikoiden molemmat reunat.** Poraa laatikoiden kuivatusreiät lautojen väliin, jotta vesi ei jää lautojen päälle.



Reunus

Muovirasiat on käytännöllisiä, mutta eivät erityisen kauniita, joten ne kannattaa piilottaa irrotettavan reunuksen ja peitelautojen alle.


Reunuksen peitelaudat tehdään 70 millin levyisiksi halkaistuista laudoista. **Laudat ulottuvat 1,4 senttiä kohopenkin reunojen ulkopuolelle ja yli neljä senttiä muovirasioiden päälle.**

Kohopenkin päälle rakennettava peitereunus koostuu rimoista G ja H, ja se jaetaan kolmeen yhtä suureen osaan rimoilla J.

Lovi on 7 senttiä leveä. Se vastaa peitelaudan (J) leveyttä.



Sahaa reunuksen peitelaudat (G ja H) oikean mittaisiksi 45 asteen kulmassa. Jaa pitkät sivut (H) kolmeen osaan siten, että peitelistat (J) osuvat muovirasioiden reunojen kohdalle. Sahaa keskistojen kohdalle lovet 45 asteen kulmassa.

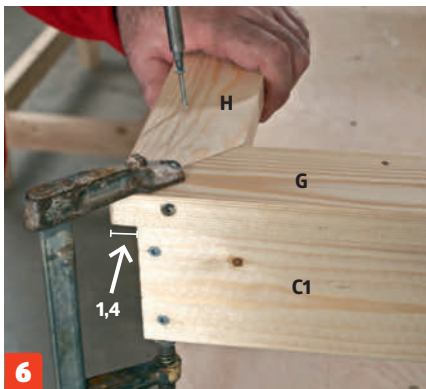

Kiinnitä reunus kohopenkkiin 4x40 millin ruuveilla. Tarkista, että reunus ulottuu 1,4 senttiä kohopenkin reunojen yli.




Ylin lautakerros (B1 ja C1) rakennetaan samaan tapaan kuin alemmat. Lautojen sisämitat ovat 2 milliiä alempia kerroksia pitemmät, jotta reunus on helppo nostaa nurkkalistojen (A) ja keskitukien (D) yli.



Kokoa peitelistat nurkista 4x70 millin ruuveilla. Ruuvaa jokaiseen liitokseen kaksi ruuvia, yksi kummaltakin puolelta.



Laske irtoreunus ruuvien varaan, jotta reunuksen ja alemman laudan väliin jää yhtä leveä rako kuin alemmissa kerroksissa. Kiinnitä joka nurkkaan kaksi ruuvia sekä yksi ruuvi kummankin keskituen kohdalle.

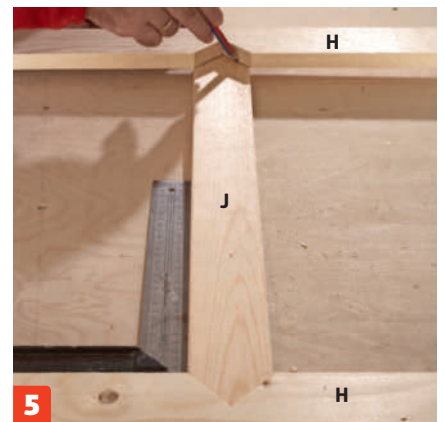

Teroita peitelistat (J) ja paina ne loviinsa. Piirrä listan toiseen päähän merkit reuna-listan (H) loven pohjaa vasten ja sahaa toinenkin pää teräväksi.



Yrttejä pitää kastella, joten kohopenkin laudat kannattaa käsitellä kosteutta kestävällä pohjustusöljyllä. Maalaa laudat lopuksi haluamallasi värillä.

