


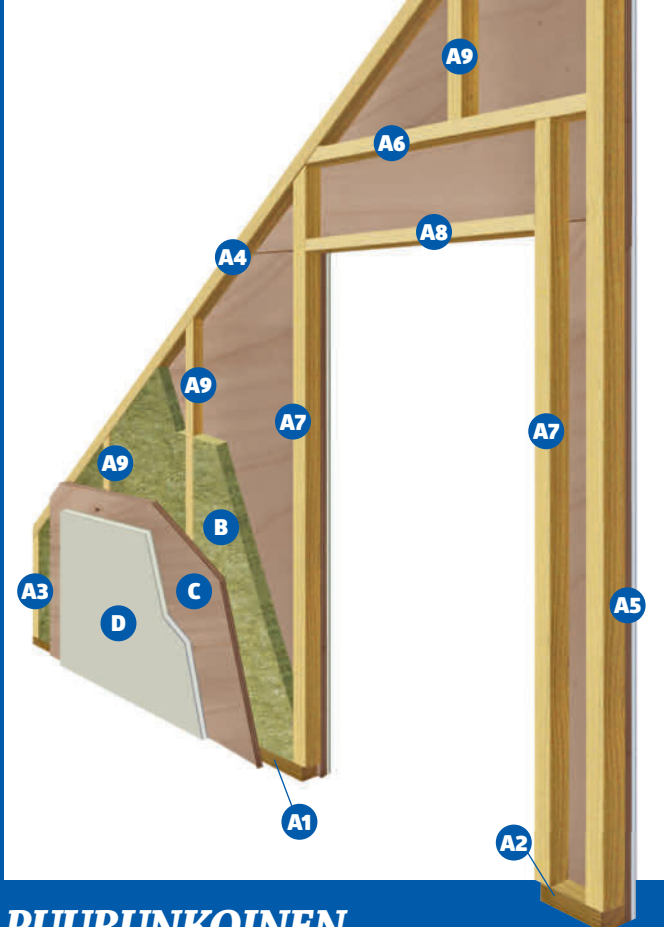

PUURUNKOINEN VANERI-KIPSILEVYVÄLISEINÄ

- Tämä väliseinä tehdään 45x45-millisistä rimoista (A1–A9).
- Asenna ylä- ja alajuoksut sekä päätytolpat (A1–A5). Ruuvaa valmiiksi tolppiin (A7) kiinnitetty ovi alajuoksun ja vaakapuun (A6) väliin. Vaakapuun korkeus määräytyy vanerilevyn mukaan.
- Kiinnitä pystytolpat (A9) 60 sentin jaolla ja täytä välit mineraalivillalla (B). Villa toimii seinässä äänieristeenä.
- Peitä runko vanerilla (C) ja kipsilevyillä (D).



Ovi ja siihen kiinnitetyt pystytolpat asennetaan ennen muita pystytolppia.



3

Ruuvaa karmin päälle vaakapuu (A8).

Vaakapuuta tarvitaan, jotta levyjen reunat voi ruuvata kiinni myös oven yläpuolella.



4

Ruuvaa karmi kiinni runkoon. Varmista, että ovi sulkeutuu tasaisesti. Nosta ovilehti saranoilleen, kiilaa se varovasti karmin suuntaiseksi ja ruuvaa tolpat kiinni runkoon.



5

Kiinnitä loput pystytolpat (A9). Kiinnitä pystytolpat 60 sentin jaolla. Etäisyys on helpompi mitata tolpan reunasta reunaan kuin keskeltä keskelle.