

Nykyaikaiset liimat ovat niin vahvoja, että ihmisen voi liimata kengistään kattoon – tämän on useampi valmistaja osoittanut. Kengännauhat on kuitenkin syytä sitoa tiukalle, jos haluaa riippua katosta kenkien varassa.



NAULAKKO

Jos haluat kiinnittää puisen tai metallisen naulakon seinään, käytä liimaa, niin vältyt poraamiselta ja ruuvien etsimiseltä. Tietty liimalaadut kiinnittyvät niin nopeasti, että naulakkoon voi ripustaa vaatteita jo 15–60 minuutin kuluttua. Useimpien asennusliimojen kuivumista on kuitenkin odotettava noin vuorokausi.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Bond Express • Casco Superfix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails tai PL Premium

Nykyaikaiset liimat kiinnittyvät lähes kaikkeen riippumatta siitä onko alusta karhea vai sileä. Lujutensa ansiosta nämä liimat kestävät satojen kilojen kuormituksen. Joidenkin liimojen väitetään kestävän jopa ihmisen painon – aivan varmasti ne siis kiinnittävät myös esineitä.

Liimaa, liimaa!



Kattoikkunan ympärille voi liimata puolikkaan tiilen.

KATTOTIILI

Jos yksi tai useampi kattotiili on irronnut, niitä voi olla vaikea päästä sitomaan takaisin kiinni. Voit kuitenkin liimata ne. Erikoisliiman avulla voidaan kiinnittää esimerkiksi tiilenpaloja kattoikkunan ympärille kohtiin, jonne harvoin saa mahtumaan kokonaista tiiltä. Tiiliä joutuu usein leikkaamaan myös kattotaitteita varten. Myös nämä pienet, viistot tiilenpalat voi liimata paikoilleen.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Bond • Casco XtremFix • DanaLim Kattotiilen liima 525 • Loctite Power Epoxy





SÄLEIKÖT


Jos et halua porata kiviseinään reikiä köynnössäleikköä varten, voit liimata säleikön paikalleen. Käytä tähän sään- ja pakkasenkestävää liimaa. Liimaa säleikkö paikalleen keväällä, kun lämmintä ja kuivaa säätä on jatkunut jokin aika. Pese seinä ennen liimausta.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Bond • Casco Superfix tai XtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex PL Premium

WC-PAPERITELINE

Ei reikiä laattoihin eikä saumoihin, ei ainakaan kosteutta keräävässä huoneessa! Kosteissa tiloissa olevat WC-paperi- ja muut telineet, pyyhekoukut yms. kannattaa kiinnittää liimalla riippumatta siitä, onko ne valmistettu puusta vai metallista. Jos ne ovat muovisia, jotkin liimatuotteet saattavat antaa periksi, mutta muovinkin sopivia liimoja on. Jos liima arveluttaa, voit käyttää sopivaa kaksipuolista teippiä.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Crystal • Casco Superfix tai XtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Loctite Repair Putty tai 60 seconds

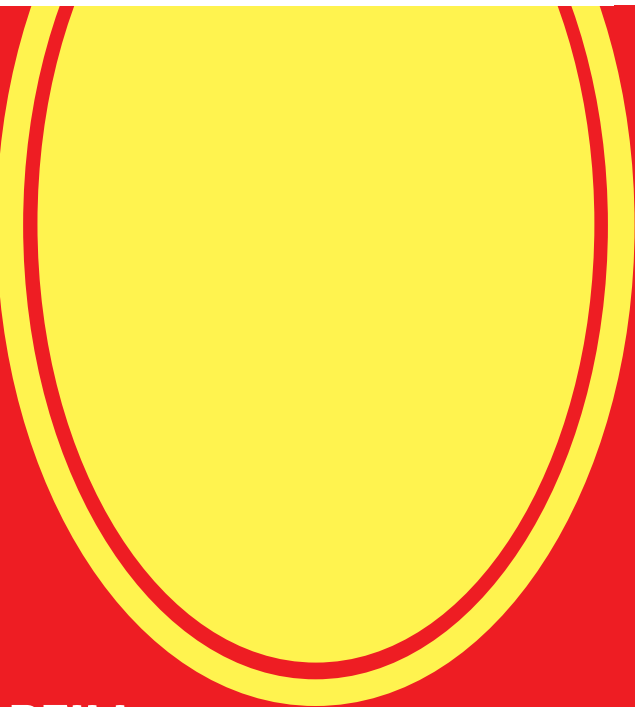

PEILI

Kylpyhuoneen tai eteisen peilin saa kätevästi paikalleen liimaamalla. Pursota liima peilin taakse pystyvanoina. Älä levitä liimaa peilin reunojen ympärille, sillä tällöin peilin takana oleva kosteus ei pääse tuulettumaan pois. Kylpyhuoneessa on käytettävä kosteutta kestävää liimaa.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Crystal • Casco XtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails Waterproof



TALONNUMEROT JA NIMIKYLTIT

Oletko huomannut, että talonnumerot ja nimikyltit on usein valmistettu ilman ruuvinreikiä? Valmistajat ovat ehkä huomanneet, että asiakkaat joka tapauksessa liimaavat kyltit ja numerot kiinni. Tarjolla on useita tähän sopivia liimoja joko puu- tai tiilipintakiinnityksiin. Jos talonnumero tai nimikyltti on valmistettu muovista, useimmat liimat eivät pidä kunnolla. Metallisia tai puisia kylttejä voi aina liimata.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Bond tai Maxi Bond Expres • Casco Superfix tai ExtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails Waterproof tai PL Premium tai Pattex PL 300

LAATAT

Keittiön laatta on irronnut. Lähdetkö rautakauppaan ja ostat säkillisen laattalaastia vai tartutko saumauspis-tooliin ja liimaat laatan kiinni? Me valitsemme liimaamisen, koska työ sujuu tällöin helpommin ja nopeammin ja tuloksesta tulee yhtä hyvä. Ennen liiman sivelemistä, puhdistamme laatan ja laattaseinän, jotta siinä ei ole irrallisia aineksia. Liima sivellään pystyvanoina laatan taakse ja laatta painetaan kiinni.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Bond tai Maxi Bond Expres • Casco Superfix tai Casco ExtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails Waterproof tai Pattex PL Premium tai Pattex PL 300



AITALAUDAT

Nyt on aika testata todella pinttyneitä käytäntöjä. On nimittäin useita liimoja, joilla voi liimata aitalaudan kiinni. Kysehän on vain pehmeästä puusta pehmeää puuta vasten. Ruuvireikiä ei tarvitse tehdä, jolloin kosteuskaan ei pääse tunkeutumaan lautojen läpi. Puristimia toki tarvitaan useita lautojen pitelemiseksi liiman kovettumisen ajan, joten nopeavaikutteisella liimalla on etunsa. Jos et liimaa kaikkia lautoja kiinni, voit tehdä sen vain niissä kohdin, joihin on vaikea päästä ruuvinvääntimellä.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Bond tai Maxi Bond Expres • Casco Superfix tai Casco ExtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails Waterproof tai PL 300



WC-ISTUIN

Riittää, kun mainitsee sanan lattialämmitys. Kukaan täysjärkinen ei poraa reikiä kylpyhuoneen lattiaan, ellei ole täysin varma, että lattiassa ei ole lattialämmitystä. Samoin perusteiden on täysin normaalia, että uudet WC-istuimet kiinnitetään nykyisin liimaamalla. Yhdistelmäliima tai saumamassa sopii tehtävään hyvin.

Liimaehdotus: Bostik Maxi Bond Seal tai Maxi Bond Expres • Casco Superfix tai ExtremFix • Dana Lim Asennusliima Ekstra 292 • Pattex No More Nails Waterproof tai Pattex PL Premium tai Pattex PL 300 • Sikaflex 11 FC

VINKKI LIIMAUS-TÖIHIN

PUHTAAT, KIINTEÄT PINNAT

Liimattavan pinnan tulee olla puhdas ja kiinteä. Jotkin liimat edellyttävät lisäksi, että pinta on kuiva.

Ennen kuin liimaat, **poista rasva, lika ja irrallinen aines**. Useimpia liimoja käytettäessä **pinta kannattaa hioa kevyesti**. Näin liima tarttuu paremmin.

Jos aiot liimata tapettia tai maalata puuta, poista vanha tapetti tai maali, jotta liima pääsee tarttumaan ja kiinnittymään kiinteään materiaaliin.

AIKA JA LÄMPÖTILA

Liima saavuttaa yleensä **vuorokaudessa parhaan tartuntakykynsä**. Liimattaessa esimerkiksi naulakkoa tai peiliä liima tarttuu nopeasti, mutta naulakkoa ei saa kuormittaa vuorokautteen. Raskasta peiliä täytyy tukea, kunnes liima on saavuttanut täyden tartuntakykynsä.

Toisin on joidenkin uusien nopeavaikutteisten liimatuotteiden (pikaliimat) kanssa. Ne kiinnittyvät jopa alle minuutissa ja **saavuttavat täyden tartuntakykynsä alle tunnissa**. Monet liimat toimivat parhaiten tietyssä lämpötilassa. Tämän vuoksi liimapintaa voi olla hyvä lämmittää ennen liiman levittämistä.

MITEN LIIMA POISTETAAN?

Useimmat liimat ovat nykyään vesipohjaisia, myös ne vahvat, jotka kestävät satojen tonnien kuormitusta per neliometri. Ylimääräinen liima **poistetaan kostealla liinalla** liiman ollessa yhä kosteaa. Liiman kuivuttua sen saa pois vain kaapimalla.

JALKALISTAT

Ammattilaiset liimaavat jalkalistat, ovien peitelistat ja muut puulistat seinään. Tämä onnistuu myös muilta. Useimmat asennusliimat sopivat hyvin tähän käyttöön. Liiman on yleensä asetettava hetki sen jälkeen, kun se on levitetty ja ennen kuin se on tartuntakuivaa (kokeile sormella, että liima tarttuu). Näin listat kiinnittyvät saman tien, kun ne painetaan paikalleen. Jos liima vaatii pidemmän kuivumisajan, aseta listat puristukseen, kunnes liima on kuivunut. Tässä on joskus haasteensa.

Liimaehdotus: Bostik Fix Bond tai Maxi Bond Expres • Casco Superfix tai ExtremFix • Dana Lim Turbo Tack 291 • Pattex No More Nails tai PL Premium • Sikaflex 11 FC

