

OSTAJAN HAVAINTO

Kellastunut katto- ja seinälaudoitus tekee huoneesta ahtaan ja vanhanaikaisen.



Kellastuneet puupinnat eivät houkuttele ostajia, vaan pikemminkin työntävät heidät pois. Asunnon ostaja haluaa yleensä maalata pinnat joka tapauksessa, mutta jos ne on vastikään maalattu kauniin valkoiseksi, asunto näyttää siistiltä ja houkuttelevalta. Raikkaat, maalatut pinnat helpottavat myyjän työtä.


Kiinteistövälittäjä




Valoisa, moderni KAUNIIT VALKOKOISSET PINNAT

PIENI MUUTOS, SUURI VAIKUTUS.


Jo valkoinen pohjamaali muuttaa huoneen ilmeen täysin. Seuraavissa vaiheissa pinnat tasoitetaan ja viimeistellään.

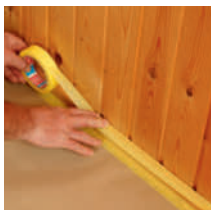

Poista pöly ja rajaa alue selvästi

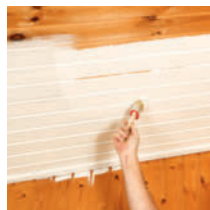

Peitä pinta pohjamaalilla

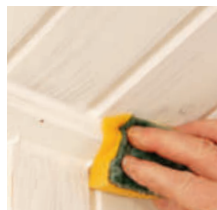

Täytä raot ja reiät tasoitteella



Maalaa pinnat valkoisiksi

Kannattaa ottaa maalarista mallia, kun haluaa muuttaa kellastuneen vanhan paneelikaton raikkaan valkoiseksi pinnaksi.

Vanhien ja kellastuneiden ponttilautojen maalaaminen valkoiseksi on todella tehokas keino. Pinnat näyttävät siistimmiltä ja koko talo vaikuttaa isommalta ja valoisammalta.

Jos haluat myydä talosi, maalaaminen tekee siitä paljon houkuttelevamman. Jos taas aiot yhä asua talossasi, voit itse nauttia urakkasi upeasta jäljestä.

Kun maalaat ponttilaudat valkoisiksi, toimi kuten ammattimaalari. Esivalmisteltavaa on enemmän, mutta se maksaa vaivan siinä vaiheessa, kun ryhdyt maalamaan. Ensinnäkin aikaa tarvitaan

paljon vähemmän kuin jos maalilla yrittäisi peittää kaiken, ja toiseen jäljestä tulee upeampi, kun jaat työn neljään vaiheeseen.

Ensin laudat puhdistetaan ja suojataan ne pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Näin urakka etenee nopeammin, ja maalia päätyy vain sinne minne on tarkoitus. Tämän jälkeen maalattava alue pohjustetaan, jotta pinnassa ei myöhemmin näy nikotiinin, noen, hartsin tms jälkiä. Seuraavaksi tasoitetaan raot ja reiät. Ne kuuluvat ponttikattoon, mutta näkyvät maalaamisen jälkeen selvästi. Lopuksi maalataan – ja nautitaan upeasta jäljestä.

Poista pöly ja rajaa alue tarkasti

Puhdista maalattavat pinnat ensin pölystä ja hämähäkinverkoista. Käytä pölynimuria ja imuroi kaikki ponttiraot imurin kapealla suulakkeella.

Vanhat maalipinnat pestään maalipesulla ja hiotaan tarvittaessa kevyesti.


Suojaa tämän jälkeen ne pinnat, joita ei ole tarkoitus maalata. Lattiaan voi käyttää suojapeitettä tai pahvia, joka teipataan kiinni. Me maalaamme katon ja seinät, mutta emme jalkalistoja, joten peitämme ne.



Imuroi pinnat ja kaikki raot

1 Imuroi ja suojaa lattia.

Ponttilaudoista on saatava kaikki pöly pois. Imuroi ensin pinnat ja sen jälkeen kaikki lautojen väliset raot. Suojaa lattiapinnat kokonaan lattiapahvilla tai suojapeitteellä, joka teipataan kiinni.

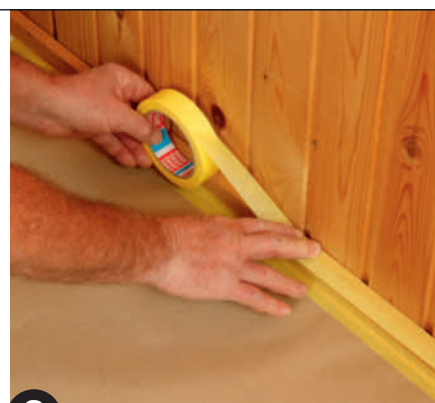

2 Teippaamme jalkalistat päältä-päin,

sillä emme aio maalata niitä. Paina teippi tiukasti kiinni, jotta reiät voidaan tasoittaa ja pinnat maalata huolellisesti. **VINKKI:** Kun levität lattiapahvin, taita sitä 10 mm seinälle, niin voit teipata reunat.

Sivele alustaan pohjuste

Nyt päästään maalaamaan – pohjusteella, ei vielä pintamaalilla.

Kaikki pohjusteet kiinnittyvät ja peittävät hyvin, mutta nyt maalin tehtävänä on myös estää puun väriaineita ja nikotiinia, nokea yms. työntymästä pinnan läpi tahramaisina läikkinä.

Tämän vuoksi käytämme tartunta-pohjustetta. Se ehkä värjää hieman, mutta väri ei työnny seuraavaan maalikerrokseen, eikä siis värjää pintamaalilla maalattua pintaa.



1 Levitä pohjuste telan avulla pienelle alueella.

Telalla on tarkoitus vain levittää maali ilman, että joudutaan käyttämään siveltintä. Telaamisen ansiosta maalia ei valu käsivarsia pitkin. Tässä vaiheessa ei ole tarvetta maalata ponttien uria.



2 Tämän jälkeen sivelemme pinnan siveltimellä, jota ei tarvitse kostuttaa maalipurkissa. Siveltimellä vain työestetään telan levittämä maali. Pohjuste levitetään lautojen välisiin uriin ja kaikkiin sellaisiin kohtiin, joihin telalla ei pääse.

TARVIKELUETTELO

Materiaalit

- Lattiapahvia tai suojapeitteitä
- Suojateippiä
- Valkoista tartuntapohjustetta
- Maalia
- Akryylisaumamassaa
- Puusepän tasoitemassaa

Työkalut

- Pitkänukkainen maalaustela
- Siveltimiä: leveä ja pieni pyöreä
- Hyvä massapuristin, jossa on myös stoppari
- Hiomasieni, hieno karkeus



3 Etene työssä alue kerrallaan telalla ja siveltimellä.

Suunnittele työ niin, että maalaat alueiden rajat "märkää märälle" -menetelmän mukaan, jolloin rajakohtiin tulee kaksi maalikerrosta. Seinäpinnat voi maalata myös pelkästään isolla siveltimellä.



4 Hio laudat kevyesti hiomasienellä,

kun pohjuste on saanut kuivua vähintään neljä tuntia. Poista tämän jälkeen maalipinnasta epätasaisuudet mutta älä hio maalia pois lautojen reunoista. Imuroi pinnat lopuksi huolellisesti.

Täytä reiät, raot ja kolot

Valkoinen pohjuste peittää nyt pinnat, mutta samalla se on tuonut näkyviin jokaisen raon ja reiän. Erityisen hyvin näkyvät ne reiät, jotka jäävät ponttilautojen ja kattolistojen väliin.

Reiät eivät näytä niin hurjilta silloin kun puuta ei ole maalattu, mutta nyt ne näkyvät tummina ja rumina. Eivät ne pintaa pilaa, mutta jos haluat tehdä todella kaunista jälkeä, täytä reiät. Hie-
man harjoiteltuasi työ sujuu nopeasti ja jälki näyttää hyvältä, eikä reikiin enää kerry pölyä. Maalaaminenkin helpottuu.

1 Täytä reiät akryylisaumamassalla. Täytä myös lautojen ja kattolistojen välinen rako. Leikkaa patruunan kärki viistoon, niin saat helpommin raon täytettyä ilman, että massaa pursuaa paljon ympäröiville pinnoille.

2 Silota saumamassa rakoihin. Tähän on helpointa käyttää sormea. Parhaimmatkaan saumapalat eivät nimittäin päihitä sormea. Kostuta sormi vedellä kastettuun sieneen ennen jokaista silotuskertaa, niin massa ei tartu ihoon.



3 Silota sauma sienellä, sillä saumapalat ovat tähänkin vaiheeseen liian hankalia. Kostuta sieni veteen ja väännä se kuivaksi, jotta et pese akryylisaumamassaa pois. Huuhtelee sientä usein ja toista työvaihe, kunnes sauma on sileä.



4 Täytä kulmissa ponttilautojen väliset raot. Pursota rakoon reilusti massaa, jotta se ei halkea. Nyt voit silottaa saumapalalla tai sienellä. Täytämme myös seinän ja jalkalistan välisen raot akryylisaumamassalla.



5 Täytä kaikki muut reiät. Iskujen ja ruuvien jättämät reiät on parasta silottaa kovalla puusepänasotteella, joka ei kutistu kuivuessaan, mutta halkeamiin ja rakoihin käytämme elastista saumamassaa.

Viimeistele valkoisella maalilla

Vasta nyt pääset avaamaan valkoisen pintamaalipurkin. Se ei peitä alustan tahroja kovin hyvin, eikä täytä reikiä ja piilota virheitä, mutta se yhdistää pinnat kauniiksi ja vahvaksi kokonaisuudeksi, jos pohjatyöt on tehty huolellisesti.

Maalaamme kahteen kertaan. Voit toki maalata kolmekin kertaa. Varmuuden vuoksi käytämme pintamaalia, jossa on tavallista enemmän sideainetta. Se suojaa vieläkin paremmin pinnan läpi työntyviltä värjäntymiltä.

1 Seuraavana päivänä voit pintamaalata ensimmäisen kerroksen. Ensin taas telalla, sitten siveltimellä alue kerrallaan. Jos maali tuo esiin reikiä, täytä ne akryylimassalla. Odota vuorokausi, ennen kuin maalaat seuraavan kerroksen, niin jäljestä tulee siisti.

