

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Onnistut varmasti, kun seuraat ammattilaisen ohjeita ja vältät sudenkuopat.

AJANKÄYTTÖ:

2–4 tuntia

HINTA:

550 €, kun mittaat ja asennat suihkuseinäkkeen itse.

Vielä viimeistely liinalla, niin kirkas lasilevy rajaa tyylikkäästi suihkunurkkauksen.



[ennen]

Suihkuverho ei vastaa upeaksi remontoitujen kylpyhuoneen tyyliä.



Tyylikäs lasilevy suihkutilan eteen

Ammattilaisen mukaan rasva, väärät mitat ja liian pienet kiskot ovat suurimpia onnistumisen esteitä seinäkettä asennettaessa. Katso asennusvinkit!

Suihkutila näyttää tyylikkäältä ja kauniilta, kun sen eteen on asennettu vapaasti seisova lasiseinä. Seinäkkeen voi asentaa itse, ja nyt ammattilainen näyttää varmoin ottein, miten työ tehdään. Tärkeintä on työskennellä huolellisesti ja välttää virheellisiä mittoja, liian pieniä kiskoja ja rasvaisia pintoja.

Lasiseinäkkeestä tulee auttamatta vääränkokoinen, jos et huomioi seinän vinouksia. Kun tilaat karkaistun, mitataan leikatun turvalasin ja vastaanotat suora-kaiteen muotoisen lasilevyn, sen on mahdollista siihen kohtaan, missä seinä työn-tyy pisimmälle sisäänpäin. Jos seinäpinta kallistuu sisäänpäin, lasilevy ei välttämättä sovi paikalleen, koska tilan leveysmitta on yleensä otettu lattiatasosta.

Kiskot ovat liian pienet, jos et huomioi sekä lattian että seinän vinouksia. Vaikka lasilevy ei yltäisi aivan kulmaan saakka, on kiskoja oltava niin pitkät, että ne yltävät. Lisäksi niiden tulee olla niin syviä, että seinän ja lattian vinouksista huolimatta ne työntyvät vähintään 6 mm lasireunan yli joka puolelta.

Rasvaiset pinnat ovat aina riskitekijä. Jos laatat tai kiskot ovat vähänkin rasvaisia, ne eivät kiinnity kunnolla. Pyyhi siis kaikki liimapinnat sprillä.

TARVIKELUETTELO

Materiaalit

- 1 lasiseinäke, 8 mm:n CE-hyväksyttyä turvalasia, jonka reunat on hiottu
- 1 seinäkisko
- 1 lattiakisko
- Kirkkaita väliskeitä
- Kirkasta silikoniliimaa
- Valkoista silikoniliimaa
- Ruostumattomia ruuveja + tulpat

Työkalut

- Rautasaha, hienohampainen terä
- Lyhyt ja pitkä vesivaaka
- Talousspriitä
- Saumapistooli
- Metallipora ja upotusterä
- Puulasta (tai jokin muu vastaava)
- Silikoniväliskeitä


Ennen kuin tilaat lasin ja kiskot

Mittaaminen on esivalmistelujen tärkein vaihe, erityisesti jos halutaan käyttää huomaamattomia kapeita kiskoja ja olla varmoja, että kiskot yltävät vähintään 6 mm lasireunan yli.


Toisin kuin lasilevy, kiskot myötäilevät lattian ja seinän vinouksia. Kiskoja pitää siis olla tarpeeksi syvät, jotta ne korjaavat vinoudet. Kiskoja tulee olla lasin paksuus + 3 mm silikonisaumalle lasilevyn molemmin puolin.



1 Ota mitat lasilevyn varten nivelmitalla ja vesivaalla. Seinän vinous, tilan korkeus ja lattian kaato on huomioitava. Suihkutilaan on hyvä jättää vähintään 60 cm leveä sisääntuloaukko.

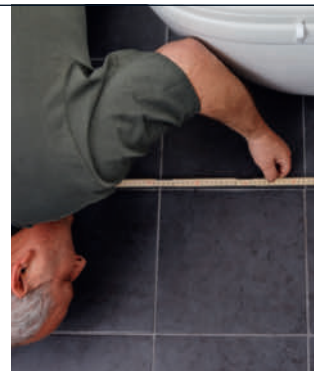

2 Mittaa lasilevyn leveys lattiasta – kun olet ensin selvittänyt, kallistuuko seinä huonetta kohti. Lasilevyn leveyden tulee olla seinän kallistumisen verran lattiasta otettua mitta kapeampi.

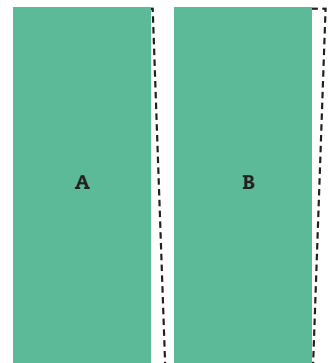

Kun otat lattiasta mitta lasin leveyttä varten, huomioi seinän vinous: sekä seinän kallistuminen lattiaa (A) kohti ja lattiasta pois päin (B). Valitse kiskot, jotka rakenteiden vinoudesta huolimatta yltävät vähintään 6 mm levyn päälle sekä seinustalla että lattiatasossa.

Liimaa alakisko kiinni

Kiskot ovat yleensä 2 m pitkiä, ja ammattilainen leikkaa ne katkaisusahansa erikois-terällä mitaan. Voit vuokrata laitteen tai käyttää hienohampaista käsisahaa.

Ennen kuin liimaat kiskon, mittaa, minkä kokoisia välikkeitä tarvitset, jotta saat kiskon vaateriin. Tätä ei tehdä kiskon oikaisemiseksi vaan sen vuoksi, että tiedät, millaiset välikkeet alakiskon päihin on asennettava, jotta lasilevyn saa täysin pystysuoraan.



1 Valitse oikeankokoiset välikkeet alakiskolle. Kun leikkaat lattiakiskon pituuteen, aseta se paikalleen ja oikaise täysin vaakasuoraan valitsemalla sopivan paksuiset välikkeet kiskon molempien päätyjen alle.



2 Puhdista lattia liimauskohdasta. Liimauskohta pitää saada täysin rasvattomaksi, jotta kisko saadaan kunnolla kiinni ja asennus onnistuu. Käytetyssä suihkutilassa on aina saippua- ja rasvatahroja.



3 Puhdista myös lattia-kisko rasvasta, tätä et voi tehdä liian perusteellisesti. Ammattilainen puhdistaa laatat ja kiskon erikoisrasvanpoistoaineella, mutta voit yhtä hyvin käyttää talousspiitä.

Liimaa seinäkisko kiinni

Seinäkisko kiinnitetään liimalla ja ruuveilla. Kiskon liimaus laattoihin tapahtuu samaan tapaan kuin alakiskon kiinnitys, mutta nyt kiinnitys varmistetaan ruuveilla. Jotta ruuvien paikat kohdistuisivat oikein laatoitukseen nähden, poraa itse kiskoihin reiät saumojen mukaan.

Kiskoon tehtävät ruuvien reiät upotetaan niin, että ruuvikanta jää kiskon tasoon.



1 Katkaise seinäkiskon pituuteen. Nyt kun seinäke yhä seisoo välikkeillä, merkitse lasilevyn korkeus seinään ja mittaa kiskon pituus merkkien mukaan.



2 Poraa ruuveille reiät seinäkiskoon. Kun olet leikannut kiskon, pidä sitä paikallaan ja tee saumaan merkit 30–40 cm:n välein. Poraa reiät ja tee ruuvikannoille tilaa upotusporanterällä.



3 Laita seinään kiviseinä-tulpat ruuveja varten. Pidä kiskoa paikallaan ja merkitse reikien läpi ruuvien paikat. **VINKKI:** Kierrä tulppaan ruuvi, niin voit napauttaa tulpan hieman laattapinnan alle.

Poista rasva – yhä uudelleen

Vain täysin puhtaat liimapinnat pitävät.

Jos ei tietäisi, voisi luulla, että lasiasentajalla on päähänpinttymä **pinnan puhdistamisesta.** Hän tarttuu liinaansa ja talousspriihin kerta kerran jälkeen. **Hän kuitenkin tietää, mitä tekee.** Kiskot ja laatat on saatava äärimmäisen puhtaiksi, varsinkin rasvasta, jotta kiinnittäminen onnistuu niin, että liimaus pitää vuosikaudet.



Liimapinnat puhdistetaan sprillä juuri ennen liimausta.



4 Pursota kiskon takapintaan liimavana, kun olet puhdistanut seinän ja kiskon huolellisesti rasvasta. Tässä käytämme valkoista silikoniliimaa, joka sopii laattojen väriin.




5 Asenna kisko seinään ja ruuvaa se kiinni. Kun painat kiskon paikalleen, liimaa pursuaa ulos. Pyyhi se pois nyt, kun se on vielä helppo poistaa.



4 Pursota kiskon alapintaan vana liimaa.

Metallikiskon kiinnittämiseen käytetään silikoniliimaa, tässä kirkasta. Pursota saumapistoolilla vana liimaa keskelle kiskon alapintaa.

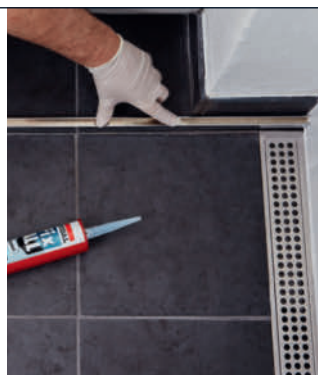

5 Liimaa kisko lattiaan.

Liima kiinnittyy todella nopeasti, ja kun annat sen hetken kovettua, kisko ei pääse enää liikkumaan töitä jatkettaessa.



6 Nosta levy paikalleen kiskolle.

Ammattilainen käyttää imukuppia, mutta selviät myös ilman sitä. Aseta levyn alle pari mattoa, jotta lasilevy ei vaurioidu pienestä liikuttelusta.



7 Liimaa kiskon välikkeet kiinni, kun olet varma niiden paikasta. Painavaan lasilevyyn pitää varata hieman laskettua paksummat välikkeet. Anna niiden työntyä hieman eteenpäin tarkistuksen ajan.

Liimaa lasilevy kiinni

Nyt on aika liimata lasilevy kiskoihin kiinni. Puhdista liimapinnat jälleen huolellisesti rasvasta, ennen kuin asetat lasilevyn silikoniliimaan.

8 mm paksu lasilevy on tarpeeksi vahva, jotta sen voi antaa seistä itsestään kahden kiskon varassa. Voit vakauttaa sitä lisää tukemalla sitä yläreunasta. Voit kiinnittää tangon levyn ylimmästä kulmasta seinään tai kattoon.



1 Pursota molempien kiskojen sisäpintaan vana. Liimaa saa olla vain sen verran, että lasin reuna kiinnittyy. Muista jälleen poistaa rasva huolellisesti sekä lasin reunasta että kiskosta.



2 Nosta lasi varovasti lattiakiskolle ja työnnä sitä kohti seinäkiskoa. Kiskon reunan yli ei saisi päästä liimaa, kun lasia asetetaan paikalleen.



3 Aseta 3 mm:n kiilat lasin molemmin puolin.


Paina puulastalla tmv. lasia sivuun, ja työnnä kirkkaat välikkeet kiskoon ja kiinnitä lasi keskelle kiskoja. Varo, etteivät välikkeet luiskahda levyn alle.



4 Täytä saumat lasin ympäriltä kirkkaalla silikoniliimalla. Täytä tila kokonaan ja oikaise sauman yläpinta silikonin palalla. Pursota vana silikonin liimaa myös lattiakiskon ja lattian rajalinjaan.



5 Pursota seinärajaan vana valkoista silikonin. Kokenut lasimestari täyttää sauman ja pyyhkii ylijäämät suihkupullon saippuavedellä, mutta sauma on helpompi rajata teipillä ennen saumaamista.

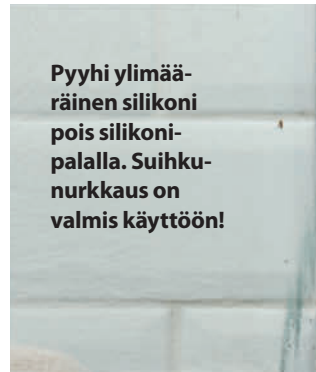

Pyyhi ylimääräinen silikonin pois silikonipalalla. Suihkunurkkaus on valmis käyttöön!

