

Kun rakennat tyylikkään ulko-keittiön, ulkona kokkaamisesta tulee entistä monipuolisempaa. Nyt voit valmistaa koko aterian alusta loppuun kätevästi grillin vierustalla ulkoilmassa.

Ulkokeittiön kätevä laattapöytä

Kokkaa

Ulkona kokkaaminen on elämänlaatua. Jos käytät viikonlopun ulko-keittiön rakentamiseen, voit paljennoksi viettää pihallasi entistä enemmän aikaa. Älä enää puurra sisätiloissa muun perheen odotellessa ulkona grillin kuumenemista, vaan kanna tarvikkeet ja raaka-aineet ulos ja kokkaa pihalla!

Kasviksia ei enää tarvitse välillä kuljettaa sisälle: nyt ne voi noutaa puutarhasta, puhdistaa ulkokeittiön altaassa juoksevan veden alla ja asetella salaattikulhoon ulkokeittiön laattapöydällä. Kaikki on valmista ja grillin voi sytyttää.

Pihakeittiöstä löytyy kaikki, ja kahden hyllykön lisäksi seinustoilla ja takaseinällä on hyvin tilaa varusteille.

Jos haluat käyttää grillin lisäksi muita ruuanvalmistuskeinoja, voit asentaa ulkokeittiöosi irrallisen keittolevyn.

Juokseva vesi ja helppo viemärointi

Ulkokeittiö saa mielellään olla hiukan alkeellinen, joten sen hanasta tulee vain kylmää vettä. Puutarhaletkun liittäminen vesihanaan tavallisella liittimellä on halpa ja helppo ratkaisu. Viemärointi on myös alkeellinen: putki keittiön altaasta

ja putkeen sopiva letku. Letkun voi johtaa istutuksille, jolloin jätevesi ei mene hukkaan, tai ohjata pihan jätevesiviemäriin.

Pöytälevy ja hylly tehdään kauniista keraamisista laatoista, jotka kestävät lähes kaikkea. Laatat asetetaan pöydän reunahuulokseen. Allas työstetään vanerilevyn, joka voidaan asettaa irrallisen huulokseen kuten laatat tai kiinnittää, mikä jäykistää pöytää. Vaikka keittiö on hyvin helppo koota, sen ilme on kaunis ja liitokset tyylikkäitä. Maalasimme pöydän laattojen tyyliin mustaksi. Valitse mieleisesi väri.

Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Helppo ja suoraviivainen työ.

AJANKÄYTTÖ:

Viikonloppu + kuivumisajat

HINTA:

150 € + allas ja hana


Voit valmistella koko aterian grillin vieressä, sillä kaikki tarvikkeet ovat käsien ulottuvilla – mukaan lukien juokseva vesi ja viemäröinti.

Ulkona


Rakenna jalat kahdesta laudasta

Etu- ja takajalat kootaan kahdesta höylätystä laudasta; yhdestä kapeasta ja yhdestä leveästä (A ja B takajalkoihin, C ja D etujalkoihin). Etu- ja takajalat eroavat toisistaan vain pituudeltaan.


Kahden eri laudan käyttöideana on, että valmiiden jalkojen sivut ovat yhtä leveitä – leveämpi lauta asetetaan kapean laudan eteen.

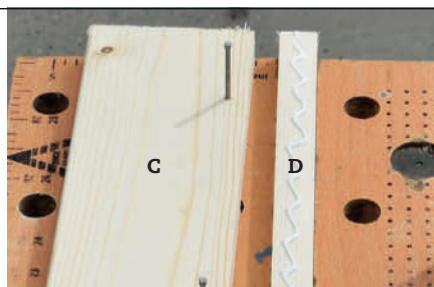

1 8 valmista jalkasivua (A-D) koottavaksi. Kuvassa on etujalka. Iske 4 uppokantanaulaa lähes kokonaan leveän osan (C) läpi ja sivele liimaa kapean osan (D) reunaan.

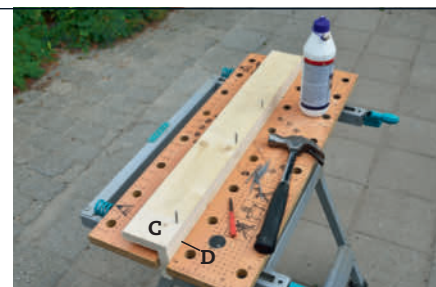

2 Kokoa jalka. Aseta leveä sivu (C) niin, että sen reuna myötäilee kapeaa jalkasivua (D) ja iske uppokantanaulat sisään. Tee samoin muissa kolmessa jalassa.

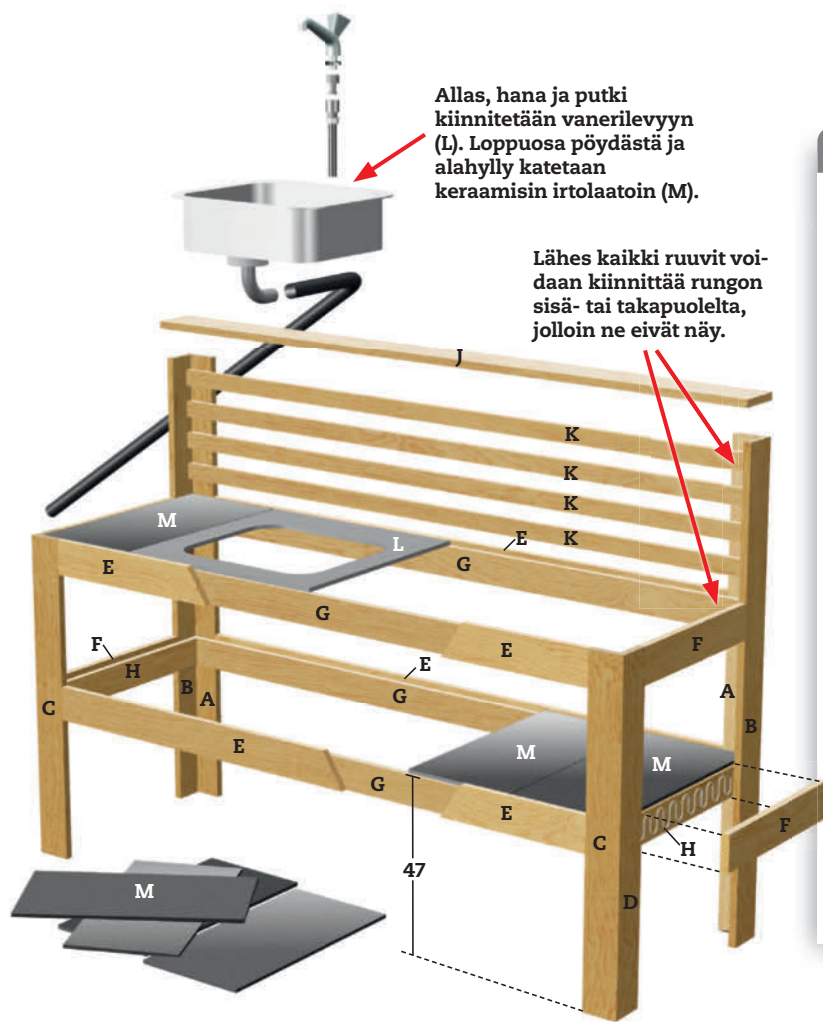

TARVIKELUETTELO

20 x 95 mm:n lautoja:

- 2 leveää jalkaosaa (A) á 130 cm
 - 2 leveää jalkaosaa (C) á 90 cm
 - 4 pitkää lautta (E) á 165 cm
 - 4 lyhyttä lautta (F) á 46 cm
 - 1 hylly (J) á 184 cm
 - 4 pit. lautta (G) á 180 cm
 - 4 lyh. lautta (H) á 56 cm
- Sahaa lautojen G ja H leveydestä 10 mm pois (laatan paksuus), jotta alareunat myötäilevät lautoja E ja F.

20 x 70 mm:n lautoja:

- 2 kapeaa jalkaosaa (B) á 130 cm
- 2 kapeaa jalkaosaa (D) á 90 cm

20 x 45 mm:n lautoja:

- 4 rimaa (K) á 180 cm

10 mm:n ved. kes. vaneria:

- 1 pöytälevy (L), 60 x 60 cm

Lisäksi:

- 10 laattaa (M), 30 x 60 cm, pöytälevyyn ja alustaan
- Ruuveja ulkokäyttöön: 4 x 35, 4 x 40 mm ja 5 x 60 mm
- Galvanoituja uppokantanauloja, 18 x 40 mm
- Puuliimaa
- Öljypohjaista pohjustetta
- Täysin peittävää puunsuojaa

Vesi ja viemäröinti:


- 1 yksiotehana
- 1 ruostumaton teräsallas, noin 40 x 45 cm
- 1 suorakulmainen viemäriputki, 38 mm, altaan asentamiseksi
- 1 suorakulmisen putkeen sopiva viemäriletku
- 1 hanaliitin
- 1 letkuliitin
- 1 puutarhaletku

Liittimet ovat Gardenan, ja hanaliitin sopii vesihanan kierteisiin.


Etu- ja takasivu rakennetaan erikseen

Kun neljä jalkaa muodostavat valmiin rungon, rakennetaan kehikko, jolle sekä pöydän päälle että hyllylle tulevat laatat asennetaan. Rimat, joista muodostuu pöydän "takaseinä" ripustuspaikkoineen, ja rimojen päällä oleva hylly jäykistävät koko rakenteen.

Aloitamme kokoamalla kaksi pitkää sivua: etusivun ja seinällä varustetun takasivun.

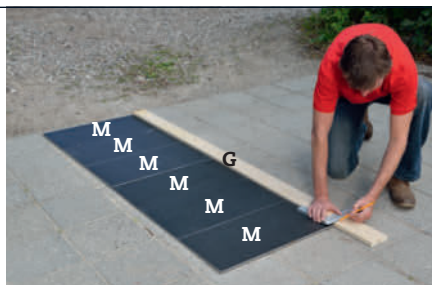


1 Sahaa pitkät runkolaudat (G) ja rimat (K) niin, että mitoitus sopii laattakokoon (M). Laattojen leveys vaihtelee hieman, joten asennamme kuusi laattaa ja teemme niiden mukaan merkinnät puusiini.

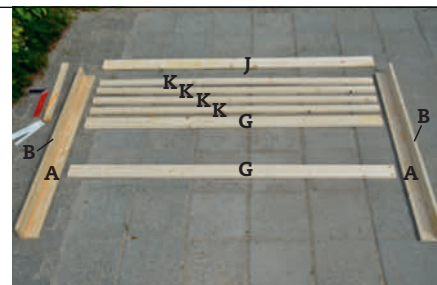

2 Merkitse pitkien takajalkojen leveysiin sivuihin (A) runkolautojen (G) ja rimojen (K) paikat. Ylin runkolauta (G) sijoittuu laatan paksuuden verran etujalkojen yläreunasta alaspäin (tässä 10 mm).



3 Liimaa ja ruuvaa runkolaudat (G) jalkoihin (A) viidellä 4 x 40 mm:n ruuvilla jokaisesta liitoksesta. Varmista kulmien suorakulmaisuus, ennen kuin upotat ruuvit.

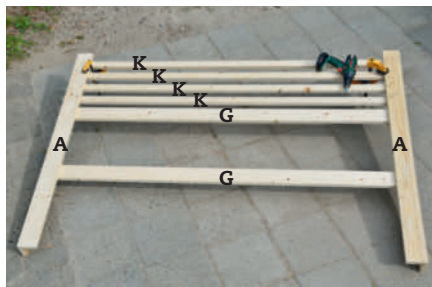

4 Purista rimat (K) jalkoihin (A) kiinni ja kiinnitä ne 4 x 40 mm:n ruuveilla takapuolelta, jotta ruuvit eivät näy. Jaa etäisyys tasaisesti rimojen kesken.



5 Kiinnitä hylly (J) jalkojen päälle 5 x 60 mm:n ruuveilla, jonka jälkeen takarimoitus on valmis. Työstä tämän jälkeen etuosa, joka kootaan saman tapaan.

Kokoa etu- ja takasivu yhtenäiseksi pöydäksi

Etu- ja takasivut kootaan nyt yhtenäiseksi pöytärungonsi lyhyiden runkolautojen avulla. Osat yhdistetään puristimilla ja säädetään tarkasti paikalleen, ennen kuin ne ruuvataan yhteen.

Runkolautojen ympärille asennetaan kehyslaudat. Ne vahvistavat runkoa ja luovat reunuksen, jotta laatat ja altaan sisältävä levy voidaan asettaa rungolle. Nyt ulkokeittiön runko on valmis.



1 Yhdistä etu- ja takasivut neljällä lyhyellä runkolaudalla (H) käyttäen 4 x 40 mm:n ruuveja. Kiinnitä ensin takasivun kapeat jalansivut (B) puristimilla, niin voit helpommin säätää kaikki osat suoraan kulmaan.



2 Tarkista osien suorakulmaisuus ja kiinnitä ruuvit. Ruuvit ovat vain niin pitkät, että ne pitävät, joten käytä myös liimaa. Esiporaa ruuveille reiät pienellä poralla, niin ruuvit tarttuvat hyvin kiinni.



3 Liitä etusivu. Kaksi kehikon osaa on verrattain helppo saada tasapainoon, kun käyttää puristimia osien pitelemiseen.



4 Ruuvaa ja liimaa lyhyet laudat (H) etusivuun 4 x 40 mm:n ruuveilla. Käytä jälleen puristimia ja varmista, että kaikki kulmat ovat suoria, ennen kuin kiinnität ruuvit sisäpuolelta, jotta ne eivät näy.



5 Valmistele kehyslaudat (E ja F). Sahaa laudat niin pitkiksi, että ne istuvat tiukasti pöydän jalkojen väliin. Sivele tämän jälkeen liimaa laudan toiselle puolelle.



6 Kiinnitä yläreunan kehyslauta (E). Kiinnitä se puristimilla runkolautaan (G), jotta se pysyy jalkojen linjassa ja kiinnitä lauta 4 x 35 mm:n ruuveilla. Ruuvaa sisäpuolelta, jotta ruuvit eivät näy.



7 Kiinnitä alareunan kehyslauta (E). Nyt säädämme korkeuden asettamalla runkolautoille (G) laatan (M) ja oikaisemalla kehyslaudan oikeaan korkeuteen laatan paksuuden mukaan.



8 Kiinnitä lyhyet kehyslaudat (F) lyhyisiin runkolautoihin (H) samaan tapaan liimalla ja ruuveilla.



9 Hio kevyesti nauhahiomakoneella, niin runko on valmis. Reunat kestävät paremmin kulutusta, jos et jätä niitä liian teräviksi. Pyöristä niitä siis aavistuksen verran.



Kun runko on hiottu ja valmis, voit pohjustaa sen nyt, jos aiot jatkaa töitä vasta seuraavana päivänä.


Upota allas ja hana pöytälevyyn

Altaan upottaminen keraamisiin laattoihin ei ole helppo tehtävä, joten korvaamme kaksi laattaa vanerilevyllä.

Sekä allas että vesihana, joka yhdistetään puutarhaletkuun, upotetaan vanerilevyyn. Koska vesiletku ja viemärointi on näin nopeampi liittää ja irrottaa, voit yhä nostaa laatat ja altaan paikaltaan, kun siirrät ulkokeittiötä paikasta toiseen tai viet sen varastoon talveksi.




1 Piirrä altaan ympärys vanerilevyyn (L), johon allas aiotaan upottaa. Aseta allas levyllä niin, että levyyn jää tilaa altaan taakse asennettavalle hanalle. Piirrä altaan muoto sen reunaa pitkin.

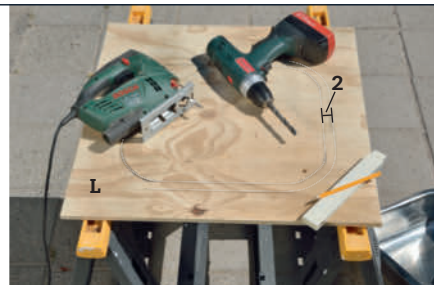

2 Piirrä viiva 20 mm altaan reuna-viivan sisäpuolelle. Aukon tulee olla tarpeeksi iso altaan syvälle osalle, mutta reunan on pysyttävä levyn päällä. Poraa pistosahan terälle 10 mm:n reikä viivan sisälle.



3 Leikkaa aukko pistosahalla. Työnnä sahanterä reistä läpi, käynnistä saha ja kuljeta terää viivaa pitkin. Kaarteissa viillosta tulee hieman epätasainen, mutta sillä ei ole merkitystä.

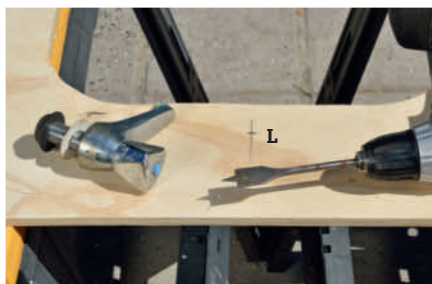

4 Poraa vesihanalle reikä. Mittaa, mihin vesihana sijoittuu ja poraa reistä hieman juoksuputken halkaisijakokoa suurempi.



5 Tarkista, että kaikki osat sopivat, mutta älä kiinnitä niitä vielä. On parempi pohjustaa ja maalata levy, jotta kaikki reunat saadaan sinetöityä, ennen kuin allas ja hana kiristetään paikalleen.



Laattoja ja allasta koe-sovitetaan paikoilleen. Osat nostetaan vielä pois, jotta runko voidaan maalata.



6 Pohjusta ja maalaa vanerilevy (L) huolellisesti. Käsittele levy ensin homeenestoaineella ja sen jälkeen puunsuojalla. Maalaa reunat ylimääräisen kerran, sillä ne ovat kaikkien altteimpia vaurioitumaan.



7 Kiinnitä allas levyyn. Aseta allas paikalleen ja kiinnitä se kiristysruuveilla, jotka saa altaan kanssa. Pursota tätä ennen kuitenkin altaan reunaan vana silikonilla, jotta saumasta tulee tiiviis.



8 Aseta vesihana paikalleen. Varmista, että tiivistengeras on kunnolla paikallaan, jotta levyllä ei valu turhaan vettä.



9 Kiinnitä vesihana mutterilla ja kiinnitä hanaliitin hanan vedentuloon.

Maalaa keittiö ja kytke vedentulo

Ulkokeittiö sijaitsee ulkona, joten se käsitellään puunsuojalla.

Jos maalaat puolipeittävällä puunsuojalla, aineen pitäisi tunkeutua syvälle puuhun ja toimia pohjusteena, jolloin kaksi tai kolme maalikertaa riittää.

Me maalaamme täysin peittävällä maalilla, ja kyllästämme osat ensin öljypohjaisella, homeenestoinetta sisältävällä pohjusteella. Maalaamme kahdesti.



1 Pöytä pohjustetaan ja maalataan huolellisesti. Ensín käsittelemme pinnat pohjustusöljyllä kerran tai kahdesti, sen jälkeen maalaamme kahdesti täysin peittävällä puunsuojalla tai ulkomaalilla.



2 Allaslevy (L) ja laatat (M) asetaan lopulta paikalleen. Voit kiinnittää allaslevyn runkoon niin, että se on tukevasti paikallaan ja tarkasti laattojen tasolla.



3 Juokseva vesi liitetään puutarhaletkuun. Se kiinnitetään liittimellä, joka sopii hanaliitokseen.



4 Viemärointi johdetaan altaalta pois. Viemärointinä on joustava letku, joka sopii viemärointiputken ympärille.



Nyt voit siirtää kaikki varusteet ulos pihalle. Asensimme sivuille koukkuja tarvikkeille.

teeitse.com

Katso hienoja ulkokeittiöitä:
teeitse.com/ulkokeittiö

Upea ulkokeittiö, helpot pöydät ja hyllyt.

Näyttävä ulkokeittiö: rakenna aito pitsauni!



Rakenna tyylikäs ulkokeittiö, joka on helppo pystyttää ja varastoida.

