

Uudelleen verhoiltu autotalli näyttää upealta, ja vanhat verhoilulaudat jätettiin uuden pinnan alle.

LUJA

puuverhoilu vaivattomasti

Jos et jaksakaan edes ajatella vanhan ja kuluneen puuverhoilun uusimista, saat nyt hyviä uutisia. Usein nimittäin riittää, että uudet laudat asennetaan vanhojen päälle. Näin säästyy paljon voimia.

Aidan ylittäminen matalimmasta kohdasta ei aina ole se huonoin vaihtoehto. Se voi yhtä hyvin olla myös nerokas ja kestävä oikotie.

Tämän yhdistetyn autotallin ja verstasrakennuksen verhoilu kaipasi kipeästi kunnostusta, ja

tällaisissa tapauksissa yleensä puretaan vanha verhoilu ja tehdään kokonaan uusi laudoitus. Nyt uudet laudat asennetaan kuitenkin suoraan vanhojen päälle.

Ratkaisun edellytyksenä on tietenkin, että vanha verhoilu ei ole lahonnut tai sienien pilaama.

Tällöin oikoteitä ei ole, vaan vanha verhoilu on purettava.

Nyt asennamme saumarimalaudoituksen vanhan limilaudoituksen päälle. Muista sahata verhoilulautojen alareunat viistoon, jotta vesi valuu laudoilta alas maahan. Näin laudat kestävät pidempään.

[ennen]



Vanha olisi pitänyt uusia jo aikaa sitten. Laudat eivät kuitenkaan olleet lahot, joten riitti, että asensimme uudet laudat vanhan puuverhoilun päälle.

Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Jos olosuhteet ovat kunnossa, kuten tässä, jokainen edes vähän nikkaroinut selviää tehtävästä hyvin.

AJANKÄYTTÖ:

Tämän kokoisen tallin verhoilu vie 2–4 päivää. Muista kuivumisajat, sillä talli maalataan useampaan kertaan.

HINTA:

Noin 1 000 €

Valmistelut

Tutki ensin, voitko valita oikotien ja asentaa uudet laudat vanhan puuverhoilun päälle. Jos vajan tai talon puuverhoilu on kulunut ja lahonnut useammasta kohtaa, verhoilu on syytä purkaa.

Jos sen sijaan vanha verhoilu on tehty vankasta puutavarasta, kuten tässä, saattaa olla, että päälleverhoilu riittää.

Edellytyksenä toki on, että voit asentaa uudet laudat niin, että ne eivät taivu, ja että uuden verhoilun taakse jää tuuletusrako. Tässä se oli mahdollista vanhan limilaudoituksen ansiosta.

Ikkunoiden ja ovien ympärillä olevat vuorilaudat korvataan uusilla.



1 Kiinnitämme verhoilulaudan (A) pätkän vanhan verhoilun päälle. Näin näemme, voimmeko jättää vanhan verhoilun paikalleen. Asettuuko testilaudanpätkä suoraan ja saako sen kunnolla kiinni?

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

20 x 145 mm:n kuusilautaa:

- Verhoilulaudat (A)
- Kulmalaudat (B)
- Räystään alalaudat (C)

20 x 120 mm:n kuusilautaa:

- Kulmalaudat (D)
- Vuorilaudat (E)

20 x 45 mm:n listaa:

- Saumarimat (F)
- Ikkunoiden ympäröimät (G)

Lisäksi:

- Galvanoituja nauloja: 2,8 x 75 ja 3,4 x 100 mm
- Maalia



2 Hyvältä näyttää. Uuden verhoilun taakse jää rakoa, joten tuuletus toimii hyvin. Naulat kiinnittyvät kunnolla. Vedämme ja vääntelemme lautta, mutta se kestää.



3 Poistamme kaikki vuorilaudat ikkunoiden ja ovien ympäriltä. Nyt emme voi käyttää niitä uudelleen. **VINKKI:** Jos haluat vaihtaa ikkunan tai oven, nyt siihen on hyvä tilaisuus.

Valmistelut jatkuvat

Saumarimalaudoitus koostuu kahdesta lautakerroksesta: aluslaudoituksesta, joka asennetaan tietyin etäisyyksin ja sen päälle saumakohtiin asennettavista rimoista. Aloitamme oven ja ikkunoiden vierestä koko julkisivun korkuisilla laudoilla, ja asennamme laudat sopivin välein. Tähän valittiin malli, jossa lautojen saumaväli on hyvin pieni (noin 6 mm). Jos haluat saumavälistä leveämmän, poista rivistöstä yksi lauta ja laske saumaväli. Kulmiin tarvitaan leveämmät laudat.



Jos ikkunan vesipenkki kaippaa uusimista, tee se nyt.

1 Puhdista ikkuna- ja ovipuitteet. Tämä on helpointa tehdä nyt, ennen kuin vuorilaudat asennetaan.



2 Räystäspohjan kannattimien väliin asennetaan laudat (C), jotka myötäilevät kannattimien alareunaa seinän vierustalla. Näin laudat (A) voidaan tukea niitä vasten.



3 Aloita täyspitkillä verhoilulautoilla (A). Kiinnitä ne oven ja ikkunoiden viereen 2,8 x 75 mm:n ulkokäyttöön tarkoitetuilla nautoilla.




4 Verhoilulautaa (A) on työnnetty hieman karmin päälle sekä oven että ikkunan vierustalla. Pari senttimetriä on sopiva mitta. Asenna kaikki ikkunoiden ja ovien ympärille tulevat laudat.




5 Lautojen välinen etäisyys: tässä on tilaa seitsemälle laudalle. Kun ne on asetettu täysin tiiviisti, tilaa jää noin 5 cm. 5 cm jaettuna 8:lla on 6,2 mm. Näin saimme selville lautojen välisen raon leveyden.

Verhoilulaudat

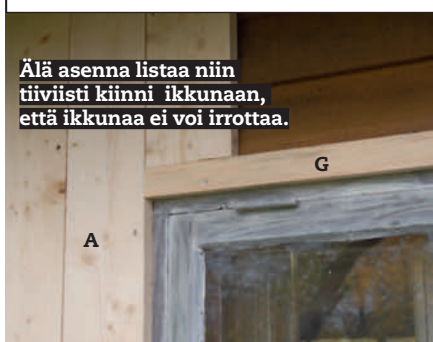

Älä asenna listaa niin tiiviisti kiinni ikkunaan, että ikkunaa ei voi irrottaa.

1 Ikkunoiden ylä- ja alapuolelle asennetaan lista (F). Tähän sopii 20 x 45 mm:n rima. Listan päälle kiinnitetään vuorilaudat. Jatka pystyverhoilulautojen asennusta ikkunan ylä- ja alapuolelle.

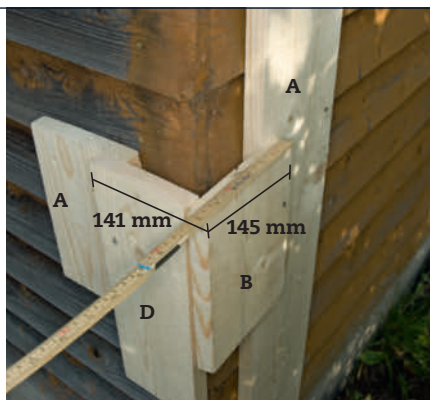

2 Kulmissa kokeillaan mitoitusta. Lauta (D) on kapeampi kuin lauta (B), sillä näiden lautojen täytyy näyttää yhdenmukaisilta. Nyt oikeat laudat voidaan asenta täyspitkinä verhoilulautojen tasoon.



3 Kiinnitä loput laudat. Kun tämä on tehty, laudat maalataan kertaalleen, jotta maalaamatonta puupintaa ei näy, kun laudat myöhemmin vuorotellen laajenevat ja vetäytyvät.

Saumarimoitus

Nyt päästään asentamaan saumarimoitusta verhoilulautojen päälle. Valitsimme tähän kapeat 20 x 45 mm höylätyt listat. Voit halutessasi valita sauma-kohtiin myös leveämmät listat tai laudat.

On tärkeää, että saumarimoja tai -lautoja ei naulata kiinni alla oleviin verhoilulautoihin! Kun verhoilulaudat laajenevat ja vetäytyvät yhteen ilman kosteuspitoisuuden mukaan, vaarana on, että päällimmäiset listat tai laudat halkeavat. Tämän vuoksi kiinnityskohta on tarkasti kapean listan keskikohta, jolloin naula osuu alla olevien lautojen väliin.



1 Näin saumarimat (F) asennetaan: Vaakalista takaa, että rimat/laudat saadaan tuettua jotakin vasten, jotta ne on helppo sahata tarkasti yhtä pitkiksi. Näin päästään hyödyntämään sarjatuotantoa.




2 Merkitsemme saumarimojen (F) paikat (F). Naulat eivät saa osua verhoilulautoihin, joten merkitsemme saumarimojen oikean reunan sijainnin pienen rimanpätjän avulla. Siinä on keskellä viiva.



3 Kannattaa esiporata rimojen ylä- ja alareunoihin, jotta ne eivät halkea, kun ne naulataan kiinni. 4 mm:n puupora sopii hyvin 3,4 x 100 mm galvanoiduille nautoille.



4 Näin jatketaan koko rakennuksen ympäri. Työ vie aikaa, mutta samalla syntyy nopeasti hyviä rutiineja. Naulaimesta on paljon apua.

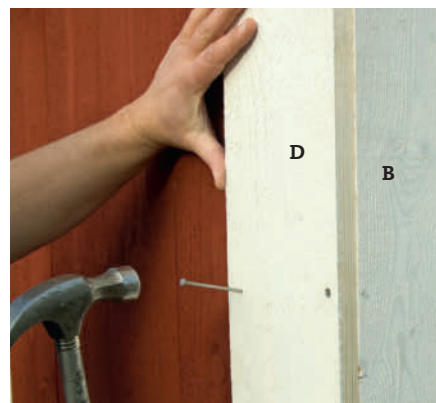

5 Kulmalaudat (B ja D) ovat jo valmiiksi valkoiset. Valkoista maalia olisi vaikea poistaa punaisilta laudoilta, jos kulmalautoja joutuisi maalaamaan vasta siinä vaiheessa, kun ne on jo asennettu.

WWW

Toisenlainen saumarimalaudoitus. Perinteisiä kahden lautakerroksen verhoilumalleja on erilaisia. Voit käyttää myös leveämpiä lautoja, kuten tässä kuvassa. Lue lisää: www.teeitse.com, haku sanalla verhoilu.

