

Näin se tehdään!

Asiantuntija näyttää, miten voit helposti sovittaa alun perin karmiaukkoon liian ison oven aukkoon sopivaksi.

Voit toki ostaa oven ja karmin erikoismitaan räätälöityinä, jos oviaukkos ei sovi vakiokokoisille oville. Säästät kuitenkin paljon rahaa ostamalla vakiokokoisen oven ja lyhentämällä sekä ovea että karmia.


Tämä edellyttää, että työ tehdään oikein heti alkuunsa, sillä voi käydä huonosti, jos karmia ja ovea joutuu lyhentämään moneen kertaan. Onnistut työssä koesovittamalla karmia ja säätämällä siihen asennettavaa ovea.

Voit ratkaista asian lyhentämällä karmia ja ovea alareunasta. Karmista ei nimittäin edes huomaa, jos sitä on lyhennetty alareunasta, ja oven sahausjäljet voi helposti peittää maalilla.


Sovita ovi karmiaukkoon



Tee näin

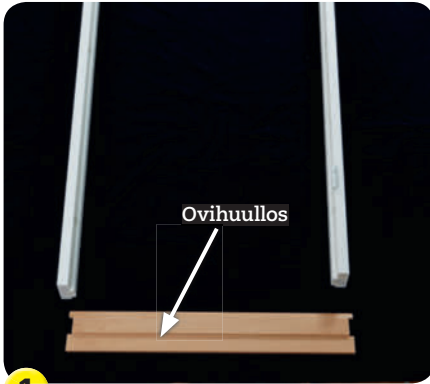

1 Aseta karmi niin, että saat siitä yleiskuvan. Ovihuullosen on oltava etupinnan puolella ja saranoiden haluamallasi sivulla.

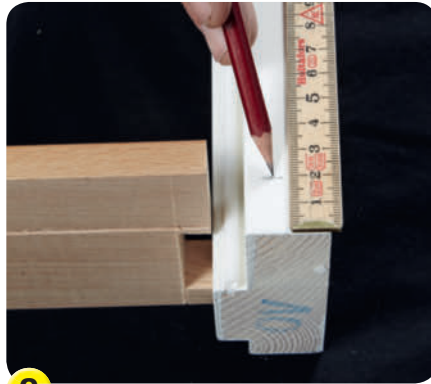

2 Lyhennä karmia ja ovea 2 cm. Sahaus tehdään alareunasta, josta se näkyy vähiten. Kun olet asentanut karmin paikalleen siten kuin se kootaan, sahattava linja (alakarmi) on kynnyksen kohdalla.



3 Sahaa molemmat pystykarmit katkaisusahalla. Voit käyttää myös käsisahaa, mutta katkaisusahalla saat jäljestä siistin ja suorakulmaisen.



4 Sahaa tarkasti. Sahaa ensin hiukan viivan sisäpuolelta, jotta vahingossa sahaa liikaa pois. Sahaa näin asteittain lähemmäksi viivaa, kunnes osut siihen tarkasti ja voit katkaista karmin.



5 Aseta ovi nyt kahdelle pukille, joille on pantu kaksi lankua tueksi. Näin vältät sen, että lyhennettävä kappale murtuu sahauskohdasta. Pois sahattu kappale jää lankulle, ja voit poistaa sen itse.



6 Säädä sahausvyvyys 3 mm:iin. Näin terä viiltää vain ovipinnan, eikä pinnasta lohkeile maalisiäikeitä.



7 Säädä sahausvyvyys tämän jälkeen 45 mm:iin. Sahaa ovi nyt kokonaan. Aja sahaa hitaasti viimeinen osuus, jotta vaurioita ovipintaa.



8 Hio vasta sahaamasi reuna hiomapaperilla, jonka karheus on 120. Jos reuna jää teräväksi, siitä tulee hyvin hauras eikä maali tartu siihen kiinni.



9 Sinetöi oven alareuna lakka-maalilla. Maalaa kahteen kertaan, jotta ovi ei ime kosteutta ja turpoa. Nyt voit asentaa karmin ja oven paikoilleen.