



Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Seinäpaneelit on helppo asentaa, ja ne saa helposti leikattua mittaan ja muotoon pyörösaahalla.

AJANKÄYTTÖ:

1–2 päivää (n. 15 m:n seinään)

HINTA:

Noin 40 €/m

Ohuiden seinälevyjen leveys vastaa viittä ponttilautaa. Levyt liimataan seinään jalkalistojen päälle. Työ sujuu helposti ja nopeasti.

Tyylikkääät tunnelmanluojat

SEINÄPANEELIT

Voit luoda kotiisi tyylikkään tunnelman asentamalla korkeat seinäpaneelit. Lisäksi ne ovat kätevät, sillä ne suojaavat seinää ja ovat helpot puhdistaa.

Korkeat seinäpaneelit tulivat jo 1800-luvulla muotiin pohjoismaisissa aatelis- ja porvariskodeissa. Euroopassa tuolloin yleistynyt empire-tyyli valtasi jalansijaa myös Suomessa. Korkeita paneeleita näkee yhä muun muassa hienoissa, kauniisti entisöidyissä puu- ja kivitaloissa.

Nopea ja tyylikäs ratkaisu

Korkeat seinäpaneelit voi rakentaa ja muotoilla monella eri tavalla oman maun ja tyylinäkemyksen mukaan ja omia tarpeita toteuttaen. Jos kaipaat

lisää ideoita ja esimerkkejä, käy verkkosivuillamme (www.teeitse.com).

Tähän kohteeseen valitsimme helpon ja nopean ratkaisun hyödyntämällä valmiiksi jysittyjä ja maalattuja mdf-levyjä, joiden profiili muistuttaa perinteistä helmiponttiprofiilia. Levyt liimataan suoraan seinään jalkalistojen yläpuolelle asennusliimalla. Seinäpaneelien ilme viimeistellään ylälistalla, jonka maalamme niin ikään. Paneeleita voi ostaa valmiina "sarjana", tai sitten voi yhdistää erilaisia listoja ja vaikkapa vanhoja jalkalistoja korkeiksi seinäpaneeliksi.

Suunnittelu

Ennen kuin pääset asentamaan paneeleita, joudut aluksi hieman suunnittelemaan. Sinun on mm. päätettävä, kuinka korkealle haluat paneeliesi yltävän. Merkitse seinään kokeeksi linja, joka myötäilee esim. ikkunan alareunaa, peilioven peiliä tai keittiön pöytätasoa, kuten tässä kohteessa. Yhtenäisen linjan pitäminen tuottaa harmonisimman ilmeen.

Ennen kuin aloitat paneelien asennuksen, mittaa, pystytkö käyttämään pelkästään kokonaisia paneeleita. Näin käy harvoin, useimmiten paneeleita joutuu sahaamaan. Jos sahaat ensimmäisen ja viimeisen paneelin yhtä leveiksi, koko panelointi näyttää kauniilta.



1 **Päätä aluksi, kuinka korkealle haluat paneeliesi yltävän** esim. keittiönpöytätason ylälinjasta. Jos sovitat valmiiden paneelien korkeuden jonkin olemassa olevan kalusteen tms. linjaan, lopputulos näyttää tyylikkäämmältä.



2 **Merkitse haluamasi korkeus** kaikkiin seiniin, joihin paneelit asennetaan. Tarkista, että linjaan ei osu pistorsioita tai muita esteitä. Tässä valmiin paneelin korkeudeksi määriteltiin 90 cm.

Sovittaminen

Rakennamme korkeat seinäpaneelit alusta loppuun uusien jalkalistojen kera. Jalkalistat asennetaan ensin, jotta seinäpaneelit voidaan asentaa niiden päälle. Voit käyttää vanhoja jalkalistojasi, jos ne ovat yhä mieleesi. Me päädyimme uusiin, täysin sileisiin jalkalistoihin, jotta saisimme kokonaisvaikutelmasta hyvin yksinkertaisen.

Mittaa, kuinka monta paneelia tarvitset ja mistä kohdin niitä on lyhennettävä, jotta ne sopivat valittuun korkeuteen. Sahaa paneelit. Ne kannattaa lyhentää yläreunasta, koska se jää ylälistan alle piiloon. Tällöin levyjen alareuna pysyy siistinä ja maalattuna.



Kiinnitä uppokantanaulat n. 20 cm:n välein.

1 **Asenna jalkalistat ensin**, jos haluat asentaa uuden jalkalistat kuten tässä. Jos nykyiset jalkalistasi ovat yhä mieluisat, voit antaa niiden olla ja asentaa seinäpaneelit suoraan niiden yläpuolelle. Listat liimataan ja naulataan kiinni parilla uppokantanaulalla.



Ota mitta huuloksen pohjasta ylälistan yläreunaan, kun mittaat ylälistan korkeutta.

2 **Mittaa, jotta voit sahata paneelit oikeaan korkeuteen.** Paneelilevyn korkeus selviää parhaiten ottamalla mitta jalkapaneelin yläreunasta valmiiseen seinämerkkiin ja vähentämällä tuloksesta ylälistan korkeus.



3 **Mittaa paneelilevyjen leveys niin, että seinän ensimmäinen ja viimeinen "lauta" ovat yhtä leveät.** Mittaa levy ja seinäpinta ja laske kokonaisten levyjen määrä. Jaa pois sahattava mitta tasan ensimmäisen ja viimeisen levyn kesken.



4 **Merkitse paneelilevyihin** sahauslinjat. Varmista, että ura sijoittuu asennussuuntaan nähden eteenpäin. Sahaa levyt yläreunasta, jotta et vaurioita maalattua alareunaa.



5 **Sahaa levyt.** Käytämme tässä ohjainkiskollista upotussahaa, mutta voit käyttää myös pyörösahaa ja ohjurina lautaa. Myös pöytä-Sahaa voi käyttää.

Asennus

Korkeat paneelit liimataan kiinni seinään. Käytämme vesiliukoista asennusliimaa, joka on erittäin tehokasta. Jos seinä on tasainen, voi riittää, että vain painat levyt liimaan. Jos seinä on vino tai siinä on kohoumia, voit joutua pitämään levyjä paikallaan, kunnes liima on kuivunut parin tunnin kuluttua.

Voit pitää paneeleita paikoillaan muutamalla uppokantanaulalla yläreunasta. Naulanreikä jää lopulta ylälistan alle piiloon. Voit myös kiilata levyn väliaikaisesti jalkalistaan, kuten tässä jouduttiin tekemään. Tai käyttää teippiä tai jotakin muuta keinoa levyjen ja listan pitelemiseksi. Myös lista kiinnitetään liimalla.



VINKKI

Jyrsi alkuperäisiin jalkalistoihin tarvittaessa huullos, johon voit kiinnittää seinäpaneelit. Pidä kuitenkin mielessä, että jyrsintä voi tuottaa pieniä halkeamia ja reikiä, jotka keräävät helposti likaa.



1 Tee seinään vaaka-apuviiva seinäpaneelien ylälinjaan, niin näet, kuinka korkealle liimaa on levitettävä.



Liimavanat eivät saa osua toisiinsa, sillä levyjen taakse pitää jäädä ilmaa.

2 Pursota asennusliimavanoja seinään noin 10 cm:n välein. Pursota liimavanat viistoon, niin saat liimaa saumakohdian alle. Pursota liima levy kerrallaan, jotta liima ei ehdi kuivua ennen levyn asennusta.



6 Sahaa ylälista mittaan ja liimaa se kiinni paneelien päälle, kun olet asentanut kaikki paneelit. Pursota listan taakse pari vanaa liimaa ja paina se varoen paikalleen niin, että huullos tulee alaspäin levyjä vasten. Varo, ettet sotke seinää liimalla.



Kaksi listaa saa tarkimmin sovitettua yhteen sahaamalla listojen päät viistoon.

7 Yhdistä ylälistat viistoliitoksiin. Jos ylälinja on pitkä, lista on koottava useasta kappaleesta, ja tällöin liitoskohta kannattaa sahata 30–45 asteen kulmaan. Viisto pinta tarjoaa suuremman liimapinnan, ja liitos näyttää siistimmältä ja tarkemmalta.

Valtavasti yhdistelmämahdollisuuksia

Korkeat paneelit koostuvat yleensä alareunan jalkalistaista, ponttilautaa muistuttavasta keskiosan levystä ja yläreunan listasta. **Yhdistelmämahdollisuuksia on siis todella monia**, sillä voit rakentaa levyt niin korkeiksi kuin haluat, käyttää korkeita tai matalia jalkalistoja, järeää tai hentoa ylälistaa jne. Jos valitset esim. perinteikkäät listat, ilmeestä tulee romanttisempi, jos taas käytät yksinkertaisia listoja, myös valmis paneelointi näyttää yksinkertaisemmalta. **Paneelien korkeutta** on myös helppo säädellä oman kodin tyylin mukaan.



Tästä poikkipiirroksesta näkee, miten paneelit rakennetaan. Tässä on alhaalla järeä jalkalista.



Ilme kevenee, jos jalkalistat ovat pienemmät ja malliltaan yksinkertaisemmat.




3 Paina ensimmäinen levy liimaan.

Aloita noin 1 mm:n päästä oviaukosta, jotta akryylisaumalle jää tilaa. Varmista, että levy on alhaalta jalkalistan päällä täysin suorassa, ja paina se tiiviisti kiinni seinään.




4 Asenna seuraava levy. Aseta pontti viereisen levyn uraan ennen kuin kallistat levyn paikalleen. Paina levyä edellistä levyä ja alhaalla jalkalistaa vasten samalla, kun painat sitä tiiviisti seinään.

Voit asettaa tarvittaessa pienen kiilan jalkalistaan, jos joudut pitelemään levyjä paikoillaan liiman kuivumisen ajan.

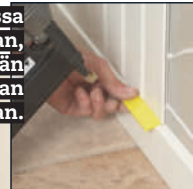


5 Kiinnitä paneeli ylhäältä tarvittaessa uppokantanauloilla ja alhaalta väliaikaisesti kiiloilla, jotta levyt pysyvät paikoillaan liiman kuivumisaikana. Toimi näin, jos seinä on epätasainen tai vino, jolloin liima voi aluksi menettää otteensa.

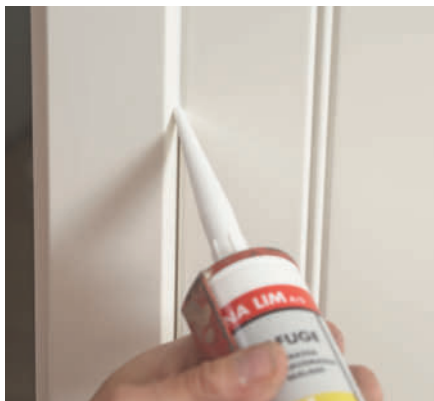

8 Täytä pienet raot akryylisaumamassalla. Lopputulos näyttää tyylikkäämmältä, jos viimeistelet paneelit täyttämällä pienet raot akryylisaumamassalla kohdista, joissa korkeat paneelit osuvat esimerkiksi oviaukkoa vasten.



9 Kulmat voi myös siistiä akryyli-saumalla tai listalla, jotta seinän ja paneelien rajapinnasta saa siistin. Tässä silotamme sauman lastalla, jotta paneelin päätyreunasta ja seinäkulman välistä saadaan siisti ja täysin tasainen.

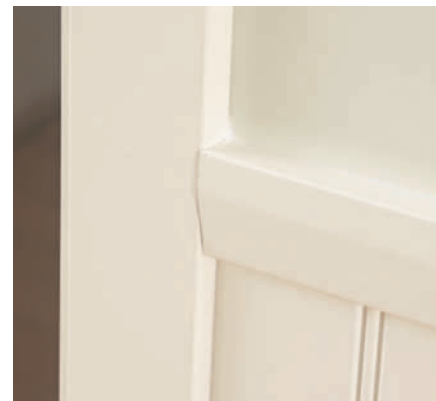

10 Käytä akryylisaumamassaa myös ylhäällä kattaaksesi ylälistan ja seinän välisen raon kohdassa, jossa paneelointi loppuu. Näin rajalinjan raosta tulee täysin tiivis.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

- Seinäpaneelita, valkoinen
- Reunalista, valkoinen, 16 x 65 mm
- Asennusliimaa (tässä Dana Lim MS liimaus- ja saumausmassa 524)
- Akryylisaumamassaa
- Uppokantanauloja, 1,2 x 35 mm

Erikoistyökalut

- Upposaha/pyörösaha
- Naulain

Korkeat seinäpaneelit ovat käytännölliset ja tyylikkää. Tähän kohteeseen valittiin tyyliiltään yksinkertaiset paneelit ja listat.

