

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Pieni ja helppo hanke, joka käynnistää pihakauden. Katso piirustusta, merkitse lautojen paikat tarkasti ja sahaa osat pistosahalla. Selviät työstä helpolla.

AJANKÄYTTÖ:

1 päivä + kuivumisaika

HINTA:


Noin 120 €, jos käytät terassilautoja ja ruostumattomia pultteja. Paineekyllästettyä puuta käyttämällä selviät puolet halvemmalla.

Nokoset varjossa tai auringossa. Riippumattoteline on helppo siirtää juuri sinne minne sen haluaa.

RIIPPUMATTO mielipaikalle

Teline on helppo koota

8 lautaa ja muutama lukkopultti on kaikki, mitä telineen tekoon tarvitaan. Kaksi pohjakappaletta yhdistetään läpimenevillä laudoilla kehiäksi. Kehikon molemmista päädyistä kohoaa kaksi lautaa. Niillä korvataan puut, joihin riippumatto yleensä ripustetaan. Teline on helppo purkaa talvivarastointia varten.

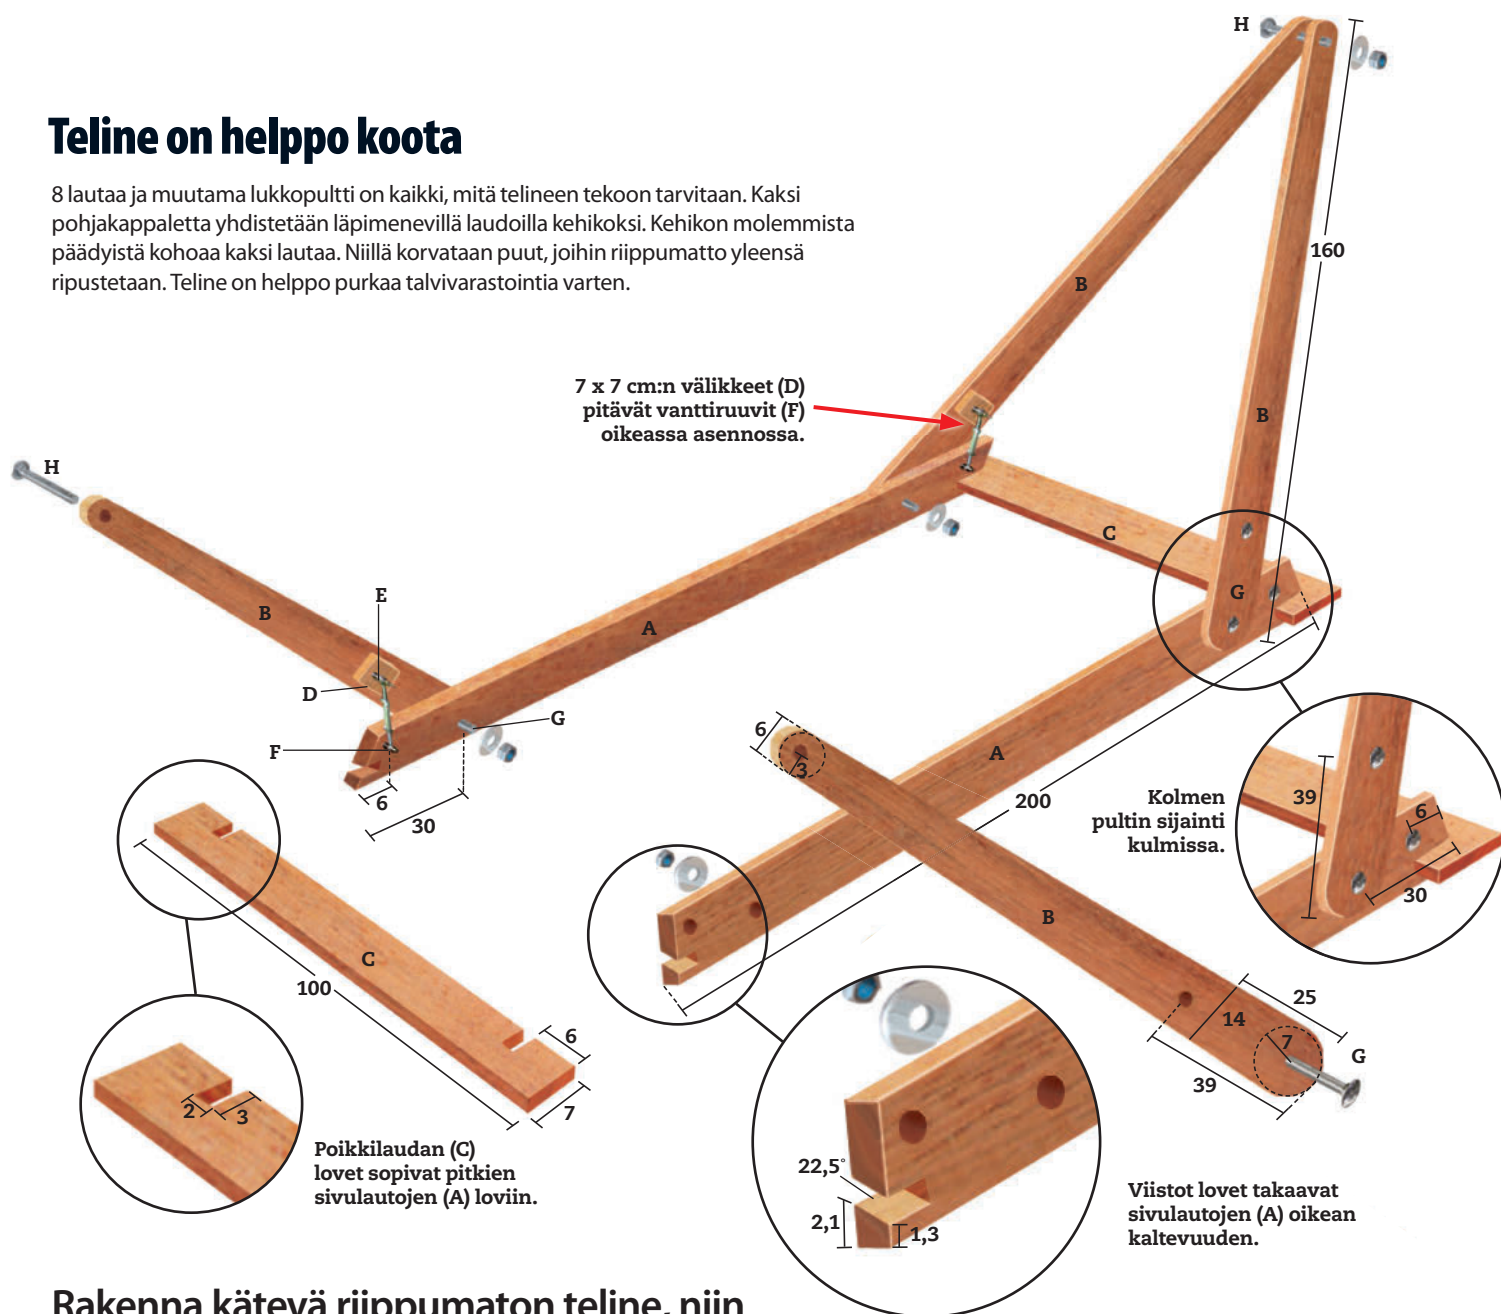

Rakenna kätevä riippumaton teline, niin voit lojua riippumatossasi sekä varjossa että auringossa. Vain kahdeksan lautaa ja kourallinen lukkopultteja, niin voit ottaa nokoset.

Kun kesä saapuu, mikään ei voita riippumatossa loikoilua parin pihapuun välissä. Jos pihaltasi ei löydy tarpeeksi järeitä, sopivin etäisyyksin sijoitettavia puita, tai jos haluat siirtää riippumattoa auringon ja varjon mukaan paikasta toiseen, voit rakentaa päivässä upean riippumatto-telineen terassilautoista. Teline seisoo vakaasti ja sen voi purkaa, jos haluat varastoida sen talveksi.

Voit rakentaa telineen painekyllästytystä puusta (valitse 25-30 mm lau-

dat) tai käyttää esimerkiksi kova-puuta. Se on kallimpaa, mutta väriltään kaunista. Voit tehdä telineen myös 19 mm:n laudoista, niin siitä tulee varmasti vankka. Tämä teline sopii 350 cm:n riippumatolle, mutta voit sovittaa kahta sivulautaa oman riippumattosi pituuden mukaan.

Uusi riippumatto venyy, joten lisää tarvittaessa aluksi 10 cm molempiin päätyihin ja sido mattoon lisäköyden pätkät, kunnes venyminen lakkaa. Kiristä matto sitten ilman lisäköysiä.

TARVIKELUETTELO

Materiaalit

19 x 140 mm terassilautoja:

- 2 pitkä sivulautaa (A) á 200 cm
- 4 kannakelautaa (B) á 160 cm
- 2 poikkilautaa (C) á 7 x 100 cm
- 4 välikettä (D) á 7 x 7 cm

8 mm ruostumattomia lukkopultteja:

- 4 vanttiruuvipulttia (E), á 40 mm
- 4 vanttiruuvipulttia (F) á 70 mm
- 4 pulttia (G) pohjaa varten, á 50 mm
- 2 pulttia (H) yläosaa varten, á 80 mm

Lisäksi:

1 apulauta • 4 vanttiruuvia, 22-25 cm • 22 kpl 8 mm ruostumatt. muttereita • 26 kpl ruostumatt. aluslevyjä, Ø 25 mm, 8 mm reikä • Puunsuoja-ainetta • Karabiinihakoja

Sovittaminen

Sahaa laudat aluksi oikeaan pituuteen ja pyöristä neljän kannakelaudan päät. Jatka sitten pitkien sivulautojen ja poikkilautojen työstämistä ja kokoa ne loviliitoksia. Sivulautojen kaltevuuden tulee olla 22,5 astetta, jotta kannakelaudat kohtaavat yläosassa. Hiukkanen huolellisuutta on hyväksi, kun merkitset ja sahaat loviliitoksia.


Kun tämä on tehty, merkitse ja poraa kaikki kannakelautojen ja sivulautojen reiät. Tämän jälkeen tarvitaan enää puunsuojakäsittely, jonka jälkeen osat voidaan yhdistää toisiinsa.




1 Aloita neljästä kannakelaudasta (B). Piirrä halkaisijaltaan 7 cm:n ympyrä laudan päähän ja sahaa kaari pistosahalla. Poraa ympyrän keskelle 8 mm:n reikä lukkopulttia varten. Toista vaiheet kannakelaudan toisessa päässä.



2 Sahaa kannakelauta pituus-suunnassa. Aloita 25 cm:n päästä pyöristetystä päädyistä ja sahaa lauta viistoon niin, että se on 6 cm leveämpi toisesta päästä. Pyöristä myös tämä pää kaarevaksi niin, että kaaren säde on 3 cm.

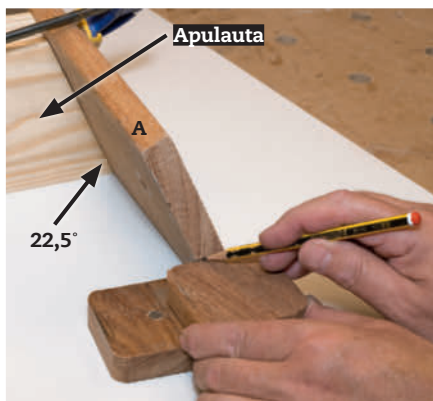

3 Työstä sitten pitkät sivulaudat (A). Sahaa apulauta 22,5°:n kulmaan ja purista sivulauta (A) siihen kiinni. Aseta ensin yksi ja sitten toinen laudanpätkä sen päälle ja merkitse, miten sahaat 3 cm syvän loven poikkilautaa (C) varten.

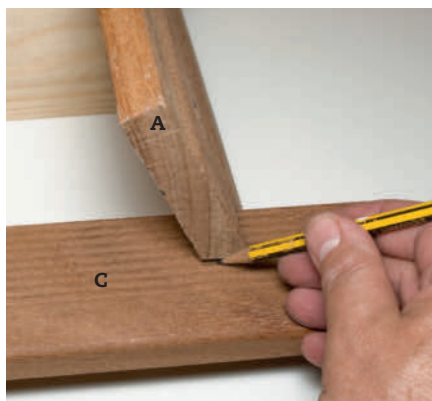

4 Aseta poikkilauta (C) loveen ja merkitse, miten sahaat vastaavan loven poikkilautaan. Merkitse loven linjat laudan molemmille puolille, jotta voit sahata viistoon loven sen mukaan. Lovi sijoittuu 6 cm:n päähän poikkilaudan päästä.




5 Sivele kaikkiin osiin puunsuoja-ainetta. Valitsitpa sitten kalliit terassilaudat tai tavalliset painekyllästetyt laudat, käsittele ne puunsuoja-aineella, niin ne kestävät auringossa ja sateessa koko kesän.

Kokoaminen

Kaikki liitokset tehdään lukkopulteilla ja niihin sopivilla aluslevyillä ja muttereilla. Käytämme ruostumattomia pultteja ja muttereita, jotta voimme myöhemmin purkaa koko riippumattotelineen talvivarastointia varten.

Kannakelaudat pyrkivät taipumaan yhteen, kun riippumattoon kiivetään. Tämä estetään molemmin puolin kiinnitettävillä vanttiruuveilla. Kun ne on asennettu, rakenne on tarpeeksi vahva ja vankka. Ripusta riippumatto karabiinihautoilla ylimpiin lukkopultteihin.

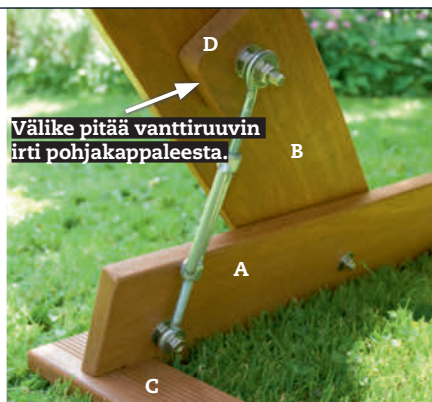

1 Teline pysyy koossa kulmiin asennetuilla vanttiruuveilla ja ylös ja alas kiinnitetyillä lukkopulteilla aluslevyineen ja muttereineen. Kokoa teline aluksi vain löyhästi ja kiristä lopuksi kaikki pultit.



2 Ripusta riippumatto. Vankat karabiinihaat, jotka on kiinnitetty yläosan kannakelaudan pultteihin, pitävät riippumaton irti maasta. Nyt voit hakea päiväpeiton ja tyynyn ja ottaa nokoset!