

**Vanhojen laattojen
on oltava kunnolla
alustassa kiinni.**

**Pohjusteeksi
sivellään ohut
kerros laattalaastia.**

**Laattalaasti
levitetään
hammaslastalla.**

**Uudet laatat
asennetaan ja
saumataan.**

- **Vankka laatoitus**
- **Helppo asennus**
- **Ei sotkua**

Laattaa laatan päälle

Valmistele alusta

Ennen kuin vanhojen laattojen päälle voidaan asentaa uudet, on tehtävä joitakin valmisteluja, jotta lopputuloksesta tulee hyvä. On syytä tarkistaa, että vanhat laatat ovat kunnolla kiinni. Alusta on puhdistettava liasta ja rasvasta, jotta laasti tarttuu sileään pintaan. Ristorsioiden kannet ja muut esteet irrotetaan ja alusta mitataan ja siihen piirretään merkkiviivat, jotta laatoituksen alku- ja loppukohta näkyvät selvästi.

Jos aiot vaihtaa myös pöytälevyn, voit käyttää vanhaa työpöytänä, kun asennat laattoja. Jos pöytätasoa halutaan säilyttää, suojaa se huolellisesti muovilla ja pahvilla.



1 Kokeile ruuvitaltan päällä naputtelemalla, ovatko laatat kiinni. Ontto ääni paljastaa, että laatta on irronnut alustastaan ja on kiinnitettävä uudelleen, ennen kuin työtä voidaan jatkaa.



2 Pese laatat huolellisesti puhdistusaineella. Vanhat laatat ja saumat on saatava puhtaiksi liasta ja rasvasta. Ole erityisen huolellinen lieden ympärillä, sillä siinä kohdin rasvaa on yleensä eniten.

Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Ei ongelmia, kunhat mittaat huolella ja täytät saumat kokonaan.

AJANKÄYTTÖ:

Pari päivää kuivumisaikoinen.


HINTA:

10-40 €/m² laattamallista riippuen



Asenna uudet laatat suoraan vanhojen päälle, niin välttyt sotkuisilta purku-, hionta- ja rappautöiltä, joita laatoittaminen yleensä vaatii.

Uudet laatat (ja uusi pöytälevy) muuttivat keittiön ilmeen täysin. Työstä selvitettiin viikonlopussa.

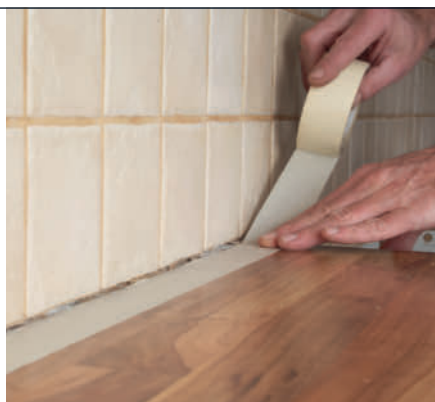


3 Suojaa reuna-alueet. Jos et uusi pöytälevyä, peitä se kokonaan. Tässä pöytälevy aiotaan uusia, joten riittää, kun teippaamme levyn reunan, jotta voimme tehdä siihen merkintöjä.



Kiinnitä laattoihin teippiä, johon voit merkitä mittaus-tuloksia.

4 Mittaa ja tee seinään merkit laatoitusta varten. Aloita asennus pöydän tasolta kokonaisella laattalla ja leikkaa laattoja tarvittaessa yläkaappien alla. Jos sivut eivät pääty kokonaiseen laattaan, siirrä aloitusta niin, että reunoihin jää yhtä isot laatat.

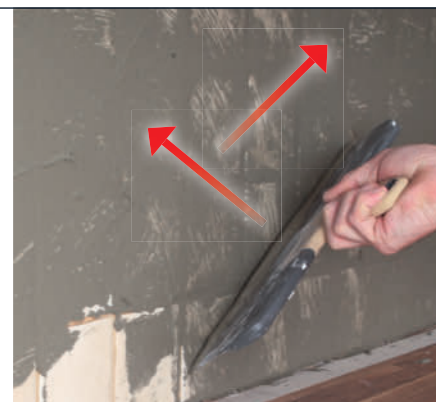

5 Tasoita vanhat laatat ohuella laattalaastikerroksella. Näin saat saumat täytetyiksi ja varmistat uusien laattojen kiinnittymisen. Levitä ohut laastikerros ristikkäisin vedoin leveällä lastalla.

Laatoita

Kun ohut laastikerros on täysin kuiva, voit jatkaa itse asiaan, laatoitusvaiheeseen. Riippumatta siitä, käytätkö irrallisia vai verkkoon sidottuja laattoja (kuten tässä), asennus aloitetaan vähintään yhdellä kokonaisella laattalla tai verkolla ja tarvittavat sovitukset ja leikkaukset toteutetaan vasta tämän jälkeen.

Laatat, jotka halkaistaan kahtia, voidaan leikata laattaleikkurilla. Jos laattaan on tehtävä lovi, tarvitaan kulmahiomakonetta ja timanttileikkuulaikkaa. Muista kiinnittää laatta hyvin, ennen kuin käytät kulmahiomakonetta.



1 Levitä laastia ensin isoille pinnoille. Työ sujuu hyvin, jos levität laastin leveällä lastalla yhtenäiseksi pari millimetriä paksuksi kerrokseksi.



2 Vedä laastipinta hammaslastalla. 4 x 4 mm hammaslasta on yleensä sopiva. Pidä lastaa hieman vinossa, niin tasoite puristuu ulos hampaiden välistä.



3 Asenna nyt ensimmäinen kokonainen laattaverkko pöytään kiinnitetyn teipin merkkien mukaisesti. Kun laatta on paikoillaan, mittaa ja leikkaa reunimmainen laatta ja asenna se.



4 Paina laatat laastiin tasaisin saumavälein. Laatat ja verkkolaatat painetaan laastiin kumilastalla. Näin kaikki laatat saadaan varmasti samaan korkeustasoon.



5 Asenna ensin verkkolaatat tai kokonaiset laatat mahdollisten pistorasioiden ja putkien ympärille, ennen kuin ryhdyt leikkaamaan lähimpiä laattoja. **TÄRKEÄÄ!** Kaavi laattalaasti rei'istä pois, jotta se ei kuivu leikkuutöiden aikana.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet 2 m²:n seinää varten

- 50 x 50 mm verkotettuja laattoja
- 5 kg laattalaastia
- 5 kg saumalaastia
- 1 l puhdistusainetta
- 1 rulla maalarinteippiä, 50 mm

Erikoistyökalut

- Laattaleikkuri
- Hammaslasta
- Kumilasta
- Saumaussieni
- Saumamassaa ja saumalasta
- Kulmahiomakone + timanttileikkuulaikka



6 Mittaa ja tee laattoihin merkin-
nät. Muista huomioida saumat. Jos laatat ovat verkossa, voit jättää ne verkkoon merkintöjen ajaksi. Jos este osuu keskelle laattaa, jaa aukko laatan ja sauman kesken.



7 Leikkaa laatat ja kokeile,
sopivatko ne ja jääkö esteen ympärille tilaa saumalle. Laita jokaisen palan takapintaan hieman laattalaastia ja painele ne paikoilleen.

Saumaus

Laattojen väliset saumat täytetään laattoihin ja omaan makuun sopivan värisellä saumalaastilla. Kapeisiin saumoihin ja sileisiin yhdenmukaisiin laattapintoihin sopii yleensä hieno ja sileä sauma. Isoihin ja karkeampiin laattoihin voi valita rustiikkisemman saumalaastin. Kun ostat saumalaastia, valitse sellainen laasti, joka sopii haluamaasi saumaleveyteen.

Laattojen ja pöytälevyn ja laattojen ja yläkaappien raja-alueille sekä sisäkulmiin on pursotettava saumamassaa. Käytä joustavaa saumausainetta, joka sopii laattalaastin tai laattojen väriin.



1 Täytä saumat saumalaastilla kumilastaa tai -hientä käyttäen. Liikuta sitä ristikkäissuuntiin saumojen yli. Saumalaastiin sekoitetaan vettä, kunnes seos on kermamainen.



2 Pese ylimääräinen saumalaasti pois vedellä ja saumasienellä. Huuhtelee sientä usein ja purista sienestä mahdollisimman paljon vettä pois, jotta siitä ei valu vettä, kun peset laatoitusta.



3 Suojaa saumat leveällä maalarinteipillä. Näin voit olla varma, että et sotke saumausmassalla kaikkia pintoja. Paina teippi kunnolla kiinni.



4 Poista ylimääräinen saumaus- massa saumalastan tai -palan avulla. Vedä pintaa pitkin, kunnes näet sauman läpi teipin, ja poista teippi yhdellä vedolla.



Kalkkihunnut voidaan poistaa seuraavana päivänä etikkaan kostutetulla liinalla ja lopuksi kuivalla tiskirätillä.