

Tee Itse



VAIKEUSASTE:

Voit helpottaa työtä hiukan, jos valitset pienemmät laatat. Ne eivät keikahtele yhtä helposti kuin isot, jos pinta on epätasainen.

AJANKÄYTTÖ:

Reilu viikko. Kauniin laatoituksen teko vaatii aikaa.

HINTA:

Noin 4 310 € (amme 3960 € ja laatat 350 €)

TÄRKEÄÄ

Käytä lvis-asentajaa.

Anna lvis-asentajan hoitaa sekoittimen putkiliitokset ja lattiakaivoon liitännät. Vasta tämän jälkeen voit ryhtyä ammeen tekoon.

Oma amme

Osta valmiiksi valettu amme ja verhoile se mieli-laatoillasi, niin saat persoonallisen kylpyammeen. Nyt voit nauttia kylvystä!

Jos asunnossasi ei ole kylpyammetta ja haaveilet sellaisesta, voit ostaa valmiin vesitiiviin muotin ja verhoilla sen laatoilla. Näin saat unelmiesi ammeen. Ratkaisu on nerokas, sillä voit itse määrittää ja luoda ammeesi ulkonäön valitsemasi laattamallin mukaan.


Tässä kohteessa rakennetaan täysin uusi kylpyhuone, joten amme voidaan rakentaa sille varattuun tilaan. Tätä ennen tila on kuitenkin vesieristettävä. Vesieristuksen tulee olla kunnossa, sillä kylpyhuone kuuluu ns. märkätilaan. Ammeen voi sijoittaa myös vanhaan kylpyhuoneeseen. Tällöin vesieristuksen tulee olla kunnossa jo entuudestaan, eikä sitä tarvitse tehdä tässä vaiheessa.

Sokkeli

Kylpyamme asetetaan sokkelille, joka sijoitetaan niin, että se viettää hieman huonetta kohti, jotta vesi valuu pois.

Sokkeli liimataan lattiaan kiinni, ja sen kaikkien reunojen ympärystät vesieristetään. Tämä on tehtävä, vaikka amme sijoitettaisiin jo olemassa olevaan vanhaan kylpyhuoneeseen.

Sokkelia avataan hieman lattiakaivon ja pohjan kohdalta, jotta vesi pääsee kulkemaan vapaasti poikki-palkkien välistä. Sahaus onnistuu hyvin käsisahalla, mutta käytä vanhaa sahaa, sillä Wedi-levyjen työstämisen jälkeen sahaa ei voi enää käyttää puutavaraan.

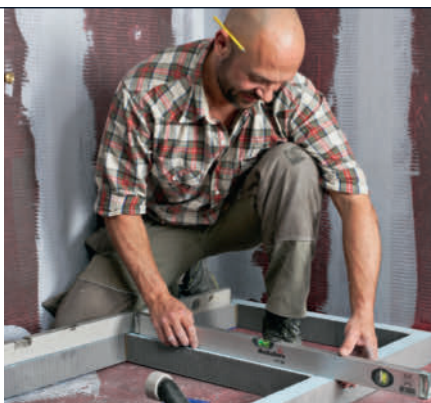

1 Aseta sokkeli paikalleen. Sokkelin pitää olla pitkältä sivultaan vaaterissa, ja lyhyen sivun pitää viettää vähintään noin 1 cm etureunaa kohti. Tarkista vesivaa'alla.



2 Sahaa sokkeliin loveus. Se takaa, että ammeesta mahdollisesti karkaava vesi ei päädy sokkelin alle vaan valuu pois. Sahaa myös yksi poikki-palkkeista, jotta vesi valuu vapaasti loveusta kohti.



Sokkeli liimataan lattiaan Wedi-liimalla.

3 Kiinnitä sokkeli liimalla, kun se on oikealla paikalla. Kuvassa sokkeli kiilaan pienillä muovikiiloilla, kunnes sijainti on oikea. Muista imuroida alusta, jotta se on puhdas, ennen kuin levität liiman.



4 Pinnat tiivistetään vesieristeellä sokkelin sisältä ja takaa. Älä säästele eristettä. Varsinaisen ammeen alle työstetään näin itse asiassa tiivis allas.



5 Nyt eriste saa kuivua puoli päivää (tai yön yli), ennen kuin amme liimataan kiinni sokkeliin. Tarkista, että ammeessa on kaato loveusta kohti.

Vaahtomateriaalista valettu kylpyamme

Wedi on märkätiläkäyttöön hyväksyttyä kevyttä ja joustavaa materiaalia.

Valetun ammeen etusivussa on kaksi "aukkoa". Yksi pohjatulpan avaamista/sulkemista (oik.) varten ja toinen ammeeseen kiinnitettävän vesihanauksen putkelle (mikäli amme seisoo irrallaan).

Amme on sijoitettu sokkelille, joka on myös tehty Wedi-levystä. Sokkeli on helppo oikaista ja liimata lattiaan.



"Aukot" ammeen edessä katetaan ohuella Wedi-levyllä, jonka päälle laatat voidaan kiinnittää.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

- Amme, sokkeli ja levy (Wedi)
- Seinäke (Wedi)
- Liimaa (Wedi)
- Laattoja, 45 x 45 cm
- Vesieriste
- Vahvikenauhaa
- Laattalaastia
- Saumalaastia

Lisäksi:

- Saumanarua ja -välikkeitä, 4 mm
- Pieniä muovikiiloja

Erikoistyökalut

- Märkäleikkuri (timanttilaikka)

Kylpyamme

Kun sokkeli on paikallaan, amme voidaan asentaa sen päälle. Se nostetaan sokkelille, joka on kiilattu niin, että siinä on hiukan kaatoa seinästä poispäin. Pitkältä sivultaan ammeen tulee olla vaaterissa. Amme liimataan kiinni sekä sokkeliin että seinään.

Ammeen eteen kiinnitetään tässä kohteessa seinäke (myös Wedistä), sillä siihen rakennetaan suihkunurkkaus. Myös tämä levy liimataan kiinni. Kun levy seisoo vankasti, kaikki liitokset tiivistetään vahvikenauhalla. Tämän jälkeen saumoihin sivellään tiiviyden takaava vesieriste.



1 Nosta amme paikalleen sokkelin päälle, kun olet ensin käsitellyt sokkelin liimalla. Tarkista, että amme on pitkiltä sivuiltaan vaaterissa ja että siinä on lyhyillä sivulla pieni kaato kohti huonetta.



2 Ammeen pätyyn asennetaan tässä seinäke ennen laatoittamista. Seinäke liimataan ammeen pätyyn ja seinään kiinni. Tarkista, että se seisoo pystysuorassa ja kiinnitä se ruuvilla tai teipillä yön ajaksi, kunnes liima on kuivunut.

Kaikki liitokset ja saumat on käsiteltävä nauhan päälle siveltävällä vesieristeellä.



3 Ammen etusivussa olevat aukot katetaan Wedi-levyllä. Kuvan amme ei seiso vapaasti vaan seinää vasten, joten putkia ja vesikalusteita ei silloin kiinnitetä ammeeseen.



4 Kiinnitä vahvikenauhaa kaikkien reunuksien ympärille, jotta liitoksista tulee tiiviit. On tärkeää, että laattojen alusta on vesitiivis, jotta sinne ei pääse vettä, jos jokin laattasauma pääsee haurastumaan.



5 Lisä kulmiin vahvikkeet vahvikenauhasta. Leikkaa rullasta noin 20 cm:n pätkä ja leikkaa siihen lovi kuten kuvassa. Kokeile kulmavahviketta paikalleen, ennen kuin poistat suojapaperin.



6 Kaikki saumat käsitellään vesieristeellä. Aine sivellään vahvikenauhan päälle, jotta liitoksesta ja saumoista tulee varmasti täysin tiiviit.

Laatat

Sitten päästään laatoittamaan. Esimerkikohteeseen valittiin isot, kovaksi poltetut laatat, joten nyt tarvitaan kunnollista laattaleikkuria.

Ammeeseen ja seiniin käytetään samaa laattamallia, ja lopputulos näyttää hienoimmalta, jos saumat myötäilevät eri pinnoilla. Työt kannattaa tehdä tarkasti. Ammeessa on ihana loikoilla, ja olisi harmillista, jos siinä maatesaan joutuisi katsomaan lähietäisyydeltä jälkeä, jota ei ole tehty huolella.

Ammeen laatoittaminen kannattaa aloittaa ulkopinnoilta. Sen jälkeen verhoillaan ammeen sisäpuoli ja kaiken päätteeksi reunat.



1 Piirrä ammeeseen laattojen paikat.

Aloita piirtämällä vaakaviiva, jonka kohdalle tulee alimman laattarivin yläreuna. Näin pääset hyvään vauhtiin.



2 Leikkaa laatat. Alimpien laattojen alareunan tulee myötäillä lattiaa. Lattia on harvoin täysin suora, joten mittaa ja leikkaa mittojen mukaan. Kuvassa isot ja kovat laatat katkaistaan timanttilaikalla varustetulla märkäleikkurilla.



3 Levitä laattalaastia ammeen pintaan ja asenna laatat. Sekoita laasti pakkausohjeiden mukaan ja sivele sitä 8–10 mm hammaslastalla, jotta se levittyy tasaisesti. Laatat asennetaan saunanarulle ja painetaan kevyesti laastiin.



Tässä käytetään 4 mm saunanarua.

4 Asenna ammeen yläreunan laatat.

Kun amme on vaaterissa, ja ensimmäisen ja toisen laattarivin välinen sauma niin ikään, laatoittaminen sujuu ripeästi, sillä kaikki laatat leikataan samaan kokoon.



Sivu on hieman vino, joten kulma mitataan säätökulmaimella ja laattojen reuna leikataan sen mukaan.

5 Ota mitat ammeen sisäpintojen laattoja varten.

Saumojen on myötäiltävä ulkopinnan saumoja, joten paikat mitataan, jotta saumat täsmäyvät. **TÄRKEÄÄ!** Pohjalaattojen on vietettävä lattiakaivoa kohti. Tarkista vesiväällä.



6 Asenna pohjalaatat, kun olet leikannut ne kaikki ja tarkistanut, että ne sopivat. Levitä laattalaasti koko pohjaan ja asenna laatat. Paina ne laastiin niin, että ne viettävät hieman lattiakaivoa kohti. Muottiin on jo ennalta valettu pieni kaato.



Aloita sivuilla isoilla laatoilla ja asenna lopuksi kulmien pienet laatat.

7 Kiinnitä laatat sivuihin. Mittaa, leikkaa ja paina laatat laastiin. Käytä välikkeitä laattojen välissä, niin saumoista tulee yhdenmukaiset. Ammeen sisällä on helpompi käyttää pieniä muovikiiloja kuin saunanarua.



Yläreunaan leikataan aukko pohjatulpan avaamista ja sulkemista varten.

8 Asenna lopuksi yläreunan laatat.

Leikkaa ne siististi ja hio niiden reunat hienolla hiomapaperilla, jotta ne eivät ole reunoiltaan terävät. Leikkaa kulmalaatat 45° kulmaan, jotta saumasta tulee kaunis.