

**Näin
se tehdään!**

Reunoiltaan pyöristettyjä pöytälevyjä on hankala liittää toisiinsa 90 asteen kulmassa, mutta sen voi tehdä. Ammattilaisemme näyttää, miten saat levyjen liitossaumasta tiiviin ja kauniin.

Näin yhdistät pyöristetyt reunat

Keittiön pöytälevyt yhdistetään usein toisiinsa kulmassa. Kun pöytälevyjen reunat ovat suorat, liitos onnistuu hyvin, mutta jos levyn etureuna on pyöristetty, tehtävä mutkistuu. Jos yhdistät pyöristetyn ja terävän levyreunan toisiinsa, niiden väliin syntyy pieni kolo, johon kerääntyy muruja ja likaa. Tällainen liitos ei tietenkään kelpaa.


Poista levyn etureunan pyörityksestä muutama millimetri, niin saat levyreunasta pystysuoran ja suorakulmaisen. Pyöritystä poistetaan vain vastakkaisen pöytälevyn leveysmitan verran, tässä mitta on 62 cm.

Työstä selviää sahalla ja ohjainkiskolla, mutta yläjyrsimellä syntyy millimetrin tarkkaa jälkeä hieman helpommin. Sovi ta lopuksi vastakkaisen levyn kulma liitokseen käsivoimin.



Kahta levyreunaa ei voi noin vain yhdistää toisiinsa ilman, että väliin muodostuu kolo. Jos hieman "tuunaat" liitoskohtaa, voit yhdistää levyt siististi.

Mittaa ja merkitse

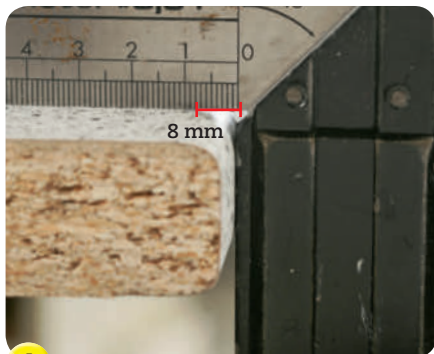

- 1 Mittaa pyöristuksen alkukohta.**
Esimerkissä levyä on pyöristetty 8 mm etureunasta. Poistamme siis tarkalleen 8 mm levyn etureunasta yläjyrsimellä.



- 2 Merkitse vastakkaisen levyn leveys.**
Esimerkissä se on 62 cm, jonka merkitsemme levyn etureunaan.




Teippiin on hyvä piirtää, ja se ehkäisee laminaatin vaurioitumisen.



- 3 Mittaa 8 mm levyn etureunasta sisäänpäin ja vedä viiva tälle kohdalle 62 cm matkalle. Nyt pois jyrsittävän alueen raja on merkitty viivalla.**

Pöytälevy 1

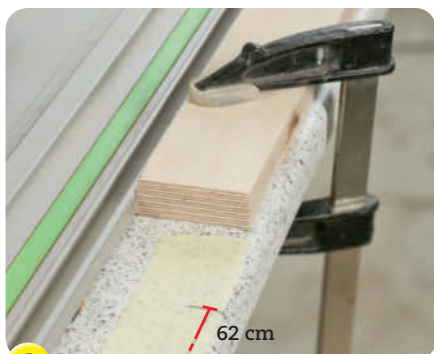

- 1 Aseta levyille ohjainkisko tai vesivaaka, jota pitkin voit kuljettaa yläjyrsintä, kun poistat etureunasta 8 mm. Palikka on kiinnitetty 62 cm:n merkiksi.**



- 2 Jyrsi useaan kertaan 16 mm urajyrsinterällä 3–5 mm:n syvyyteen joka kerta. Pidä jyrsimen pohjalevyä vasten, jotta reunasta tulee pystysuora ja suorakulmainen.**



- 3 Tältä jyrsitty alue näyttää. Päätyreunaa on pyöristetty 8 mm:n säteellä. Pyöristys on toteutettu jyrsinterän avulla.**

Pöytälevy 2



- 1 Pyöristä vastakkaisen levyn etukulma ja sovita jyrsittyä kohtaa. Nyt kyseessä on käsin työstettävä, kärsivällisyyttä vaativa työvaihe.**



- 2 Poista ensimmäiset "karkeat" palat raspilla. Kaari on piirretty jyrsinnän mukaan. Älä poista liikaa, vaan tarkista sovitus välillä.**



Loppuhionta tehdään hienolla hiomapaperilla.



- 3 Näin! Sovitus on valmis, ja kaksi pöytälevyä voidaan puristaa tiiviisti yhteen. Nyt voi koota liitoksen joko liimalla, lamelleilla tai pöytälevyheloilla.**