

Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Työ näyttää helpommalta kuin se käytännössä on. Neuvoillamme ratkaiset helpommin hankalat työvaiheet.

AJANKÄYTTÖ:

1 päivä

HINTA:

Esimerkin valmis suihkunurkkaus maksaa noin 450 €. Valmisteluihin kuluu noin 30 €.

Liikkeissä on valtava valikoima valmiita hienoja lasisia suihkukaappeja. Niiden laatua ei aina kuitenkaan voi kehua, jos mittarina pidetään tuotteiden asennusohjeita. Nyt puutumme tähän asiaan.

TEHTÄVÄNÄ:

- Vahvistaa kiinnitystä seinään
- Vahvistaa ja siistiä saumoja

Hieno suihku vähällä rahalla:

5 VINKKIÄ parempaan laatuun

[ennen]

Lasinen suihkukaappi on näyttävä ja kätevä. Se ohjaa suihkuavaa vettä paremmin kuin pelkkä suihkuverho. Suihkutangon voi vaihtaa suihkukaappiin melko vähällä rahalla, jolloin kylpyhuoneesta saadaan heti arvokkaamman näköinen. Suihkukaappeja myydään valmiina, joten vaihdon pitäisi sujua helposti. Valitettavasti asennusohjeet eivät kuitenkaan aina ole hyvät.

Tämänkään suihkukaapin ohjeissa ei ole tekstejä, vain paljon piirroksia, mittoja ja merkintöjä. Tämä nostattaa kylmän hien kenelle tahansa.

Nyt saat pari hyvää neuvoa "valmiin" suihkukaapin asennusta varten. Niiden avulla selviät työstä paremmin kuin vain alkuperäisohjeita katsomalla.

Selvitä, minkälaiseen seinään suihkukaappisi kiinnitetään. Esimerkin kaappiin sisältyivät ruuvitulpat, mutta kylpyhuoneeseen, johon kaappi tulee, on märkätilan kipsilevyseinät, joten ruuvitulpat eivät ole paras ratkaisu. Ne vaihdetaan levyankkureihin, jotka vankistavat huomattavasti seinäkiinnitystä.

Esimerkin suihkukaappi koostuu siovesta ja sivuseinäkkeestä, jotka on kiinnitetty alumiiniprofiiliin. Profiili työnnetään toiseen seinään kiinnitetyn profiilin sisään. Oven ja sivun etureunaan asennetaan magneettilista, joka pitää oven kiinni. Lue ohjeet, niin kaapin asennus sujuu helpommin. Huomioi siniset pallukat – näissä kohdin olemme parantaneet alkuperäisohjeita.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

- Sivuseinäke ja oviosa sisältäen ruuvit yms. (tässä Camargue Vario)

Lisäksi:

- Peruspuhdistetta
- Muovi- tai puukiiloja
- Tarvitt. levyankkuri kipsilevyseinään
- Väritöntä saniteettisilikonia
- Harmaata Sikaflex 11 FC-saumausainetta
- Peiteteippiä

Valmistelut



1 Puhdista seinä. Seinä- ja lattialaatoista on saatava kaikki saippua- ja rasvajäänteet pois, sillä muuten saumausaine ei kiinnity kunnolla. Sekoita vettä ja peruspuhdistetta ja pese laatat hankaus-sienellä. Huuhtelee lopuksi vedellä.

Oikaise kaappi laattojen mukaan



Paina magneettilistat paikoilleen sivun ja oven etureunaan, niin kaappi pysyy kiinni.

2 Aseta lattialle kiilat ja nosta seinä ja ovi kulmaan. Oikaise ne pystysuoraan ja saata niiden yläreunat samaan tasoon. Oikaise ne myös laattakuvion suhteen. Tätä ei sanota ohjeissa, mutta näin toimien lopputulos näyttää paremmalta.



3 Työnnä U-profiilit sisäkkäin koesovitusta varten. Lasi- ja -seinä kiinnitetään U-muotoisella alumiiniprofiililla seinään. Lasiseinä ja -ovi kiinnitetään toiseen alumiiniprofiiliin, joka työnnetään seinäprofiilin sisään.

Kiinnitys seinään

Lasiseinä ja -ovi kiinnitetään seinään siten, että niiden U-profiilit työnnetään seinään kiinnitettävään U-profiiliin.

Ennen kuin poraat seinään U-profiileja varten, ota selvää, mistä materiaalista seinä on rakennettu. Esimerkikkohetessä laattojen alla on kipsilevyt, mutta suihkukaapin mukana tulevat ruuvitulpat on tarkoitettu kiviseinään, ei kipsilevyihin. Tämän vuoksi U-profiilien kiinnitykseen käytetään ruuvitulppien sijasta levyankureita. Näin lasiseinä ja -ovi saadaan kiinni kunnolla.



Merkitse reikien paikat teipinpalalla seinään, niin ne näkyvät hyvin.

1 Kiinnitä seinään teippiä, kun lasiovi ja -seinä ovat pystysuorassa. Kiinnitä teippi aivan U-profiilin eteen ja taakse, profiiliin valmiiksi porattujen reikien kohdalle. Poista lasiseinä, -ovi ja U-profiilit. Aseta ylimääräinen teipin pala reikien merkiksi.



Selvitä alustan materiaali

Jos poraat laattaan eikä saumaan kuten tässä, voit raaputtaa lasitetta hieman etukäteen, jottei pora liu'u.

2 Poraa seinään reikä U-profiilia varten teippimerkintöjen viereen. Jos poraat teipin läpi, pora pysyy paremmin paikallaan liukumatta. Esimerkissä porataan kahden kipsilevyn läpi. Kivi- ja betoni-seinän poraaminen vaatii iskuporakoneen.

Lasin asennus

Kun lasiseinä ja -ovi asennetaan seinän U-profiileihin, lasi pitää nostaa lattiasta irti, jotta se ei hajoa. Varmista, että ovi mahtuu avautumaan ja sulkeutumaan täysin esteittä.

Hyödynnä lasin asentamisessa pieniä muovikiiloja, kun oikaiset lasioven ja -seinän pystysuoraan. Kun ne on sijoitettu oikein, ne voidaan kiinnittää yläosastaan U-profiileihin parilla ruuvipuristimella. Lasisivut ja -ovi ruuvataan kiinni ruuveilla kahden U-profiilin läpi; yksi lasissa olevan ja yksi seinässä olevan profiilin läpi. Profiilit on työnnetty toistensa sisään.



1 Leikkaa muovikiilat ja sijoita ne seinäprofiilien alle, jolloin saat seinän ja oven kiilattua väliaikaisesti paikoilleen. Lasi pitää nostaa irti lattiasta, sillä se ei voi levätä suoraan laattojen päällä, eikä ovi tällöin edes aukeaisi.



Magneettilistat

2 Asenna sivu ja ovi jälleen seinäprofiileihin. Oikaise ne pystysuoraan, jotta sivun ja oven etureunojen magneetit osuvat tarkasti. Pidä seinää ja ovea ruuvipuristimilla kiinni kummassakin seinässä, kun ne seisovat tarkasti paikoillaan.

TYÖKALUT



Käytä muovin juniorisaha. Erilaiset muovilistat on helppoin ja paras lyhentää pienellä hienohampaisella juniorisahalla. "Jäysteet" voi kaapia irti taittoteräveitsellä.

TÄRKEÄÄ



Suojaa lasia ja varmista, että se on koko ajan kiilattu ylös, jottei se ota lattiaan kiinni. Molemmat sivuseinät ja ovi on valmistettu karkaistusta lasista. Se on vahvaa muttei kestä suoraan laatan päällä seisomista. Pienimmät hiekanjyvät voivat luoda vaurioita, jotka hajottavat koko pinnan.




Poraa kaapin sisältä molempien alumiiniprofiilien läpi, kun ne on työnnetty toistensa sisään.

3 Poraa alumiiniprofiileihin reiät itseporautuville lukitusruuveille, joilla lasiseinä ja -ovi kiinnitetään seinään. Sivele rasvaa tai öljyä itseporautuviin ruuveihin, niin ne on helpompi ruuvata sisään. Asenna ne reikiin. Piilota ruuvien kannat peitelevyllä.



4 Kiinnitä ylös tanko lasiseinän ja sen vastakkaisen seinän väliin. Tanko vakauttaa lasiseinän. Tanko kiinnitetään seinän laattasaumaan.

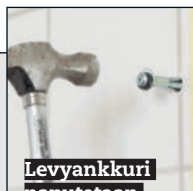

Levyankkuri naputetaan seinään vasaralla.

Käytä
kipsilevy-
ankkureita

3 Naputa levyankkuri seinään. Tätä ennen reikään on työnnetty kaksi väkästä pihtien avulla. Ruuvia ruuvataan niin paljon ulos, että siitä saadaan pihdeillä kiinni. Purista pihdejä, kunnes huomaat, että "väkäset" ovat levinneet levyjen taakse.



4 Ruuvaa ruuvit kokonaan ulos levyankkureista, niin voit sijoittaa U-profiilit paikoilleen. Pitele niitä seinää vasten ja kiinnitä ne levyankkureiden ruuveilla.



TYÖKALUT

Saamaa oikealla saumapistoolilla. Kuvan sarjaan sisältyy pieni saumausruisku (kuvassa vasemmalla) ja silikonisaumasaine. Saumausmassaa annostellaan yleensä tasaiseen tahtiin ruiskun avulla. Tämän sijaan voit ostaa saumapistoolin ja saniteettisiikon, jolloin saamaaminen sujuu helpommin ja paremmin.




Saumaus



Käytä
saumaus-
patruunaa

1 Nyt reunat saumataan. Laita raon molemmin puolin teippiä ja pursota harmaata saumausainetta. Käytä hyvää saumapistoolia ja -ainetta, jotta pystyt ohjaamaan massaa helpommin. Käytä alumiinilistojen sivuilla väritöntä silikonaa.

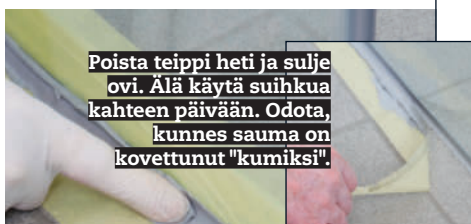

Poista teippi heti ja sulje ovi. Älä käytä suihkua kahteen päivään. Odota, kunnes sauma on kovettunut "kumiksi".

Harmaa
sauma-
massa

2 Silota sauma sormella. Käytä muovihansikkaita ja paina saumasaine kunnolla sisään. Saamaa lasiseinän molemmat sivut. Älä työnnä massaa lasiseinään. Harmaa sauma sopii paremmin lattiaan. Silota pystysaumut samaan tapaan.

[jälkeen]

Suihkukaappi on valmis, ja siinä on hyvännäköiset harmaat saumat, jotka sopivat kylpyhuoneen lattiaan paremmin kuin väritön saumasaine, jonka saa suihkukaapin mukana.

