

Näin
se tehdään!

Oviaukko teräs- runkoon


Kun uuteen väliseinään halutaan asentaa ovi, oviaukko on tehtävä oikein. Ammattilaisemme näyttää, miten tämä tehdään.

Teräsrunгон varaan pystytetty väliseinä on verrattain helppo rakentaa. Parista niksistä on kuitenkin iloa, kun seinään tehdään oviaukko. Näytämme niksit.

Ovikoko pitää päättää etukäteen. Vakiomitaiset ovet on nimetty M7, M8, M9, mikä tarkoittaa, että aukon koko on 70 cm, 80 cm tai 90 cm. Korkeus on joko 20 tai 21, mikä puolestaan tarkoittaa 200 cm tai 210 cm:n aukkokorkeutta.

Hanki hyvät peltisakset, ennen kuin ryhdyt työhön. Rakenna väliseinän runko (katso esimerkkejä www.teeitse.com) ja lue lisää tästä artikkelista, kun olet edennyt oviaukon tekovaiheeseen.

Pystyprofiilit ovat ratkaiseva osa oviaukkoa. Ne eivät kuitenkaan yksistään riitä.

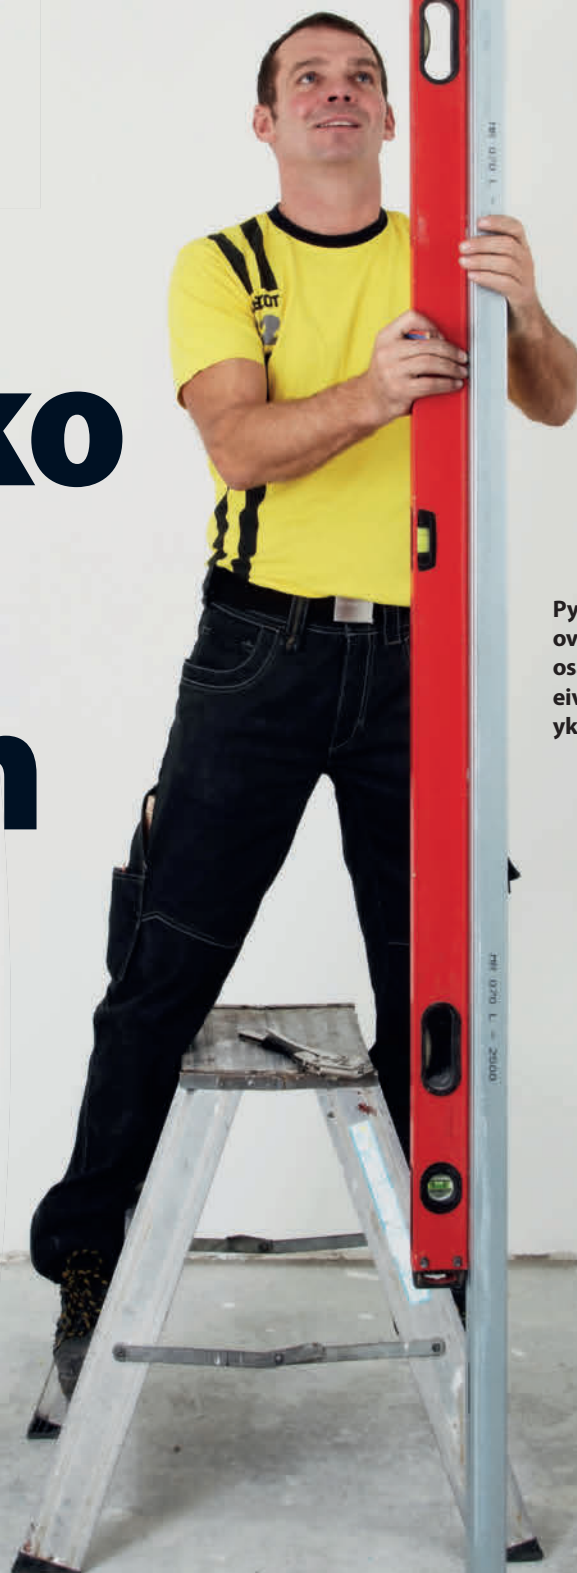

Tee näin



Mittaa kiskon
tehtaalla leikatusta
päästä päin.

- 1 Tee ovirungon yläosa ylä-/alakiskosta.** Ota mitat 90 cm:n aukolle molempien reunojen toisesta päästä ulospäin 10, 100 ja 110 cm:n kohdille, jolloin saadaan kaksi 10 cm:n taitosta 90 cm:n etäisyyksin.



- 2 Leikkaa kaksi sivulaippaa kolmen merkin kohdalta (10, 100 ja 110 cm) koko laipan leveydeltä.**



- 3 Katkaise kisko kokonaan kahden uloimman 110 cm:n kohdalla. Kun taivutat kiskoa, sitä on helpompi leikata.**



- 4 Nyt voit taivuttaa päät niin, että ne tulevat kohtisuoraan pitkään kappaleeseen nähden. Ne kiinnitetään pian oviaukkuun.**




- 5 Leikkaa kiskon huopa/vaahtomuovi pois. Vaahtomuovi toimii äänieristeenä kattoa ja lattiaa vasten ja on tämän vuoksi turha – ja pikemminkin vain tiellä – tässä esimerkkitapauksessa.**




- 6 Aseta taivutetut laipat kahden pystykappaleen päälle. Yläosan alareunan pitää sijoittua 210 cm valmiin lattiapinnoitteen päälle. Kiinnitä laipat pystytolppiin kiinnityspihdeillä tai ruuveilla.**



- 7 Purista profiilit yhteen. Helpoin tapa on koota profiilit kiinnityspihdeillä, mutta ne voi myös ruuvata yhteen, jos kiinnityspihdejä ei ole käytettävissä.**

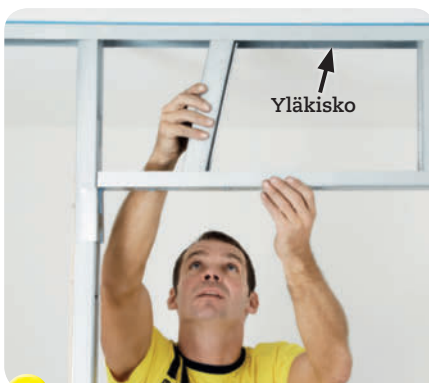

- 8 Asenna lyhyet pystykappaleet yläosan ja yläkiskon väliin. Ne asennetaan niin, että ne sopivat seinän muiden pystytolppien palkkiväliin, joka on 45 tai 60 cm riippuen kipsilevyjen leveydestä.**

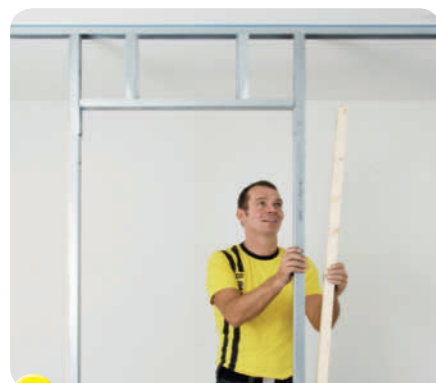

- 9 Kiinnitä kahteen ovitolppaan rima, jotta ovi saadaan kiinnitettyä johonkin. Ovea ei voi jättää vain ohuiden teräsprofiilien varaan. Kiinnitä rima kolmella 3,5 x 35 mm kipsiruuvilla.**