

Liitokset

Eri levykappaleet kootaan yhteen lamelleilla, jotka työnnetään levyn reunaan jyrskittyyn uraan. Liitokset pysyvät koossa sauma-/liimamassalla ja listalla, joka kiinnitetään liitokseen alapuolelta.

Saumausta ennen reunat teipataan maalarinteipillä, jotta sauma-aine ei sotke pöytälevyä.

Saumat täytetään sauma-aineella ja silotetaan lastalla, minkä jälkeen suoja-teippi poistetaan. Nyt on hyvä pitää sanomalehtiä lähetyvillä teipin irrotusta varten, muuten mustaa sauma-ainetta on kaikkialla.



1 Tarkista, että viemäroinnin ja putkien ympärillä on vähintään 5 mm ilmaa. Tähän merkitään viisto saumauslinja seuraavaa levyä varten.



2 Tee liitosreunoihin urat. On helpointa tehdä yksi pitkä ura lamelliyrsimellä sen sijaan, että tekee jokaiselle lamellille oman lyhyen uran.



3 Sivele sauma-ainetta/liimaa reunoihin ja uriin ja paina lamellit uraan. Tätä ennen levyn reunan pinnat kannattaa suojata maalarinteipillä.




4 Naputa levyä sisään päin kunnes levyjen välissä on enää pari mm rakoa. Etureunaa vasten kannattaa vasaraa käytettäessä pitää listaa, jotta levyyn ei jää rumia lyöntimerkkejä.



5 Silota sauma saman tien lastalla tai tylsällä taltalla. Ylimääräinen sauma-aine pursuaa teipille, joka irrotetaan välittömästi saumauksen jälkeen.

Kokoa levyt lamelleilla

Levyt yhdistetään lamelleilla ja listalla, joka kiinnitetään molempiin levyihin. Sauma-aine tarttuu hyvin kiinni ja sulkee liitoksen.

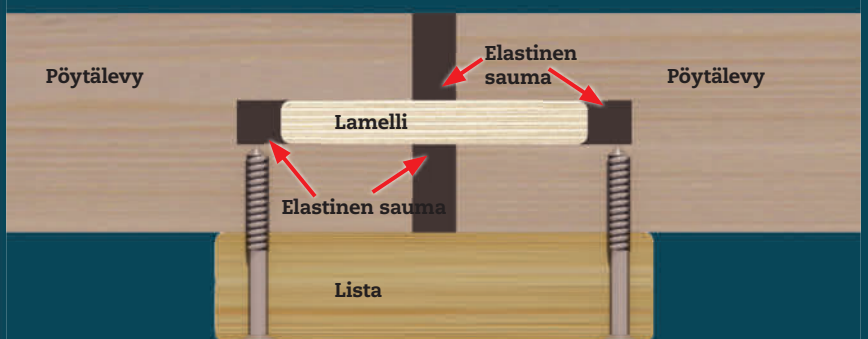

6 Kun sauma-aine on kovettunut, pöytälevy ja saumat hiotaan epäkesko- tai tasohiomakoneella. Käytä hiomapaperikarkeutta 60 levyliitosten hiomiseksi samaan tasoon. Hio levyt tämän jälkeen hiomapaperilla 150.