

Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Valu on helppo tehdä, myös metrin mittaisen valumuotin teko onnistuu helposti. Vain putken ja kuupan liitos saattaa tuntua vaikealta.

AJANKÄYTTÖ:

Päivä, joka jakautuu kahdelle päivälle kuivumisajan vuoksi.

HINTA:

Noin 20 € tämän mittaiselle kourulle.


Vettä johtavan kourun muotoiluun käytetään syöksyputken pätkää ja ulkovalaisimen kuoppaa.



2 Sahaa kulmatut palkkipätkät mittaan. Käytä katkaisu-/jiirisahaa ja säädä se 30 asteeseen. Palkin sisämitan pitää olla 13,5 cm. Sahaa viisi kappaletta.



3 Ensimmäinen palkkipala asetetaan niin, että se sijaitsee vanerilevyn yläosan keskellä. Tarkista mitat.

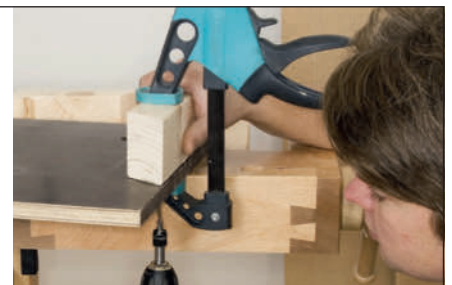


4 Kiristä keskitetty palkkipala vanerilevyyn ja ruuvaa se kiinni alapuolelta. Käytä 4 x 55 mm ruuveja.



7 Kaksi pitkää palkkia sahataan ylhäältä kulmaan ja asetetaan paikoilleen. Tarkista, että kouru on kauttaaltaan yhtä leveä ennen kuin kiinnität palkit.



8 Muotin toiseen päähän merkitään pohjakappaleen paikka. Sahaa kappale mutta älä ruuvaa sitä vielä kiinni. Ensin on työstettävä upotus.

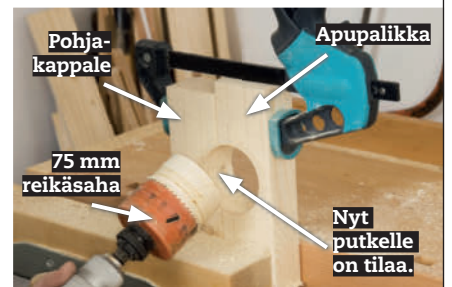

9 Putki, jolla betoniin tehdään kourun muoto, lepää pohjakappaleen päällä. Käytä reikäsahaa ja puista apupalikkaa, kun teet upotuksen.