

Rungon rakenne

Rungon korkeus on tarkalleen sama kuin kaapin ja katon välisen tilan korkeus. Rungon leveys vastaa kaapin leveyttä miinus päätylevyn paksuus (D).



Tämä kaappi on kulmassa, joten tarvitsemme vain yhden päätylevyn. Jos kaappi seisoo vapaasti, tarvitaan levyt molempiin pätyihin.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

30 x 55 mm höylättyä mäntylistää:

- Ylin runkolista (A), 244,9 cm

21 x 55 mm höylättyä mäntylistää:

- Alin runkolista (B), 244,9 cm
- 2 rungon sivua (C) á 30 cm

9 mm mdf-levyä:

- Päätylevy (D), 30 x 60 cm
- 3 liukuovea (E) á 26,5 x 85 cm

21 x 21 mm listaa:

- 2 listaa päätylevyjen asennukseen

Lisäksi:

- 4 vedintä
- Puusepäntiimaa
- Ruuveja
- Pohjustetta
- Maalia


Erikoistyökalut

- Yläjyrsin

Ovet ja pääty

Liukuovet ja pääty leikataan 9 mm:n mdf-levystä. Ovia tarvitaan kolme, joista kaksi liukuu takimmaisessa urassa ja kolmas etummaisessa.

Kun ovet on mitattu, mittoihin lisätään pari senttimetriä, jotta ovet limityivät. Meidän oviemme mitat ovat 265 x 850 mm, joten keskimääräinen ovi limittyy takana olevan kanssa 50 mm molemmista sivuista. Päätylevyn mitat (D) saa selville mittaamalla kaapin yläreunan ja katon välisen korkeuden sekä kaapin syvyyden etureunasta seinään.

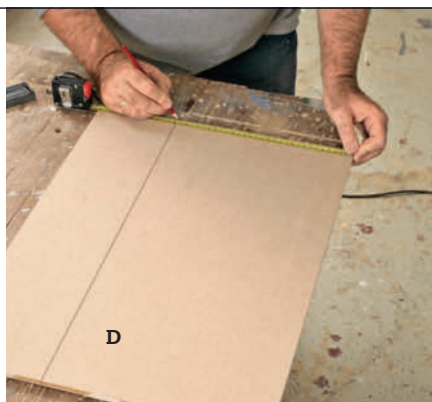

1 Mittaa ovet ja päätylevy. Päätylevy (D) sahataan 9 mm mdf-levystä. Siirrä mitat levylle ja leikkaa niiden mukaan.

Kaikki osat pohjustetaan, hiotaan ja maalataan. Tämän jälkeen oviin kiinnitetään vetimet. Kaksi etuoviin ja yhden kahden takimmaisesta oven oik. ja vas. reunaan.



2 Ovet sovitetaan korkeuteen – tässä 265 mm – niin, että ne voidaan työntää paikalleen. Ovia kannattaa kokeilla etukäteen ja maalaamisen jälkeen, jotta mahdolliset ongelmat voidaan havaita.

Asennus

Kun kaappi kootaan, se kannattaa tehdä siinä huoneessa, johon kaapin on tarkoitus tulla. Näin vältetään siltä, että koko kaappirakenne joudutaan kuljettamaan huoneesta toiseen. Kannattaa myös varmistaa ennen kuin uusi yläkaappi asennetaan paikalleen, että esimerkiksi listat tai johdot eivät jää puristuksiin.



VINKKI

Jos ovien pitäisi liukua kevyemmin, voitele ovien uriin osuvat alareunat steariinilla tai parafinilla.



1 Runko asetetaan kaapin päälle ja sijoitetaan niin, että se myötäilee yläkaapin etureunaa. Kiinnitä alistaan esiporattujen reikien läpi.



2 Tarkista, että runko on vaaterissa ennen kuin kiinnität sen kattoon. Rungon ylimmän ja alimman listan pitää olla täysin samalla kohdalla, jotta liukuovet saadaan paikalleen ja ne liukuvat vaikeuksista urissaan.



3 Käytä puupalikoita tarvittaessa kiilapaloina tarkistaaksesi, että etäisyys ylä- ja alalistan välillä on kauttaaltaan sama. Ruuvaa nyt runko kattoon kiinni.



4 Aseta ovet uriin paikoilleen. Työnnä ovi ensin ylimpään uraan, syvään uraan, ja anna tämän jälkeen oven pudota alas alauraan.



5 Kiinnitä kaapin päälle ja kattoon listanpala 9 mm kaapin sivuista sisäänpäin. Päätylevy liimataan rungon sivuun ja listoihin ja sitä pidetään puristuksessa, kunnes liima on kuivunut.



VINKKI

Jos katto on vino tai etätasainen, voit hyödyntää kiiloja kattoon vasten. Oikein asennettuina, kuten alla olevassa kuvassa, ne eivät näy kaapin sisäpuolelle mutta tasaavat vinoudet.



Lopputuloks näyttää huomattavasti paremmalta, ja kaapin päällä olevaa tilaa voidaan hyödyntää täysillä.



[ennen]

Kaapin päällä oleva tila näytti sekavalta ja keräsi paljon pölyä.