



Tee Itse

HELPPO

VAIKEA

VAIKEUSASTE:

Bitumikermistä huolenpito on helppoa, mutta likaista työtä.

AJANKÄYTTÖ:

1–2 päivää

HINTA:

Noin 65 € bitumimassaan ja tartunta-aineeseen/10 m². Bitumikitti noin 25 €.

Sopiva aika ja hyvät välineet

• Älä levitä kattomassaa liian myöhään syksyllä.

Alle 10°C:n lämpötilassa kattomassaa on vaikea levittää. Lähellä seisova lehtipuu ei yhtään helpota urakkaa. Lehdet tarttuvat kattomassaan heti kun aine on levitetty. Paras työskentelylämpötila on 15–20°C.

• **Työssä likastuu!** Käytä vanhoja työvaatteita ja kenkiä, jotka voit heittää pois urakan jälkeen. Vaatteita voi tuki puhdistaa: liota tahroja mineraalitärpätillä ja pese koneessa. Koneetta on ajettava pari kertaa tyhjillään, jotta haju kaikkoo, mutta tulipahan vaatteista puhtaat.

• Osta halvat hansikkaat.

Hansikkaat kestävät vain päivän, joten varustaudu useammalla parilla.

Huolehdi bitumikatoista

Bitumikermikatto on helppo asentaa, ja se pysyy kunnossa vuosikausia, kunhan siitä pitää hyvää huolta. Annamme bitumikermikattoa koskevia huolto-ohjeita.

Poissa silmistä, poissa mielestä, sanoo sananlasku. Tämä koskee myös monia talonmestajia, kun puhe kääntyy talon kattoon. Katon pitäisi kestää vuosikausia, mutta jonakin päivänä se saattaa yllättäen päästää sadevedet lävitseen. Tämän vuoksi kattoa on huollettava säännöllisesti – ennen kuin on liian myöhäistä. Ohjeidemme avulla pidennät kattosi elinkaarta.

Selviät työstä viikonlopussa, jos olet hankkinut oikeat materiaalit ja välineet jo etukäteen. Urakka ei siis vie paljon

aikaa, kustannukset eivät ole suuret, ja kun työ on tehty, voit nukkua yösi paljon rauhallisemmin, vaikka ulkona riehuisi syksyinen rankkasade.

Kaunis kevätpäivä soveltuu hyvin tähän työhön. Lämpö pehmentää bitumikermiä, joten se ei halkea niin helposti katon päällä liikuttaessa. Myös bitumimassaa on helpompi käsitellä lämpimänä päivänä. Bitumituotteita on vesi- ja tärpättipohjaisia. Vesipohjaiset aineet ovat näistä ympäristöystävällisempiä ja riittoisampia.

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

- Bitumiteippiä
- Bitumimassaa
- Bitumin tartunta-aine
- Bitumikitti (tuubi/sanko)

Erikoistyökalut

- Kuumaimapistooli

Korjaa vauriot



1 Tarkista, onko katteessa kuplia. Kuplat puhkeavat ennemmin tai myöhemmin, joten ne on korjattava. Viillä kuplaan varovasti risti. Leikkaa päällikermi läpi, älä aluskermiin. Suuriin kupliin voi käyttää metalliviivoitinta, niin viillosta tulee suora.



Kun päällikermi on lämmitetty, lipareet painetaan takaisin yhteen. Leikkaa lipareista tarvittaessa ylimääräiset repaleet pois.

2 Taivuta neljää lipareta varovasti ylöspäin. Varo, että ne eivät murru. Jos kermi tuntuu jäykältä, voit lämmittää sitä varovasti kuumailmapistoolilla. Sivele bitumikattokittiä – tai lämmitä aluskermiä, ja liimaa kermi toisiinsa. Paina kermi yhteen.



Käytä tarvittaessa puupalaa tai vastaavaa apuna.

3 Korjauskohtaa vahvistetaan bitumiteipillä. Leikkaa sopiva määrä teippikaistaleita ja aseta ne ristiin korjauskohtaan päälle. Lopeta painamalla teippi tiiviisti alustaan kiinni, jotta korjatusta alueesta tulee täysin vesitiivis.

Kunnosta saumat



1 Tarkista kaikki kohdat, joista kermin läpi on tehty läpimenoja. Jos edellisestä tarkastuksesta on jo kauan, voi olla, että saumat ovat kuivuneet. Käytä kattokittiä – ja esimerkiksi saumauspistoolia – saumojen kunnostamiseen.



2 Työstä saumamassa kunnolla rakoihin. Jos kastelet sormeasi pesuvedessä ennen kuin käytät sitä saumaustikun lailla, massa ei takerru sormeasi aivan yhtä helposti. Muista siis ottaa saippuavettä mukaasi katolle.

TARVIKKEET



Asfalttiteippi, bitumiteippi – rakkaalla lapsella on monta nimeä. Bitumiteippi (esim. Matak, Icopal Vilfa yms.) on alumiinifoliota, joka on päältä käsitelty säänkestävällä lakalla ja alapinnalta itsekiinnittyvällä bitumilla. Teippi kiinnittyy useimpiin materiaaleihin ja sitä voidaan käyttää kattoon, ränneihin yms.

TÄRKEÄÄ



Kohtelee kuumailmapistoolia varovasti. Lämmitä varovasti ja hallitse tilannetta kaiken aikaa. Varaa sammutin lähistölle.


Uusi bitumimassa



1 Tarkista bitumikermikaistaleiden liitoskohdat ennen koko katon käsittelyä. Jos jotkut liitoksista näyttävät huonokuntoisilta, levitä lastalla koko liitoskohtaan bitumikittiä.



2 Seuraavaksi kattopintaan levitetään tartunta-aine. Tämä on välttämätöntä, jotta massa kiinnittyy kunnolla. Tartunta-aine voidaan levittää jäykällä harjalla. Anna sen kuivua yön yli – tai ainakin niin kauan, että se on täysin kuivunut.

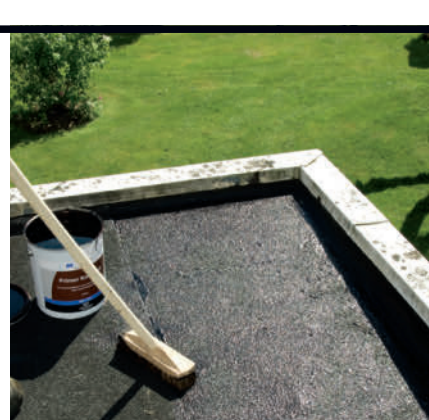

3 Kun tartunta-aine on kuivunut, levitetään bitumimassa. Levitä se jälleen koko kattoon. Älä säästele ainetta, vaan levitä sitä kunnan kerros kattopintaan. Kun massa on kuivunut, vesikattosi on kunnossa vuosikausiksi eteenpäin.