



VAIKEUSASTE:
Työ sopii kaikille.

AJANKÄYTTÖ:
Voit helposti rakentaa
25 m aitaa päivässä.

HINTA:
Noin 10 € / metri

NOPEASTI VIHREÄ AITA

– vain 10 € / metri

Jos haluat nopeasti rakennettavan aidan, tässä on tilaisuutesi. Aidan hyvänä puolena on myös se, että köynnöskasvit voivat kiivetä sitä pitkin. Aita peittää paremmin, ja se muistuttaa vihreää seinämää.

Nopein ja edullisin tapa rakentaa korkea aita on käyttää rimoja, jotka isketään maahan ja verhoillaan teräsverkolla. Jos istutat aidan vierustalle köynnöskasveja, verkko peittyy nopeasti ja aidasta muodostuu elävä, vihreä seinämä.

Jos rakennat aidan rimoista, et joudu kaivamaan yhtä perusteellisesti kuin perinteisiä aidantolppia käytettäessä. Rimat veistetään toisesta päästä teräviksi, joten ne voidaan iskeä maahan lekalla. Rakenne toki vaatii, että rimoja jäykistetään ”tukijaloilla” alareunoistaan.

Käytimme köynnöskasvina murattia, joka on ikivihreä, kestävä ja nopeasti kasvava laji. Lisäksi istutimme tuoksuköynnöskuusamia, jotka sekä kukkivat että tuoksuvat, joten yhdistelmä on täydellinen.

Aita asennetaan

Rimat teroitetaan toisesta päästään. Neljän viiston viillon teko pöytäsaahalla vie vain hetken. Rimat isketään maahan rimojen pituutta vastaavalla etäisyydelle, joten rimoja voidaan käyttää myös myös poikkipuina. Poikkipuut vakauttavat aita etä etkä joudu sahaamaan ylimääräisiä tukia. Aitaa vakautetaan sivusuunnassa terävillä vinotolpilla, jotka isketään maahan ja ruuvataan rimoihin kiinni.

Aita on galvanoitua teräsverkkoa. Verkon silmäkokoja ja leveyksiä on lukuisia. Me valitsimme valmiin 90 cm leveän verkon. Voit työstää verkkoa myös pihdeillä, mutta valmisverkko on nopeampi ratkaisu.



3 Iske terävä vinotolppa maahan, yläpäästään 75 cm:n korkeudelle rimasta. Merkitse tämä kohta rimaan. Mittaa maassa 75 cm:n etäisyys rimasta. Laita tolppa tähän ja iske sitä maahan, kunnes sen yläpää on merkin kohdalla.



Aseta narun ja tolpan väliin kiila, niin saat narun paremmin kiinni.

1 Iske runkorimat maahan aidan alku- ja loppukohtiin. Asenna jokaiseen rimaan kaksi vinotukea, jotta runkorimat saadaan varmasti suoraan. Kiristä saumausringit tolppien ylä- ja alaosiin, niin voit käyttää niitä ohjureina.



4 Yläpoikkirima asennetaan nyt rimojen päälle ja kiinnitetään 5 x 90 mm:n ruuveilla. Jatka koko aidan pituudelta, kunnes kaikki tolpat ovat vakaita pituussuunnassa.



2 Iske seuraava rima maahan. Aseta yksi rima maahan etäisyysmitaksi. Merkitse rimaan merkki, tässä 185 cm:n päähän yläpäästä. Näin tiedät, kuinka syväälle maahan rima pitää upottaa.




Sitojissa on 2 silmukkaa, jotka taitetaan lankojen ympärille. Lankaa kierretään porakoneen avulla.

5 Kiinnitä verkko. Kiinnitä se pätyrimaan ja rullaa siitä ulospäin niin, että verkon ylin teräslanka tulee keskelle yläpoikkirimaa. Alin kaistale rullataan ulos niin, että kaistaleet voidaan tukea toisiinsa. Kaistaleet yhdistetään valmiilla sitoilla.

Aita pystytetään

Aita on tehty painekyllästetystä 220 cm pitkstä pyörörimasta. Rimoja käytetään runkotolppina ja yläpoikkirimana. Jos päädyt muuhun kuin 220 cm:n rimapituuteen, muuta tolppien etäisyyksiä vastaavasti, jotta tolppia voidaan yhä käyttää myös yläpoikkirimoina. Kohteen maa oli kiinteää, joten riitti, että tolpat iskettiin 35 cm:n syvyyteen ja tuettiin vinojäykistein. Jos maa on irtonaista ja hiekkapitoista, käytä pidempiä rimoja tai tee aidasta matalampi, jotta rimat kiinnittyvät paremmin maahan.

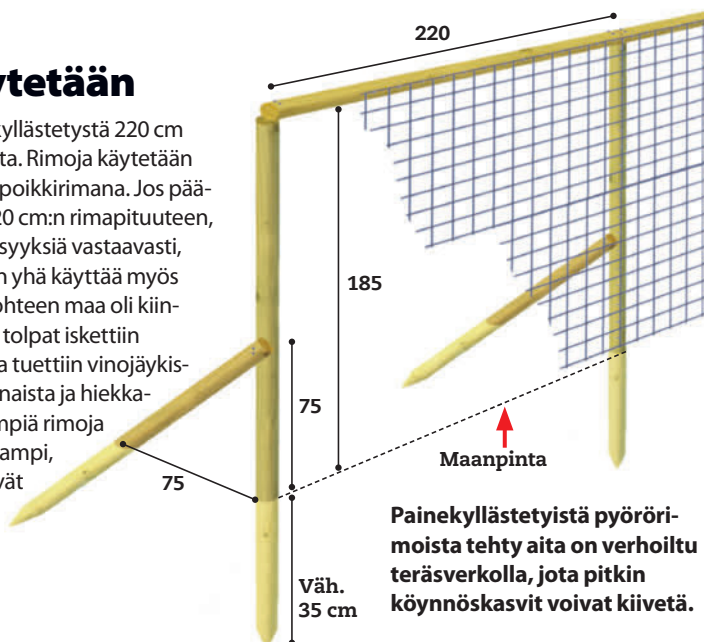

TARVIKELUETTELO

Tarvikkeet

Painek. pyörörimaa, Ø 50 mm (220 cm):

- Runkotolpat
- Yläpoikkirima

Painek. pyörörimaa, Ø 50 mm (150 cm):

- Vinojäykisteet

Lisäksi:

- 5 x 90 mm:n ruuveja
- 20 mm:n sinkilöitä
- Teräsverkkoa, silmäkoko 10 x 10 cm
- Siteja tai teräslankaa

Erikoistyökalut

- Pöytäsiikkeli