



ENNEN

Kevyt lautarakenteinen autovaja oli autio ja paljas. Seinille jäi kohtuullisesti tilaa pienen auton ympärille, joten vajan käyttö-astetta päätettiin nostaa tuntuvasti.



NYT

Autovajasta tuli kesäkäyttöön sopiva työhuone. Siellä luovuus pääsee esiin ellei vallon kukkaan puhkea. Työpöytä laskeutuu vaakatasoon alle minuutissa. Ovet avattuina valoa ja ilmaa riittää. Vajassa voi käsitellä liuoteohenteisia maaleja ja liimoja ja hio katon alla. Vajan edessä on tilaa koota isoja rakennelmia tai säilyttää väliaikaisesti tilaa vieviä tarvikkeita.



TYÖ- JA VARASTOTILAA NOIN VÄHÄLLÄ RAHALLA

Autovajan tilat

Autovajan ei tarvitse olla vain auton säilytyspaikka. Autohan voi olla pitkiäkin aikoja poissa tai sen voi jättää ulos kesälaitumelle. Jo puolellatoista sadalla eurolla voit sisustaa autovajan työhuoneeksi ja varastoksi työkaluille sekä pihan ja puutarhan hoitovälineille.



tarkasti käyttöön

Pöydän ja hyllyjen tekeminen ... 

Tee pitkä pöytä ja sahaa se keskeltä poikki

Pieneenkin autovajaan on mahdollista sisustaa aivan kohtuullisen kokoinen työhuone. Autoa ei suinkaan kokonaan hädetä vajasta. Sen ei vain tarvitse olla aina katon alla, ei varsinkaan kesäaikana, kun lomat ja lämpimät säät suovat nikkaroinnille parhaat edellytykset.

Meidän tapauksessamme asuinrakennuksessa ei ollut tilaa, johon työhuoneen olisi voinut sisustaa. Huomio kohdistui siis itsestään selvästi autovajaan.

Työpöytä on tärkeä

Hyvä työpöytä on välttämätön kaluste työhuoneessa. Kekseliäs suunnittelu tekee mahdolliseksi sijoittaa vajaan työpöytä ja jättää kuitenkin autolle riittävästi tilaa. Auto vain ei saa olla sisällä nikkarointipaikassa.

Suunnittelun tulos oli koko pitkän seinän mittainen ja seinälle nostettava työpöytä, kun se ei ole käytössä. Pöytä on katkaistu kahteen osaan, jotka voi nostaa ja laskea erikseen. Pikkutoissa tarvitaan vain vähän pöytätilaa. Pöydän puolikas on kevyt ja helppo laskea alas. Pöytä sahattiin kahteen yhtä pitkään osaan, mutta sen voi jakaa myös kahdeksi erimittaiseksi pöydäksi.

Voit tietysti tehdä heti kaksi erillistä, samanlaista pöytää. Meidän mielestämme oli kätevää tehdä yksi pitkä pöytä, jonka sitten sahasimme poikki. Näin toimien voi olla varma, että puolikkaat sopivat yhteen.



1 Ruuvaa ensimmäiseksi pöydän **takareunaa** **pittelevä kannatinsoiro (A)** seinään. Jätä se hieman irti seinästä, jotta pöytä mahtuu kääntymään seinää vasten. Käytä korokepaloja noin sentin paksuisia levynpaloja, joita naulaat soiron taakse.



2 **Kannatinsoiro (A)** kiinnitetään noin **80 cm korkeudelle** lattian yläpuolelle 100/125 mm ruuveilla/nauloilla. Kannattimen korkeus antaa pöydän työkorkeudeksi noin 85 cm. Muuta mittoja, jos haluat työpöydän muulle korkeudelle.



6 **Voit nyt kiinnittää valmiin pöydän** seinässä olevaan kannatinsoiroon. Kuvassa pöytä on vielä nurinpäin kiinnitysreuna edessä.



7 **Nosta pöytä seinää vasten** ja tue se kannatinsoiron päälle. Jätä sen ja pöydän väliin noin 10 mm rako. Ruuvaa saranat kiinni tukilautoihin (C) ja kannatinsoiroon (A).

Hyllyjen ja työkalutaulun teko

Pöydän lauta on vankkaa, joten se kestää kovaa käyttöä. Pöydän kansi on höylättyä tavaraa, mutta sen tuet ja jalat voivat olla sahapintaista. Sama koskee hyllyjä, joita

kiinnitimme katonrajaan joka seinälle. Kyse on työtilasta, joka ei hienostelua kaipaa.

Hyllyt on tehty pöydän periaatteella kahdesta laudasta ja kiinnitetty seinälle ruuvattui-

hin hyllynkannattimiin. Pitkissä hyllyissä on sellainenkin etu, että tavarat voi siirtää hyllyille ja lakaista tyhjän lattian nikkaroinnin loputtua pelkäämättä tavaroiden kolhimista. Korkealla sijaitseville hyllyille voi myös nostaa turvaan maalit, liuotteet ja pesunesteet, pois omatoimisten pikkunikareiden ulottuvilta.




Mittaa hyllynkannattimien paikat. Säädä ne vesiväällä vaakasuoraan ja ruuvaa kannattimet kiinni 60 mm yleisruuveilla.



Liitä hyllylaudat (B1) nurkissa yhteen 50 x 200 mm naulauslevyillä, jotka kiinnität lautoihin 30 mm ruuveilla.




3 Aseta pöytälaudat pukkien varaan kannatinsoiron eteen ja kokoa ne 10 tukilaudalla (C) pöydäksi. Tee kiinnitykset 50 mm ruuveilla tai nautoilla. Lautojen väliin voi jättää noin 5 mm raot elämisvaraksi, vajahan on kylmä, jolloin kosteuskin vaihtelee paljon.

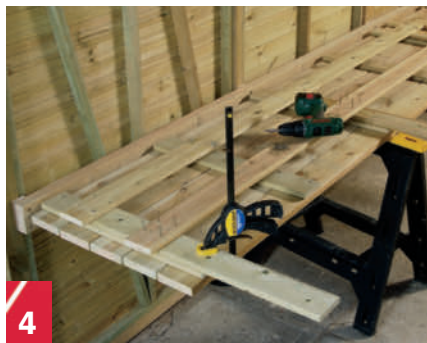

4 Aseta pöydän jalat (D) pöydän joka toisen tukilaudan päälle ja kiinnitä niihin vaakasuuntaiset tukilaudat (E), mieluiten 40 mm yleisruuveilla (kaksi ruuvia joka liitokseen). Ylin vaakatulokilauta kiinnitetään yläreuna jalan yläpään tasalle.



5 Nosta jalat (D) pystyasentoon ja kiinnitä ne saranoilla pöytään. Kiinnitä saranat 40 mm ruuveilla noin 110 mm päähän pöydän etureunasta.

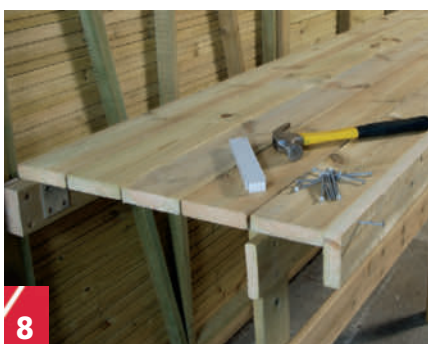

8 Laske pöytä vaakatasoon ja naulaa reuna-lauta (F) etureunaan 65 mm nautoilla. Naulaa nautoja sekä kansilautaan että tukilautoihin.



9 Sahaa pöytä keskeltä poikki tai jaa se kahteen erimittaiseen osaan.

Työkaluille on paikka isossa taulussa takaseinällä. Tämä neljästä osasta koottu kokonaisuus on mitoiltaan 63 x 157 cm. Siitä on verrattoman helppo löytää tarvitsemansa kapine yhdellä silmäyksellä.

Taulun yläpuolella oleva hylly on suunniteltu sähkökoneille.



Seinälle ruuvataan kolme 25 x 125 mm lautaa työkalutaulun taustaksi koko taulun leveydeltä, joka on 157 cm.




10 Kiinnitä riippulukon helat kumpaankin pöydän osaan. Niistä pöydän voi lukita pystyyn seinälle.

VINKKI

Tavarat järjestykseen

Työhuone kannattaa sisustaa 'osastoittain'. Ryhmittele hyllyillä säilytettävät tavarat eri luokkiin. Niitä ovat esimerkiksi maalit, autonhoitoaineet, polkupyörien tarvikkeet, naulat ja ruuvit sekä pihan ja puutarhan hoitotarvikkeet. Näin löydät aina nopeasti sen, mitä etsit. Osastot voi vielä merkitä maaliraidoilla tai -kentillä hyllyihin tai seiniin.

Kokoaminen ja asennukset ... ►

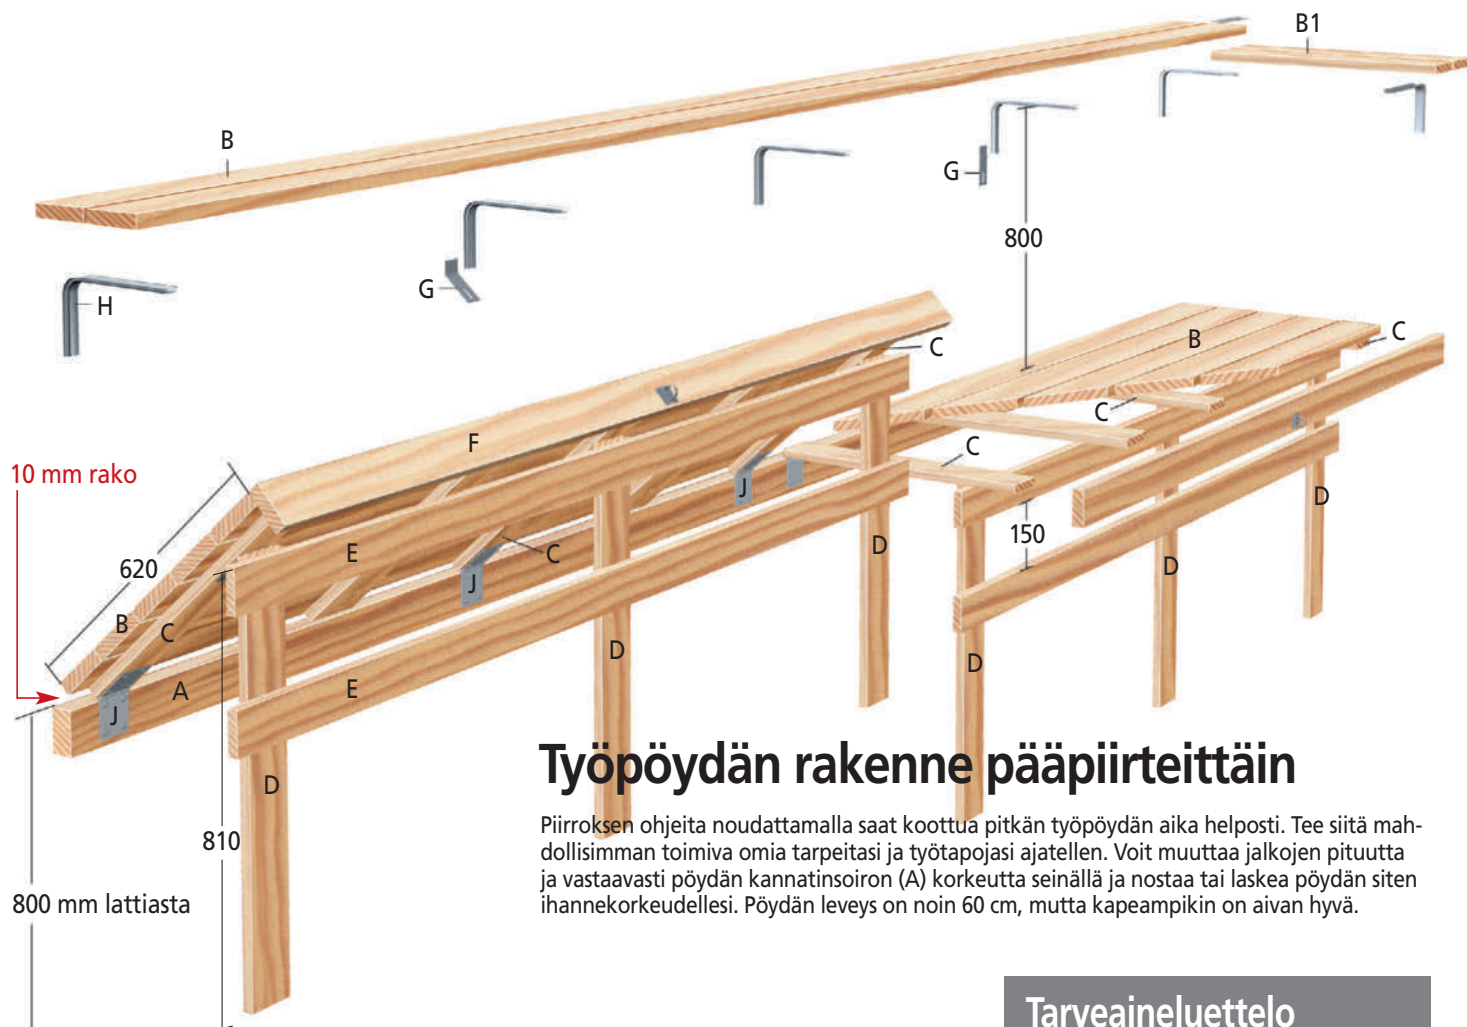


Työpöydän rakenne pääpiirteittäin

Piirroksen ohjeita noudattamalla saat koottua pitkän työpöydän aika helposti. Tee siitä mahdollisimman toimiva omia tarpeitasi ja työtapojasi ajatellen. Voit muuttaa jalkojen pituutta ja vastaavasti pöydän kannatinsoiron (A) korkeutta seinällä ja nostaa tai laskea pöydän siten ihannekorkeudellesi. Pöydän leveys on noin 60 cm, mutta kapeampikin on aivan hyvä.

Paljon erilaisia tarvikkeita

Työtilan sisustuksessa tarvitaan saranoita ja heloja paljon. Kaikki ovat vakiotuotteita, joita löytää rautakaupoista ja mm. ruuvi-liikkeistä. Hyllynkannatin (1), sarana (2), riippulukon helat (3), ripustuskoukkuja (4). Jos pöytää rasitetaan ankarasti, saranoiden pitää olla vankempia kuin kuvissa nähtävät.

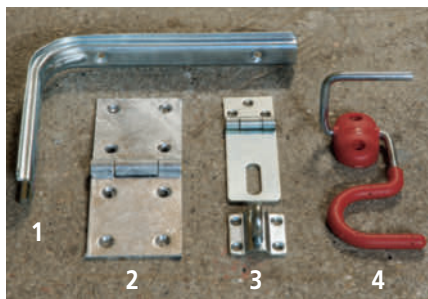

Tarveaineluettelo

50 x 100 mm soiroa

- kannatinsoiro (A), 4570 mm

28 x 120 mm höylättyä lauttaa

- pöytälautta (B), 4570 mm
- 4 hyllylautta (B), 4570 mm
- 2 hyllylautta (B1), 2110 mm
- 1 reunalauta (F), 4570 mm
- 1 lauta työkalujen kiinnikkeille, 4570 mm

25 x 100 mm sahalautaa

- 10 tukilautaa (C), 620 mm
- 6 pöydänjalkaa (D), 810 mm
- 4 jalkojen tukilautaa (E), 2285 mm
- 1 lauta pikkutavarahyllyyn, 2300 mm
- 3 lautta työkalutaulujen taakse, 1570 mm

Muuta

- 2 riippulukon helaa (G), 40 x 115 mm
- 12 hyllynkannatinta (H), 150 x 200 mm
- 12 saranaa (J), 70 x 160 mm
- 2 naulauslevyä, 50 x 200 mm
- 9 ripustuskoukkuja puutarhatyökaluille
- 100, 60, 50, 40 ja 30 mm yleisruuveja
- 50, 65 ja 75 mm nauloja
- 4 työkalutaulua
- ruostumatonta teräsketjua mm. polkupyörän ripustamiseen

Hinta: noin 150 euroa.



Ylös ja alas hetkessä



Työpöytä on ihanteellinen aputaso **myös perheen viherpeukalolle**. Riippulukon lenkissä olevan sokka tai tappi vedetään vain irti ja pöytä lasketaan vaakatasoon. Jalat kääntyvät itsestään lattiaa vasten.

Pihan ja puutarhan työkalut ja muut hoitovälineet ovat hienosti esillä ja järjestyksessä seinällä. Niiden kiinnityskoukut on asennettu koko seinän mittaiseen 28 x 120 mm lautaan.

VINKKI

Tilaa on myös hyllyjen alla

Työhuoneessa ei koskaan ole liikaa tilaa. Hyllyjen alapuolella on vielä paljon käyttökelpoista tilaa. Kiinnitä koukkuja, joihin voit ripustaa työkaluja ja tarvikkeita sekä mm. jatkojohtoja, köysiä ja letkua. Tähän paikkaan sopii erinomaisesti eräs vanha kikka eli hyllyjen alapintaan kiinnitetään purkinkansia ja pikkutavaralla täytetyt purkit kierretään niihin altapäin.



Kattoristikoon on helppo ripustaa esimerkiksi polkupyörä (ripustus-tarvikkeena pitkälennkkistä ruostumatonta ketjua). Kattoristikoiden alapaarteilla on lisäksi hyvää säilytystilaa mm. pitkälle puutavaralle.

Enemmän aiheesta
www.teeitse.com

Hae • Ulkovajasta
autotalliksi
Hae • Hoituhuone

Tilaajilla vapaa pääsy

