

**TÄMÄN
TAKIA SE ON
HELPPOA!**

Telattava tasoite tarttuu seinään hyvin, ja sillä on paljon helpompi työskennellä kuin perinteisellä tasoitteella.

TASOITA SEINÄT TELALLA

Seinän ylitasoittaminen on vaikeaa, vaikka maalarit saavat sen näyttämään helpolta. Näytämme, miten **voit levittää tasoitteen telalla ja saada aikaan siistin ja tasaisen lopputuloksen.**

Seinän ylitasoittaminen eli kokonaan tasoittaminen näyttää helpolta, kun ammattimaalari levittää tasoitteen seinälle pitkällä lastalla ja tasaisilla vedoilla. Työn jälki on täyd-

listä. Todellisuudessa ylitasoittaminen on vaikeaa eikä sovi ensikertalaiselle. Telattava tasoite sen sijaan sopii kaikille. Se on ohutta, ja sitä on helpompi käyttää kuin tavallista tasoitetta. Jos pohjatyöt


on tehty huolellisesti, telattava tasoite on helppo levittää seinälle siistiksi ja tasaiseksi kerrokseksi. Aluksi pitää kuitenkin varmistaa, että seinä on suora, puhdas ja valmis tasoittamista varten. □

VALMISTELE SEINÄ

Käy seinä huolellisesti läpi ennen tasoittamista epätasaisuuksien varalta. Puhdista pölyt sekä seinästä että lattialta.

Seinässä olevat lommot ja patit pitää oikaista ennen tasoitteen levittämistä.

Seinä pitää myös pohjustaa ennen telattavan tasoitteen levittämistä. Pohjuste pidentää tasoitteen kuivumisaikaa ja varmistaa, että tasoite tarttuu kunnolla kiinni.

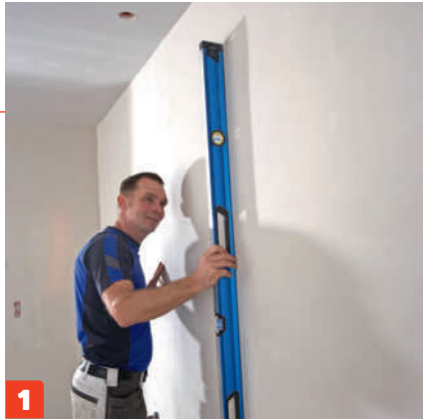

Varmista ennen tasoittamista, että seinä on suora. Käy seinä läpi esimerkiksi pitkällä vatupassilla. Jos seinässä on isoja lommoja, täytä ne hienotasoitteella.



Huolellinen siivoaminen on tärkeää. Tasoite tarttuu seiiniin paremmin, kun huoneessa ei ole pölyä.

TARVITSET NÄITÄ

Telattavan tasoitteen levittämiseen pätevät samat periaatteet kuin kaikkeen maalaamiseen. On tärkeää, että levittämiseen käytetään hyvää telaa, jotta tasoite tarttuu kunnolla kiinni seinään. Teleskooppivarsi on lähes pakollinen apuväline, sillä työssä on pakko kumarrella ja kurotella koko ajan. Teleskooppivarren avulla tasoittaminen sujuu nopeasti sekä suorassa. Käytä kevyttasoitetta pienten epätasaisuuksien oikaisemiseen, ennen kuin levität telattavan tasoitteen seinälle.



VIE AIKAA

20 neliön huoneen seinien tasoittamiseen kuluu noin 5–6 tuntia.



HINTA

20 neliön huoneen materiaalit maksavat noin 70 euroa.



MATERIAALIT

- Primer Geeli Extra 228 (A)
- Kevyttasoite Pro JF 623 (B)
- Telattava tasoite 627 (C)



ERIKOISTYÖKALUT

- Linjalauta/pitkä vatupassi
- Erikoisia lastoja
- Hiomalevy + varsi
- Maalaustela ja jatkovarsi (D)



Paikkaa painaumat ja reiät. Käytä pientä, tavallista lastaa. Älä levitä seinään liikaa tasoitetta, ettet joudu hiomaan sitä pois.



Kostuta tela tartuntapohjusteeseen. Aloita levittäminen alhaalta, jotta telasta ei valu liikaa pohjustetta. Voit aloittaa tasoittamisen, kun seinä on saanut kuivua rauhassa pari tuntia.

TASOITTEEN LEVITTÄMINEN

Kun seinä on puhdistettu ja pohjustettu, on aika aloittaa tasoittaminen. Ota huomioon, että tasoite ei tartu telaan aluksi kovin hyvin. Kasta tela vedessä pari kertaa, jotta tasoite alkaa tarttua paremmin.

Tasoite kuivuu varsin nopeasti. Sen takia sitä ei kannata levittää heti kovin isolle alueelle, jotta ehdit tasoittaa massan lastalla. Levitä tasoitetta sekä ylhäältä että alhaalta päin seinän puoliväliin asti.



1 Kastele tela vedessä ja pyöritä sitä tasoitteessa. Tasoite alkaa tarttua telaan kunnolla parin yrityksen jälkeen.



2 Aloita levittäminen alhaalta noin viisi senttiä lattiasta ja levitä tasoitetta seinän puoliväliin asti. Kun työ alkaa sujua, voit levittää seinälle isomman alueen kerralla.



3 Aloita levittäminen myös noin viisi senttiä katosta ja levitä tasoitetta seinän puoliväliin asti. Kastele tela joka kerta kunnolla, jotta se liukuu kevyesti.



4 Tasoita seinä, kun olet levittänyt tasoitetta 1–1,5 metrin leveydelle. Tässä tasoittamiseen käytetään kahden käden lastaa, jolla on helppo tehdä tasaisia vetoja. Aloita alhaalta ja vedä seinän puoliväliin asti.




TÄRKEÄÄ!

Puhtaat seinät ratkaisevat lopputuloksen. Seinien puhdistaminen on tärkeää siistin ja tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Aiemmin tapetoituun seinään ei saa jäädä pieniä tapetinpalasia. Jos seinään jää tapettia, tasoitteeseen tulee rumia raitoja. Seinät pitää myös imuroida tai puhdistaa harjalla ennen tasoittamista. Tasoite tarttuu kiinni paljon paremmin, jos sen alla ei ole pölyä tai muita epäpuhtauksia.



5 Levitä lastaan jäänyt tasoite katon ja lattian rajaan. Lastan reunaan tarttuneen tasoitteen voi käyttää seinän ylä- ja alareunojen tasoittamiseen.

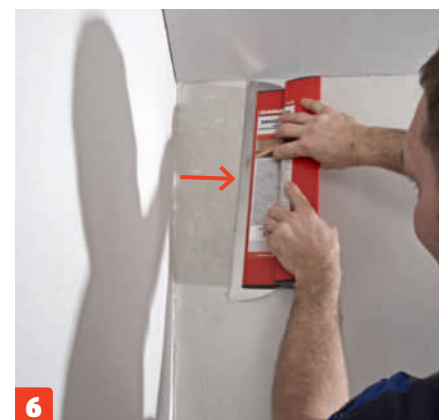

6 Vedä lastaa aina reunoilta seinän keskelle. Siten lopputuloksesta tulee mahdollisimman tasainen ja hyvän näköinen.



7

Lisää isoon lastaan tasoitetta pienellä lastalla. Seinän ylä- ja alareunoihin tarvitaan reilusti tasoitetta.



9

Hio seinät, kun tasoite on kuivunut. Hio reunat pienellä hiomalevyllä, mutta käytä seinän keskiosaan isompaa levyä ja jatkovartta. Sopiva jyväkoko on 120–150.



10

Tarkista seinät. Seinään jääneet pienet lovet paljastuvat kirkkaassa valossa. Lovet pitää paikata, sillä ne vain korostuvat, jos niiden päälle levitetään maalia.



Levitä tasoite ylhäältä ja alhaalta seinän puoliväliin asti.

8

Jatka tasoittamista eteenpäin sopivissa pätkissä. Levitä ja tasoita vuorotellen. Jatka, kunnes olet tasoittanut koko huoneen.

5 TELATTAVAN TASOITTEEN ETUA

VARMUUS

Telalla levitettävä tasoite tarttuu seinään perinteistä tasoitetta varmemmin. Telattava tasoite on perinteistä tasoitetta ohuempaa, joten sen liimautumisominaisuudet ovat huomattavasti paremmat.

NOPEUS

Upota tela astiaan, levitä tasoite seinälle ja tee sama uudestaan. Telattavan tasoitteen levittäminen on nopeaa tavalliseen tasoitteen verrattuna. Dana Limin mukaan telalla levittäminen on 40 prosenttia nopeampaa.

HELPPOUS

Kun tasoite on levitetty seinälle telalla, sen pinta pitää tasoittaa sileäksi teräslastalla. Se on todella helppoa, sillä tasoitekerros on ohut tavalliseen tasoitteen verrattuna. Tasoitetta levitetään vain 1–2 millin kerros.

KEVEYS

Tasoittaminen on raskasta työtä, ja se pitää tehdä nopeasti, jotta tasoite ei ehdi kuivua. Telalla levitettävä tasoite säästää niin selkää, olkapäitä kuin käsivarsiakin, sillä työ sujuu nopeammin ja fiksummin.

SIISTEYS

Telalla levitettävää tasoitetta ei tarvitse hioa pois seinästä samaan tapaan kuin perinteistä tasoitetta. Hiomalevyä ei tarvitse heiluttaa lähellekään niin paljon kuin tavallisesti, sillä tasoitekerros on paljon ohuempi.