



VAIKEUSASTE

Hyvä projekti aloittelijalle.
Työ sopii kaikille.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Kalvon kiinnittäminen neliön kokoi-
seen lasiin vie noin 20 minuuttia.



HINTA


Halvat kalvot maksavat alle
10 euroa neliöltä, kalliit yli 20 euroa.

Helppoa ja halpaa

Maitolasia metrimittalla

Itse tehty maitolasi
tulee **paljon
halvemmaksi kuin
valmiin ostaminen.**

Liimaa vain kalvo
lasiin. Se on todella
helppoa ja
yksinkertaista.

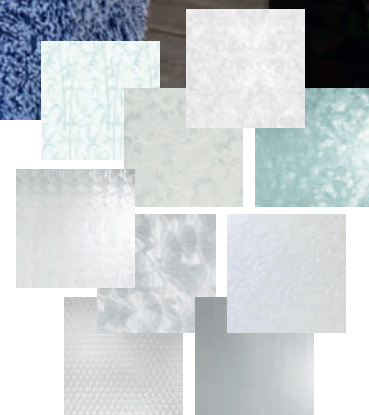

Hyviä neuvoja

Maitolasia kannattaa harkita savu-
lasin tai muun himmennetyn lasin
vaihtoehtona.

Asentamisessa kannattaa ottaa
huomioon, että lasilistat peittävät
kalvon reunan, vaikka kalvo ei ole
aivan suora.

Huolimattomasti leikattu kalvo
erottuu kuitenkin erittäin selvästi,
jos se asennetaan ikkunaan, jossa ei
ole lasilistoja. Listattoman ikkunan
kalvo pitää leikata niin tarkasti ja
listojen myötäisesti kuin mahdollis-
ta. Varmista, ettei kalvon alle pääse
kummallista tavaraa, jotka sattuvat
silmään aivan liian myöhään.

Reunat ovat
vinot, eikä kalvo
peitä koko lasia.



Oho, kalvon alle
on jäänyt hius.



Paljon vaihtoehtoja

Markkinoilla on paljon erilaisia
kalvoja, joiden kuviot vaihtelevat
yksinkertaisista ja vain näkyvyyttä
rajoittavista kolmiulotteisiin ja ku-
viollisiin malleihin. Markkinoilla
on myös kalvoja, jotka himmentä-
vät auringon säteitä ja rajoittavat
lämpötilan nousua.

Kalvojen neliöhinnat vaihtelevat
noin 8 eurosta 25 euroon.

Tee näin



1 Puhdista lasi ikkunanpesuaineella.

Alustan pitää olla puhdas ennen kalvon kiinnittämistä. Lasi kannattaa asettaa pehmeälle alustalle kuten pyyhkeen päälle työskentelyn ajaksi.



Levitä kalvo lasin päälle ja katso, kuinka hyvin niiden koot vastaavat toisiaan. Jos päällystät useamman lasin, leikkaa kalvo siten, että hukkapaloja tulee mahdollisimman vähän.



Leikkaa kalvo terävällä mattoveitsellä, jotta reunasta tulee siisti ja suora. Varmista, että kalvo on suorassa, ennen kuin leikkaat. Leikkaa kalvo pari millia lasin reunan sisäpuolelta, jos käytät lasilistoja.




4 Irrota suojamuovi kalvon toisesta päästä ja paina kalvo kiinni lasiin. Vedä suojamuovi kokonaan irti tasaisella liikkeellä. Pidä kiinni kalvon molemmista reunoista.

Kalvo tarttuu kiinni lasiin, kun suojamuovi irrotetaan.



5 Sumuta hieman pesuainevettä lasille ennen kalvon asentamista. Aseta kalvo suoraan heti aluksi, sillä sitä ei voi hienosäätää. Jos kalvo menee vinoon, se pitää irrottaa ja kiinnittää uudestaan.

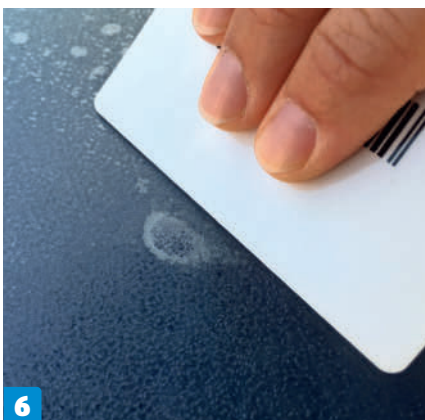

6 Paina kalvo kiinni lasiin kovalla muovinpalasella tai lastalla. Purista pois kaikki ilmakuplat. Aloita keskeltä ja työnnä ilmakuplia reunoja kohti, kunnes ne häviävät.



7 Asenna lasilistat ikkunan reunoille. Sen jälkeen lasista tuskin huomaa, ettei se ole oikeaa huurrettua lasia.

Lasilista on noin 8 millia leveä, joten se peittää kalvon reunan helposti.

Käsi näkyy maitolasin läpi vain sameasti.