

TYYLIKÄS PÄIVÄPETI

Tämä daybed eli päiväpeti on huippulaatua alusta loppuun. Sänky rakennetaan tummasta jalopuusta ja kootaan **tyylikkäillä puusepäneliitoksilla**, jotka on helppo tehdä itse.

EPÄKESKOTAPPI

Tavallisessa tapissa on samankokoinen pykälä kahdella tai neljällä puolella, mutta tässä mallissa mallissa on yksi selvästi isompi pykälä. Yhdellä puolella on 10 millin pykälä, ja muilla kahden millin kavennus. Siten poikkipuun tapin pää ei tule liian lähelle jalan yläreunaa.



Sängyn kansi

Tämä sänky rakennetaan 21x43 millin rimoista. Rimat sahataan itse azobelaudoista.

Rimat hiotaan sileiksi jyväkoon 60, 120 ja 180 hiomapapereilla. Lopuksi terävät reunat pyöristetään höylällä. Puun pintaa ei voi höylätä azoben erikoisen rakenteen vuoksi.

Kun pinta on viimeistelty, rimat sahataan kahden metrin pätkiksi. Lopuksi niihin porataan reiät kierretankoja varten.



1 Tarkista linjlaudalla, että rimat (A) ovat tarpeeksi suoria. Se on tärkeää, jotta sängystä tulee tasainen.



2 Poraa reiät välikapuloihin (B) ja rimoihin (A). Käytä porakonetelinettä ja stoppareita, jotta reiät osuvat samoihin paikkoihin.



VAIKEUSASTE

Poraa rimat ja välikapulat huolellisesti, jotta kierretangot mahtuvat niiden läpi ja sängystä tulee tasainen.

HELPPO

VAIKEA



VIE AIKAA

Noin 3 päivää.



HINTA

Höylätystä männystä tehty sänky maksaa noin 200 euroa. Jalopuusta tehty kaluste maksaa helposti kaksi kertaa enemmän.

UPOTETTU MUTTERI

Sängyn reunaan porataan lattaterällä iso reikä, jotta mutteri ei näy kokonaan.


REI'ITETTY TAPPILIITOS

Jalan yläosassa oleva tappi on yhtä pitkä ja paksu kuin sängyn rimojen välissä olevat kapulat. Tapit tekevät jalkojen saumoista huomaamattomat ja tyylikkää. Tappiin porataan reikä kierretankoa varten.

KIILATTAVA EPÄKESKOTAPPI

Kiilalla vahvistettu epäkeskotappi on tavallista tappia kestävämpi. Kiilaa varten tarvittava lovi sahataan tapin keskelle selkäsahalla.

Välikapulat ovat viisi millia matalampia kuin rimat. Siten kapulat jäävät sängyn pinnan alapuolelle.

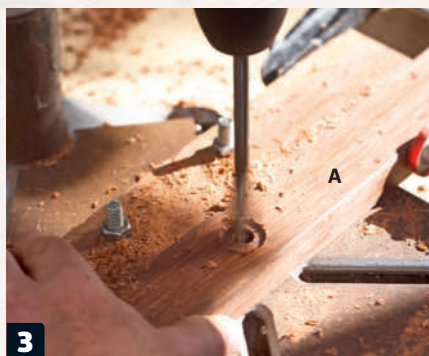

3

Poraa reunimmaisiiin rimoihin (A) kolot 22 millin lattaterällä, jotta mutterit uppoavat pinnan alle.



4

Kokoa istuin asentamalla reikiin kierretangot. Asenna välikapula (B) jokaisen pitkän riman (A) väliin.



5

Sängyn kansi on nyt koottu ja valmis jalkojen kiinnittämistä varten. Kierretangot katkaistaan vasta, kun sänky on valmis.



MATERIAALIT

Höylättyä rimaa, 21x43 mm:

- 15 rimaa (A) á 200 cm
- 38 välikapulaa (B) á 3,8 cm
- 2 poikkipuuta (C) á 58,9 cm

Höylättyä rimaa, 43x43 mm:

- 4 jalkaa (D) á 35 cm

Lisäksi:



- 3 kierretankoa, ruostumatonta terästä, 10 mm
- 6 mutteria, ruostumattomia
- Puuöljyä



ERIKOISTYÖKALUT

- Porakoneteline
- Selkäsaha


Rimojen (A) välissä on välikapulat (B). Kapulat asennetaan viisi millii rimojen alapuolelle, jotta kapulat eivät jää näkyviin.

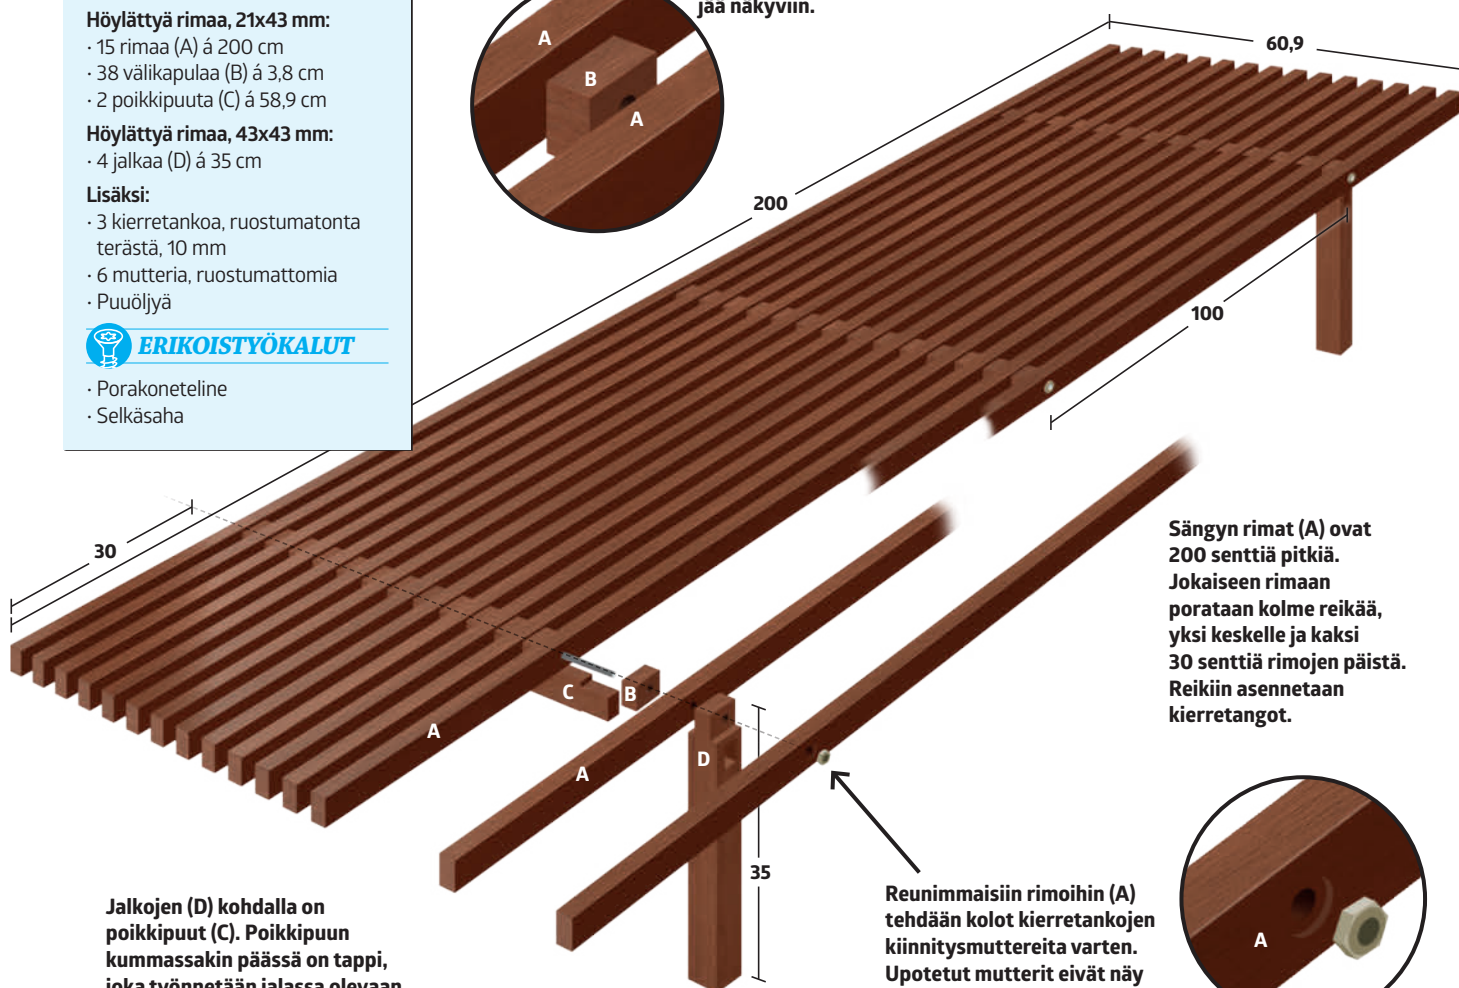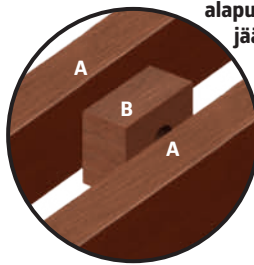


Sängyn rimat (A) ovat 200 senttiä pitkiä. Jokaiseen rimaan porataan kolme reikää, yksi keskelle ja kaksi 30 senttiä rimojen päistä. Reikiin asennetaan kierretangot.

Jalkojen (D) kohdalla on poikkipuut (C). Poikkipuun kummassakin päässä on tappi, joka työnnetään jalassa olevaan reikään.

Reunimmaisiin rimoihin (A) tehdään kolot kierretankojen kiinnitysmuttereita varten. Upotetut mutterit eivät näy kovin selvästi.

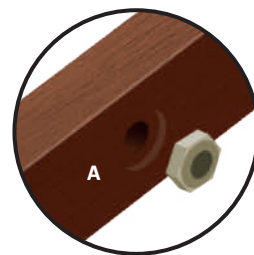

Jalat

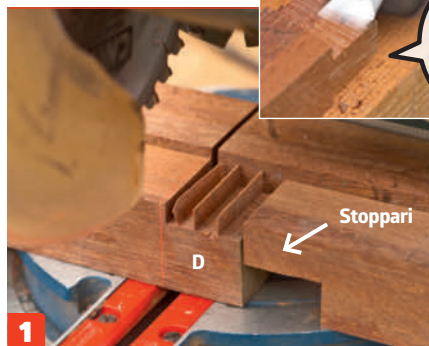


1

Tee jalan (D) päähän tappi. Tappi pitää olla 21 millii paksu ja 38 millii korkea eli saman kokoinen kuin välikapulat. Tee aluksi pieniä uria sirkkelillä ja poista niiden väliin jäävät puukaistaleet taltalla.



2

Aseta jalan (D) tappi reunimmaisten rimojen (A) väliin ja poraa reikä kierretankoa varten. Aseta rimat sängyn kannen päälle tarkasti kierretangon kohdalle. Purista rimat yhteen poraamisen ajaksi.

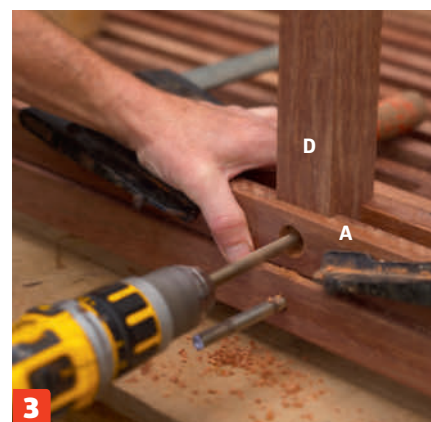

3

Poraa reikä jalkaan (D) 11 millin terällä tarkasti kierretangon kohdalle. Poraa reikä vapaalla kädellä reunimmaisen riman läpi. Rima toimii terän ohjaimena.

Poikkipuut


Jokaisen jalan kohdalle asennetaan poikkipuu. Sen kumpaankin päähän tehdään tappi, joka painetaan jalan yläosassa olevaan reikään. Tapin keskelle sahataan ura kiinnityskiilaa varten.

Varmista, että jalka ja poikkipuu ovat suorassa kulmassa toisiinsa nähden. Kokoa jalat ja poikkipuut yhteen liimalla ja kiiloilla.


Kiinnitä jalat sängyyn irrottamalla reunimmaiset rimat. Kiinnitä jalat kierretankoihin ja asenna tankojen päihin mutterit.



3 Poraa jalkoihin (D) tappien reiät sopivalla kokoisella terällä. Tässä käytetään 14 millin terää 17 millin tapille. Poraa aluksi noin kolme neljäsosaa reiästä ulkopuolelta ja viimeistelee reikä toiselta puolelta.

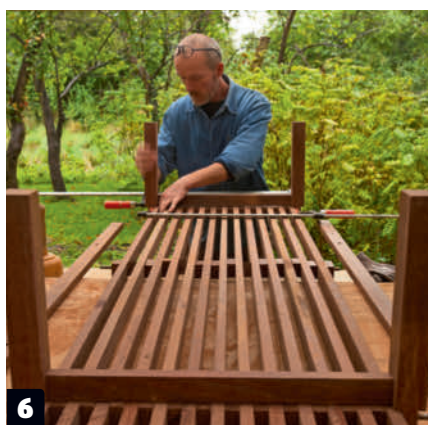


6 Kiinnitä jalat sängyn kanteen. Irrota reunimmaiset rimat (A), jotta voit kiinnittää jalat (D) kierretankoihin. Kiinnitä uloimmat rimat muttereilla ja lyhennä kierretangot sopiviksi.

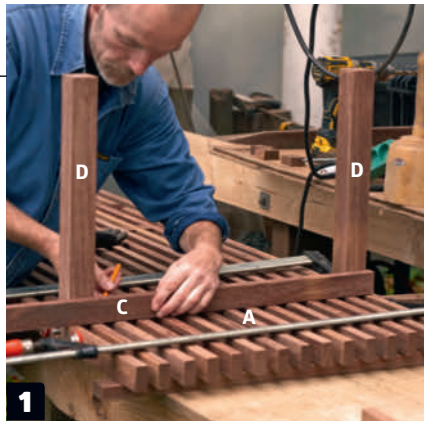

1 Mittaa, kuinka pitkä poikkipuun (C) pitää olla. Kiinnitä rimat väliaikaisesti sängyn kanteen puristimilla. Purista osat yhteen niin tiukasti kuin mahdollista. Poikkipuun mitta vastaa jalkojen välistä etäisyyttä.



4 Sahaa tapin keskelle ura selkäsahalla kiinnityskiilaa varten. Kiila painuu jalan kapeaa puolta vasten, joten kiilaa varovasti. Älä lyö kiilaa pohjaan asti!

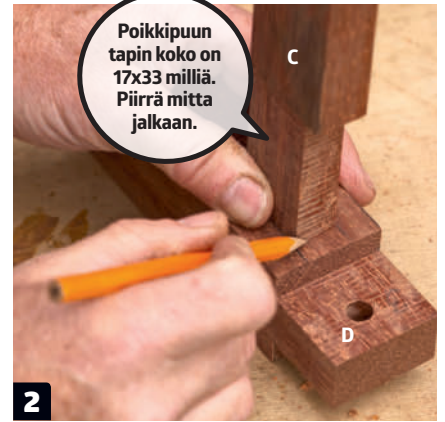

2 Tee poikkipuuhun (C) tappi ja merkitse sen paikka jalkaan. Tapin kolmella sivulla on pieni, kahden millin pykälä. Yläpuolella on 10 millin pykälä, jotta tappi ei tule liian lähelle puun päätyä.



5 Yhdistä jalat (D) ja poikkipuu (C).

Levitä liimaa pensselillä, jotta sitä menee joka puolelle. Aseta osat suoraan kulmaan kahden puristimen väliin. Kun osat ovat suorassa, lyö poikkipuuhun kiila.



7 Öljyä sängy kertaalleen. Käytä öljyä, joka suojaa jalopuuta ja korostaa sen tummaa hehkua.

Valmiiksi rakennettu sängy kannattaa öljyä molemmilta puolilta, jotta öljy leviää joka paikkaan.