

TEE KEITTIÖÖN lisää tilaa



Kaappi on seinän toisella puolella (katkoviivan takana). Yhdestä levystä sahattu päätylevy peittää keittiösaarekkeen ja kaapin välisen raon ja saa kalusteen näyttämään yhtenäiseltä. Kaapin päällä oleva levy sopii yhteen pöytälevyn kanssa.


Liukuovet säästävät tilaa, sillä ne eivät avaudu ulospäin.

24 senttiä syvillä hyllyillä on tilaa esimerkiksi pulloille ja lasille. Kaappiin mahtuu myös isompaa tavaraa.

Keittiössä ei ole koskaan liikaa säilytystilaa. Tee Itsen lukija löysi lisää tilaa paikasta, jota moni ei huomaa. **Keittiösaarekkeen seinässä on kokonaisen kaapin verran tilaa** esimerkiksi viinipulloille, lasille ja lautasille.

Kaappi on yksinkertainen laatikko, jossa on kaksi väliseinää ja liukuovet. Kaapin pitää olla keittiösaarekkeen levyinen ja suunnilleen puolikkaan seinän korkuinen.

Sisäpuolella olevat yläohjaimet pitävät ovet kiinni kiskoissa.

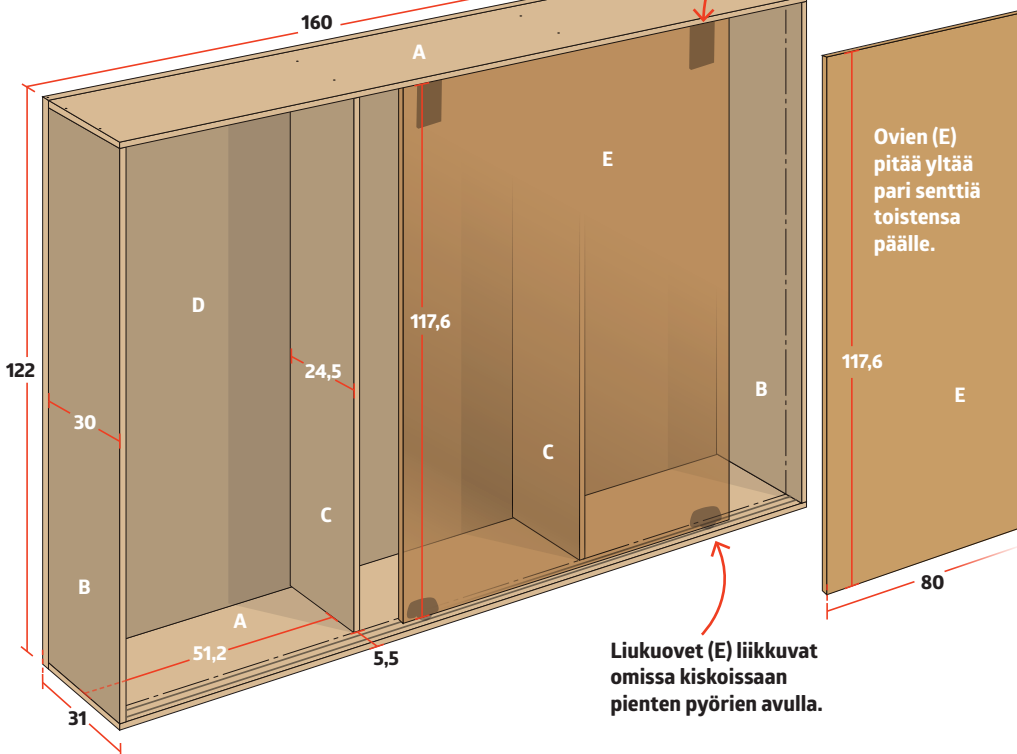

Liukuovet (E) liikkuvat omissa kiskoissaan pienten pyörien avulla.

Tee Itse

VAIKEUSASTE

Tee työt tarkasti ja huolellisesti. Kaapin pitää näyttää yhtä hyvältä kuin muun keittiön.

HELPPO

VAIKEA

VIE AIKAA

Lyhyen päivän (+ kuivumisaika).

HINTA

Tämä 160x122x30 sentin kaappi maksoi noin 250 euroa ilman maalia.

MATERIAALIT

16 mm MDF-levyä

- 2 pohja- ja ylälevyä (A) á 30x160 cm
- 2 seinää (B) á 30x118,8 cm
- 2 väliseinää (C) á 24,5x118,8 cm
- 2 ovea (E) á 80x117,6 cm

Lisäksi:

- 1 taustalevy (D) 10 mm MDF-levyä, 122x160 cm
- 4,0x50 ja 3,5x30 mm ruuveja
- PVA-puuliimaa
- Liukuovirautoja (tässä Klein Roll 25)
- 4 alumiinikiskoa á 156,5 cm

ERIKOISTYÖKALUT

- Uputussaha tai käsisirkkeli

Rakenna kaapin runko




1

Sahaa MDF-levyistä sopivat palat. Jotkut rautakaupat sahaavat levyt palasiksi pientä maksua vastaan. Muista muokata jutussa kerrottuja mittoja oman keittiösi mukaan.



2

Piirrä merkkiviivat ala- ja ylälevyihin (A). Piirrä merkit seinien (B) ja väliseinien (C) kohtiin. Merkintöjen pitää olla täsmälleen samoissa kohdissa.

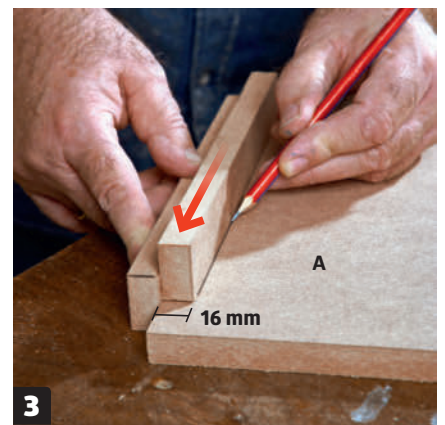


3


Käytä sapluunaa pitkien viivojen piirtämiseen. Tässä piirretään seinien (B) paikat ala- ja ylälevyihin (A). Se onnistuu kahden MDF-levyn palasen avulla.




4 **Poraa ylä- ja alalevyihin (A)** valmiit ruuvireiät 4 millin terällä. Poraa reiät merkki-
viivojen sisäpuolelle, jotta ruuvit osuvat
seiniin (B) ja väliseiniin (C).

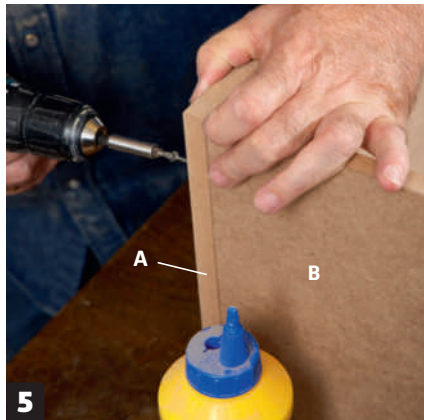

5 **Ruuvaa seinät (B) kiinni ylälevyyn (A).**
Käytä puuliimaa ja porakärkiruuveja tai
upota ruuvinkannat pinnan alle poraamalla
kannoille tarpeeksi isot kolot.

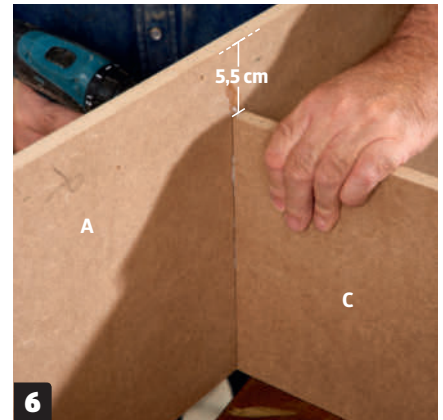

6 **Ruuvaa väliseinät (C) kiinni** ylälevyyn (A).
Kiinnitä väliseinä taustalevyä (D) vasten,
jotta väliseinän etupuolelle jää 5,5 sentin
syvyinen tila liukuovia varten.

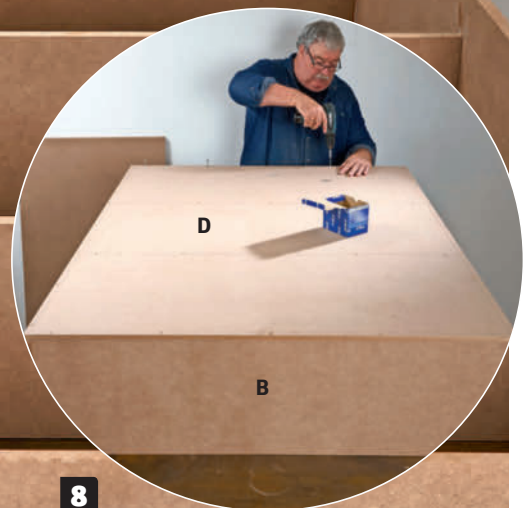

8 **Ruuvaa taustalevy (D) kiinni kaappiin**
3,5x30 millin ruuveilla. Poraa ruuveille
valmiit reiät 20–25 sentin välein. Merkitse
väliseinien paikat taustalevyyn ennen
poraamista, jotta ruuvit eivät mene ohi.

Asenna kaappiin liukuovet

Liukuovien paras puoli on, etteivät ne vie tilaa. Näihin yksinkertaisiin liukuoviin rakentamiseen tarvitaan vain pari osaa, jotka on helppo asentaa.

Ala- ja ylälevyihin kiinnitetään yhteensä neljä samanlaista alumiinikiskoa. Pitkät kiskot on helppo lyhentää sopiviksi rautasahalla.

Ovet liikkuvat alakiskossa kahden pyörän avulla. Yläkiskoon asennetaan muoviohjaimet. Pyörät ja ohjaimet asennetaan ovien sisäpuolelle.



1

Ruuvaa alumiinikiskot kiinni ala- ja ylälevyihin (A). Poraa kiskoihin valmiit reiät ja käytä litteäkantaisia ruuveja. Jätä etukiskon ja kaapin reunan väliin neljä millia tilaa.



2

Asenna pyörät ovien (E) takapuolelle.

Pyörissä on 8 millin tapit, jotka painetaan kiinni samankokoisiin reikiin. Tee rei'istä 10 millia syvät.



3

Säädä pyörä oikeaan kohtaan ja ruuvaa se kiinni oveen. Kohdista pyörä tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan. Kiinnitä ruuvit aluksi pitkiin reikiin (kuvassa ylhäällä), jotta voit hienosäätää pyörän korkeutta.



4

Ruuvaa muoviohjain oven yläreunaan.

Yläohjain koostuu kahdesta osasta: siinä on kiinni ruuvattava asennuslevy ja liikkuva osa, joka on tässä kuvassa alhaalla.



5

Nosta yläohjaimen säädettävä osa ylös,

kun ovi on paikallaan kiskossa. Yläohjain estää ovea kaatumasta.

